

HGX2, HGX45, HGX60, HGX90, HGX11, HGX15

RU Инструкция по установке и эксплуатации парогенератора

ET Aurugeneratori kasutamis- ja paigaldamisjuhend

LV Tvaika ģeneratora montāžas un ekspluatācijas instrukcija

LT Garo generatoriaus instalavimo ir naudojimo instrukcija

PL Instrukcja instalacji i użytkowania generatora pary

CS Návod na instalaci a obsluhu generátoru páry

BG Ръководство за инсталация и употреба на парогенератори HARVIA HGX

DA Vejledning til installation og brug af dampgenerator



Адрес:
ООО «Харвия РУС»,
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Заставская, дом 7
E-mail: regionlog12@mail.ru



1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Элементы системы парогенератора

1. Панель управления
2. Датчик температуры
3. Паропроводящая труба
4. Паровое сопло
5. Водопроводная труба
6. Запорный вентиль водопроводной трубы
7. Труба для слива воды
- 8a. Ручной дренажный клапан
- 8b. Автоматический дренажный клапан
(Дополнительное оборудование)
9. Выпуск в канализацию
10. Предохранительный клапан
11. Соединительный кабель
12. Устройство подачи ароматизатора
(Дополнительное оборудование)
13. Резиновая заглушка
14. Отстойник

1. KASUTAMISJUHEND

1.1. Aurugeneraatori süsteemi komponendid

1. Juhtpaneel
2. Temperatuuriandur
3. Aurutoru
4. Auruotsik
5. Toitevee toru
6. Toitevee toru sulgklapp
7. Tühjendustoru
- 8a. Käsisitühjendusklass
- 8b. Automaatne tühjendusklass (lisaseade)
9. Äravool põrandas
10. Kaitseklass
11. Ühenduskaabel
12. Lõhnaine pump (lisaseade)
13. Kummikork
14. Settenõu

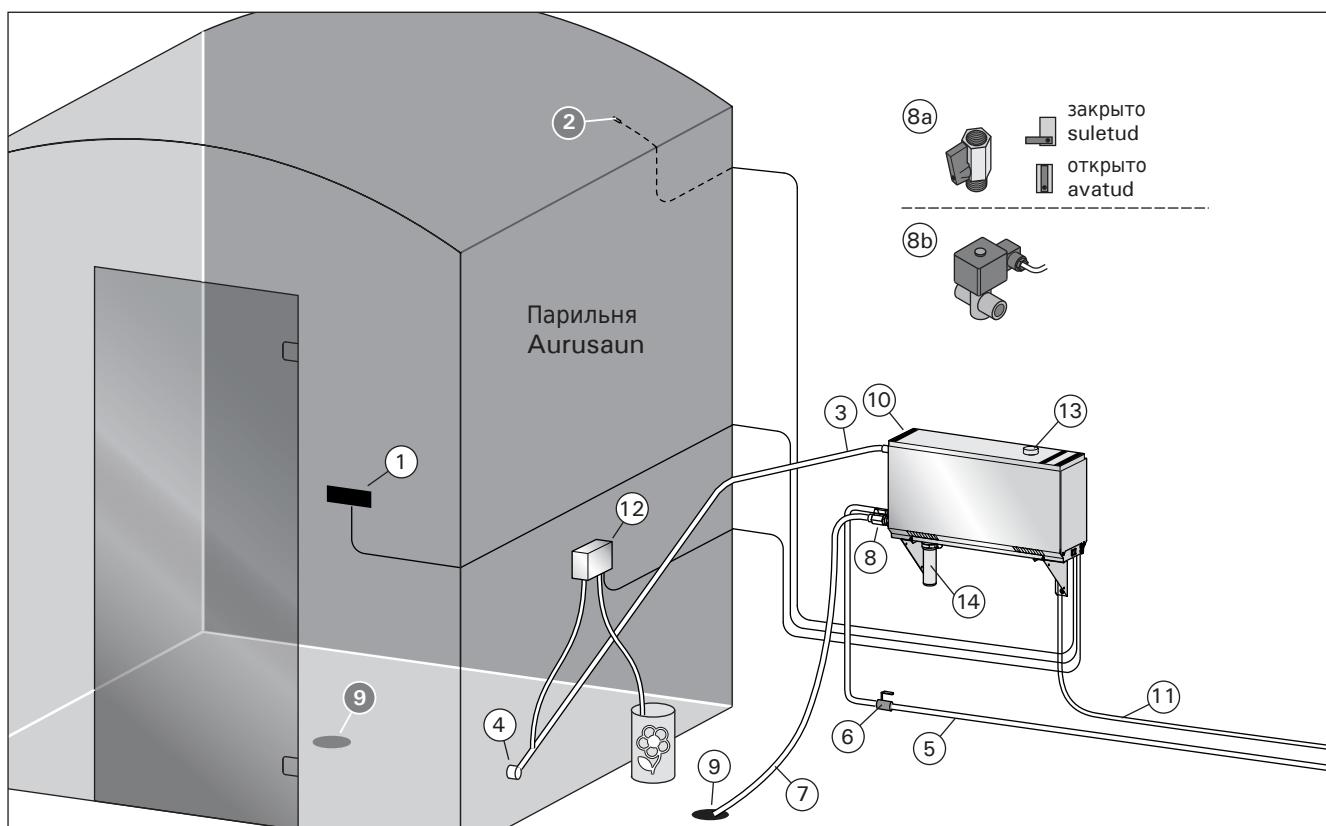


Рисунок 1. Элементы системы парогенератора
Joonis 1. *Aurugeneraatori süsteemi komponendid*

1.2. Меры предосторожности

- В процессе работы парогенератора краны, трубы и паровые сопла сильно нагреваются. Не дотрагивайтесь до них голыми руками.
- Пар, выходящий из сопел, очень горячий, что представляет опасность ожогов.
- В случае блокировки паровых сопел и/или паропроводящих труб пар выходит из предохранительного клапана. Не блокируйте предохранительный клапан.
- Не приносите в помещение парильни электроприборы.
- После использования парильня должна достаточно просохнуть.

1.2. Hoiatused

- Aurugeneraatori kraanid, torud ja auruotsikud muutuvad kasutamise ajal körvetavalalt kuumaks. Ärge puudutage neid paljaste kätega.
- Auruotsikuteest väljuv aur on körvetavalalt kuum. Vältige oma naha pöletamist.
- Kui aurukanalis on ummistus, siis laseb aurugeneraator auru kaitseklapi kaudu välja. Ärge blokeerige kaitseklappe.
- Ärge viige aurusauna elektriseadmeid.
- Hoolitse aurusaunas korraliku ventilatsiooni ja saunaruumi kuivatamise eest.

1.3. Эксплуатация парогенератора


Перед началом эксплуатации устройства убедитесь в том, что в помещении парильни нет каких-либо посторонних предметов. Пар должен беспрепятственно выходить из сопла. Откройте запорный вентиль для подачи воды.

Парогенератор оснащен индивидуальной панелью управления. Если кнопки на панели светятся, устройство находится в режиме ожидания.



Если кнопки не горят, следует убедиться, что включен сетевой выключатель.

Панель управления

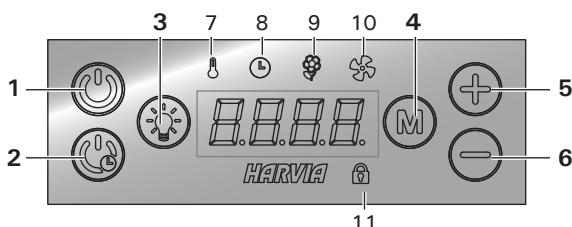

- Включение/выключение парогенератора
- Включение парогенератора с задержкой
- Включение/выключение освещения
- Изменение режима
- Увеличение значения
- Уменьшение значения
- Индикатор: Температура
- Индикатор: Время
- Индикатор: Ароматизатор
- Индикатор: Вентиляция
- Индикатор: Панель заблокирована

Включить парогенератор



Нажмите кнопку 1 (с удержанием).

40 °C

- Сначала на дисплей выводится заданная температура, затем он переключается на отображение текущей температуры в помещении. Парогенератор начинает заполнение бака для воды и нагревание.
- Выработка пара приостанавливается, когда подается вода в бак для воды, и температура в парилке поднимается до заданного значения.

Настройки



Нажмите кнопку 4.

40 °C

Температура. Диапазон регулирования составляет 30–55 °C.



Нажмите кнопку 4.

6:00

Оставшееся время работы.

Минимальное значение составляет 10 минут. Максимальное значение можно задать в дополнительных настройках (0:10–24:00 час).

1.3. Aurugeneraatori kasutamine


Veenduge enne seadme käivitamist, et aurusaunas pole esemeid, mis sinna ei kuulu. Veenduge, et aur saab vabalt otsikust välja tulla. Avage toitevee toru sulgklapp.

Aurugeneraator on varustatud eraldi juhtpaneeliga. Seade on ooterežiimis, kui nupud paneelil süttivad.



Kui nupud ei sütti, veenduge et toide on pealülitist sisse lülitatud.

Juhtpaneel

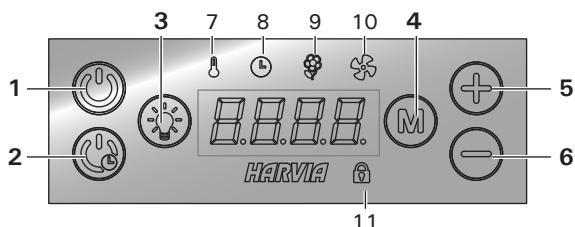

- Aurugeneraatori sisse- ja väljalülitamine
- Aurugeneraator viivitusega sisse
- Valgustuse sisse- ja väljalülitamine
- Režiimi vahetamine
- Väärtuse suurendamine
- Väärtuse vähendamine
- Signaallamp: Temperatuur
- Signaallamp: Aeg
- Signaallamp: Lõhnaine
- Signaallamp: Ventilatsioon
- Signaallamp: Paneel lukustatud

Aurugeneraatori sisselülitamine



Vajutage nuppu 1 (pikk vajutus).

40 °C

40 °C

22 °C

22 °C

- Esmalt kuvatakse seadud temperatuur, mille järel lülitub displei praegusele aurusauna temperatuurile. Aurugeneraator alustab veemahuti täitmist ja soojeneb.
- Aurugeneraator katkestab töö vee võtmisel veemahutisse ning aurusauna temperatuuri töusmisel soovitud väärtusele.

Seaded



Vajutage nuppu 4.

40 °C

Temperatuur. Reguleerimispäirkond on 30–55 °C.



Vajutage nuppu 4.

6:00

Järelejäänud tööaeg. Minimaalne väärtus on 10 minutit. Maksimaalse väärtuse saab määrata täiendavates seadetes (0:10–24:00 h).



Нажмите кнопку 4.

OFF

Устройство подачи ароматизатора. Интенсивность подачи ароматизатора можно менять с помощью кнопок «-» и «+». Минимальным значением является выключение устройства (OFF).



Нажмите кнопку 4.

OFF

Вентиляция / просушка. Можно включить (ON) или выключить (OFF) вентиляцию либо выбрать режим просушки (DRY).

- Период просушки (DRY) начнется после выключения парогенератора или по истечении заданного времени работы (занимает 60 минут).
- Быстрое включение вентиляции: (панель управления находится в режиме ожидания): нажмите кнопку 4 (M) и выберите ВКЛ. (ON).
- При активном режиме вентиляция включена в течение 60 минут.



Нажмите кнопку 4, чтобы выйти.

Включить парогенератор с задержкой



Нажмите кнопку 2 (с удержанием).

1:00

Отчет заданного времени задержки отображается до отметки 0, затем происходит включение парогенератора.

Настройки



Нажмите кнопку 4.

40 C

Температура. Диапазон регулирования составляет 30–55 °C.



Нажмите кнопку 4.

0:10

Время задержки. Диапазон регулирования составляет 0:10–12:00 час.



Нажмите кнопку 4, чтобы выйти.

Дополнительные настройки



Нажмите на кнопки 5 и 6, чтобы открыть меню дополнительных настроек. Удерживайте в течение 5 секунд.

SET1

Максимальное время работы (24 час.).

6:00

Диапазон: 0:10–0:24 час.



Нажмите кнопку 4.

SET2

Запоминание отказов электропитания. Можно выбрать вариант поведения устройства после отключения электропитания.

- ON1 (ВКЛ.1): система повторно включится, и продолжится отсчет времени с того места, на котором произошла остановка.
- ON2 (ВКЛ.2): система повторно включится, и произойдет сброс времени.

OFF

Vajutage nuppu 4.

OFF

Lõhnaine pump. Lõhna intensiivsust on võimalik muuta nuppude – ja + abil. Minimaalne väärthus on väljas (OFF).



Vajutage nuppu 4.

OFF

Ventilatsioon / niiskuse eemaldamine. Saate lülitada ventilatsiooni sisse (ON) või välja (OFF) või valida niiskuse eemaldamise (DRY).

- Niiskuse eemaldamise intervall (DRY) algab, kui aurugeneraator välja lülitatakse või kui seadistatud töötamisaeg möödub (kestab 60 minutit).
- Ventilatsiooni kiirkäivitamine: (juhtpaneel ooterežiimis): vajutage nuppu 4 (M) ja valige ON.
- Kui see režiim on aktiveeritud, töötab ventilatsioon 60 minutit.



Väljumiseks vajutage nuppu 4.

Aurugeneraatori viivitusega sisse



Vajutage nuppu 2 (pikk vajutus).

1:00

Järelejäänud viivitusaja vähenemist kuvatakse kuni nulli ilmumiseni, seejärel lülitatakse aurugeneraator sisse.

Seaded



Vajutage nuppu 4.

40 C

Temperatuur. Reguleerimispiirkond on 30–55 °C.



Vajutage nuppu 4.

0:10

Viivitussaeg. Reguleerimispiirkond on 0:10–12:00 h.



Väljumiseks vajutage nuppu 4.

Täiendavad seaded



Avage täiendavate seadete menüü, vajutades nuppe 5 ja 6. Hoidke 5 sekundit.

SET1

Maksimaalne tööaeg (24 h). Vahemik on: 0:10–24:00 h.

6:00

Vajutage nuppu 4.

SET2

Mälu toitekatkestuste jaoks. Saate valida, kuidas seade pärast elektrikatkestust käitub.

OFF

- ON1: Süsteem käivitub uuesti ja aja lugemine jätkub selle peatumise kohast.
- ON2: Süsteem käivitub uuesti ja aja lugemine lähestatakse.
- OFF: Süsteem ei käivitu pärast elektrikatkestust uuesti.

Mälu kasutamist puudutavad ohutusreeglid on piirkonni erinevad.

- OFF (ВЫКЛ.): не произойдет повторного включения системы после отключения электропитания.

Правила техники безопасности при использовании запоминающего устройства варьируются в зависимости от региона.



Нажмите кнопку 4.

SET3

Активация автоматического дренажного клапана (Дополнительное оборудование).

OFF

- Автоматический дренажный клапан: ON
- Ручной дренажный клапан: OFF



Нажмите кнопку 4.

SET4

Интервал промывки. В случае активации автоматического дренажного клапана можно менять интервал промывки с помощью кнопок «-» и «+». Варианты выбора 0,5, 1, 2, 3 и 4 часа (>1.6.).

OFF

Нажмите кнопку 4.

SET5

Часы работы. Номер устройства и часы работы периодически отображаются на дисплее.

200

Нажмите кнопку 4.

SET6

Интервал между обслуживаниями. На дисплее отображается, сколько часов назад проводилось техническое обслуживание. По окончании обслуживания следует сбросить счетчик, для этого необходимо нажать на кнопку 6 (-) и удерживать ее в течение 5 секунд. Интервал обслуживания можно изменить, нажимая в это время кнопки 5 (+) и 6 (-).

200

Нажмите кнопку 4.

SET7

Охлаждение. Можно доливать и сливать воду с помощью кнопок «-» и «+», например, во время выполнения чистки бака для воды, устранения неисправностей или выполнения техобслуживания.

M

Нажмите кнопку 4.

SET8

Отображение версии. Сначала отображается версия программного обеспечения панели управления, затем парогенератора(-ов) по порядковому номеру устройства.

M

Нажмите кнопку 4.

SET9

Выбор функции дистанционного включения.

PULS:

- Краткое нажатие: включить парогенератор
- Длительное нажатие: выключить парогенератор

I-O:

- парогенератор включить или выключить



Нажмите кнопку 4, чтобы выйти.



Vajutage nuppu 4.

SET3

Automaatse tühjendusklappi aktiveerimine (lisaseade).

- Automaatne tühjenduskapp: ON
- Käsitühjenduskapp: OFF



Vajutage nuppu 4.

SET4

Lopetusintervall. Kui automaatne tühjenduskapp on aktiveeritud, saate lopetusintervalli muuta nuppudega – ja +. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni vahel (>1.6.).

OFF
SET5

Töötunnid. Näidikul näidatakse vaheldumisi seadme numbrit ja töötunde.

200


Vajutage nuppu 4.

SET6

Hooldusintervall. Näidik näitab viimasesest hooldusest möödunud tundide arvu. Lähestage pärast hooldamist loendur vajutades nuppu 6 (-) 5 sekundi jooksul. Hooldusaega saab muuta vajutades korraga nuppe 5 ja 6 (+ ja -).

200


Vajutage nuppu 4.

SET7

Jahutamine. Saate vett lisada ja eemaldada nuppuude – ja + abil, nt veemahuti puhastamise, rikkeotsingu või hooldamise ajal.



Vajutage nuppu 4.

SET8

Versiooni näit. Esmalt näidatakse juhtpaneeli tarkvara versiooni ning seejärel aurugeneraatori tarkvara versiooni / aurugegeneraatorite tarkvara versioonide numbriid seadme numbrite järgustuses.



Vajutage nuppu 4.

SET9

Distantskäivitusfunktsiooni valimine.

PULS:

- Lühike vajutus: aurugeneraatorisse
- Pikk vajutus: aurugeneraator välja

I-O:

- aurugeneraatorisse või välja



Väljumiseks vajutage nuppu 4.

Выключить парогенератор



При нажатии на кнопку 1 парогенератор выключается, сбрасывается время работы и на экран выводится сообщение об ошибке. При выключении парогенератора устройство подачи ароматизатора также отключается.

- **Если устройство не оснащено автоматическим дренажным клапаном (опция), по окончании его использования всегда необходимо вручную опорожнить бак для воды. Откройте дренажный клапан, подождите, пока вода сольется, и закройте клапан. Это помогает избежать отложения известкового налета и прочих загрязнений на стенках устройства.**
- Если устройство оснащено автоматическим дренажным клапаном, оно выполняет промывку и опорожнение бака для воды после выключения устройства (процесс занимает около 5 минут). В течение этого периода времени не следует выключать сетевой выключатель.

Блокировку включить / выключить



Блокировку и разблокировку панели управления можно осуществлять с помощью нажатия и удержания кнопки 4 (M) в течение 5 секунд.

1.4. Устройство подачи ароматизатора (дополнительное оборудование)

Находясь во включенном состоянии, устройство подачи ароматизатора подает ароматическое вещество в паропроводящую трубу. Контроль работы устройства подачи ароматизатора осуществляется с помощью панели управления.

- Подсоедините всасывающий шланг устройства подачи ароматизатора к контейнеру с ароматизатором до включения парогенератора.
- Во время первого использования ароматизатор не подается в парильню с момента включения, поскольку сначала он должен пройти по трубопроводу. Совет: можно ускорить этот процесс, если сначала задать максимальную интенсивность подачи ароматизатора.
- **Следите за тем, чтобы при использовании емкость с ароматизатором не опустела. Устройство подачи ароматизатора не должно работать вхолостую.**
- **Используйте только специально предназначенные для парогенераторов ароматизаторы. Следуйте инструкции на упаковке.**

1.5. Освещение

Освещение парильни можно регулировать с помощью кнопок на панели управления парогенератора (макс 100 Вт / 230 В ~).



Включить/выключить освещение можно путем нажатия соответствующей кнопки на панели управления.

Aurugeneratori väljalülitamine



Aurugeneratori lülitub välja, kui vajutatakse nuppu 1, töötamisaeg möödub või tekib viga. Aurugeneratori väljalülitamine peatab samuti lõhnaine pumba.

- **Kui seadmel ei ole automaatset tühjendusklappi (lisaseade), siis tühjendage veemahuti alati pärast seadme kasutamist käsitsi. Avage tühjendusklapp, laske mahutil tühjaks voolata ja sulgege klapp. See hoiab ära katlakivi ja muu mustuse kogunemise seadmesse.**
- Kui seadmel on automaatne tühjendusklapp, teostab seade loputamise ja veemahuti tühjendamise selle välja lülitamisel (see kestab umbes 5 minutit). Ärge selle aja jooksul toidet pealülitist välja lülitage.

Lukk sisse/välja



Juhtpaneeli saab lukustada ja avada vajutades nuppu 4 (M) 5 sekundi jooksul.

1.4. Lõhnaine pump (lisaseade)

Lõhnaine pump lisab sisselülitamisel aurugeneratorist tulevasse auru lõhnainet. Lõhnaine pumpa juhitakse juhtpaneeli abil.

- Ühendage pumba imivooleik lõhnaine paagi külge enne aurugeneratori sisse lülitamist.
- Esmakordsel kasutamisel ei jõua lõhnaine kohe alguses aurusauna, kuna lõhnaine peab esmalt liikuma läbi torustiku. Nõuanne: saate protsessi kiirendada seades lõhna intensiivsuse esialgu maksimumile.
- Veenduge, et lõhnaine paak ei saa kasutamise ajal tühjaks. Pump ei tohi jäädä ilma lõhnaineta.
- Kasutage ainult aurugeneratorite jaoks mõeldud lõhnaineid. Järgige pakendil toodud juhiseid.

1.5. Valgustus

Aurusauna valgustust on võimalik seadistada nii, et seda saab juhtida aurugeneratori juhtpaneeli kaudu (max 100 W/230 V ~).



Lülitage valgustus sisse ja välja juhtpaneelil oleva nupu abil.

1.6. Автоматический дренажный клапан (дополнительное оборудование)

Автоматический дренажный клапан помогает избежать проблем, связанных с загрязнением воды. Порядок работы автоматического дренажного клапана:

1. Промывка сливного трубопровода

Устройство промывает загрязнения, которые откладываются на стенках сливного трубопровода. Промывка осуществляется при каждом пятом наборе воды устройством.

2. Промывка бака для воды (SET4)

Устройство осуществляет слив воды из бака и заполняет его чистой водой в соответствии с выбранным интервалом промывки. Во время промывки по дисплею «бежит» сообщение «flushing» (промывка). Данная функция предназначена для учреждений и пр., где парогенератор непрерывно используется в течение нескольких часов. Промывка занимает более 5 минут, и в течение этого времени устройство приостанавливает выработку пара.

3. Опорожнение бака для воды после использования

Устройство осуществляет автоматическую промывку и опорожнение бака для воды после выключения парогенератора. Слив воды занимает около 5 минут.

1.7. Дистанционное управление

Включение парогенератора также можно осуществлять с помощью независимого пульта дистанционного управления, установленного, например, в приемной отеля. ▷ SET9

1.8. Техническое обслуживание парогенератора

Пользователь может проводить следующие мероприятия по уходу:

- опорожнение сборника осадка (раздел 1.8.1.)
- очистка датчика уровня воды (раздел 1.8.2.)
- удаление известковых отложений (раздел 1.8.3.)



По истечении 200 часов с момента последнего обслуживания начнет мигать светоиндикатор времени.

Прочие виды технического обслуживания должны проводиться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию и ремонту.

Техническое обслуживание парогенераторов (пропарку и очистку баков, нагревательных элементов и датчика уровня), эксплуатирующихся в учреждениях, организациях и общественных парильнях, следует осуществлять не реже двух раз в год.

1.8.1. Опорожнение отстойника

В нижней части устройства находится отстойник, в котором собираются содержащиеся в воде загрязнения. Отстойник следует опорожнять по мере его заполнения.

Соблюдайте осторожность при контакте с горячим парогенератором. Не следует снимать отстойник, когда устройство включено. Перед снятием отстойника следует обязательно дождаться полного охлаждения парогенератора. Надлежащее время с момента последнего использования составляет 24 часа.

1. Следует убедиться, что бак для воды полностью пуст (следует проверить состояние мерной чаш-

1.6. Automaatne tühjendusklaapp (lisaseade)

Automaatne tühjendusklaapp aitab vältida vee eba-puhuse põhjustatavaid probleeme. Automaatse tühjendusklaapi funktsioon:

1. Vee väljavoolu torustiku loputamine

Seade loputab maha mustuse, mis on kognenud vee väljavoolu torustikku. Loputamine teostatakse igal 5. korral, kui seade vett võtab.

2. Veemahuti loputamine (SET4)

Seade tühjendab veemahuti ja täidab selle puhta veega vastavalt valitud loputusintervallile. Loputamise ajal on näidikul tekst „flushing“ (loputamine). See funktsioon on möeldud asustele jne, kus aurugeneraator töötab korraga mitu tundi. Loputamine kestab üle 5 minuti ning selle ajaks peatab aurugeneraator töö.

3. Veemahuti tühjendamine pärast kasutamist

Seade loputab ja tühjendab veemahuti automaatselt aurugeneraatori väljalülitamisel. Tühjendamine kestab umbes 5 minutit.

1.7. Kaugjuhtimispunkt

Aurugeneraatorit on võimalik sisse lülitada ka eraldiseisva kaugjuhtimispuldiga, mis on paigaldatud nt hotelli vastuvõttu. ▷ SET9

1.8. Aurugeneraatori hooldamine

Kasutaja võib teha järgmisi hooldustoiminguid:

- setteanuma tühjendamine (punkt 1.8.1.)
- veetasemeanduri puhastamine (punkt 1.8.2.)
- lubja eemaldamine (punkt 1.8.3.)



Aja signaallamp hakkab vilkuma, kui eelmiest hooldusest on möödunud 200 tundi.

Igasugune muu hooldus tuleb jäätta asjatundliku hoolduspersonali hoooleks.

Avalike saunaide, asutuste jmt aurugeneraatoreid tuleb põhjalikult hooldada vähemalt kaks korda aastas (paagi, kütteelementide ja pinnaanduri kontrollimine ja puhastamine).

1.8.1. Settenõu tühjendamine

Seadme all asub vee mustust koguv settenõu. Täitumisel tühjendage nõu.

⚠️ Ettevaatust, kuum aurugeneraator! Ärge eemalda settenõud seadme kasutamise ajal. Veenduge enne settenõu eemaldamist, et aurugeneraator on täielikult jahtunud. Sobiv jahtumisaeg on 24 tundi eelmisest kasutamisest.

1. Veenduge, et veemahuti on tühi (kontrollige möötenõud läbi hooldusluugi läbipaistva katte: kui nõu sisaldb vett, peate mahuti tühjenda ma).

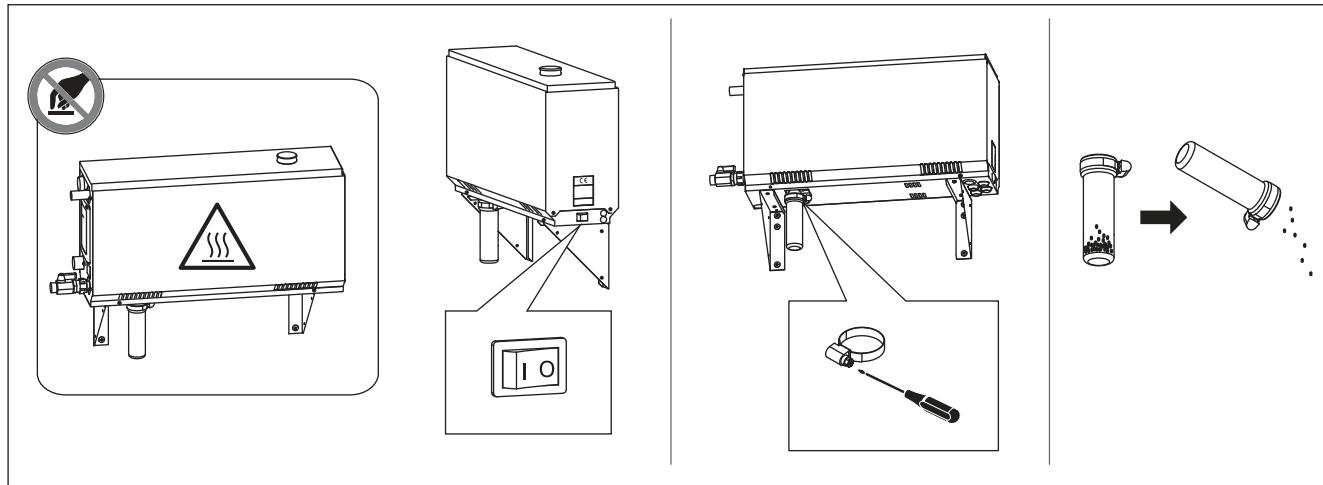


Рисунок 2. Опорожнение отстойника
Joonis 2. Settenõu tühjendamine

- ки через прозрачную крышку эксплуатационного люка: при наличии воды в чашке следует опорожнить бак для воды).
- Приведите сетевой выключатель парогенератора в положение ВЫКЛ. (рисунок 2).
 - Подставьте ведро под отстойник. После снятия отстойника может вытечь некоторое количество воды из трубопровода.
 - Ослабьте фиксаторы отстойника.
 - Потяните за отстойник и снимите его. Очистите отстойник.
 - Установите отстойник на место и затяните фиксатор.

1.8.2. Удаление известкового налета

Водопроводная вода содержит примеси, например, известь, которые со временем могут закупоривать внутренние детали парогенератора. Количество известии, содержащейся в воде (жесткость воды), а следовательно, необходимость удаления известкового налета варьируется в зависимости от региона. Если водопроводная вода жесткая, в водопроводную систему здания рекомендуется монтировать устройство для умягчения воды. Требования к качеству воды изложены в таблице 1.

Удаление известкового налета раствором лимонной кислоты

Пары раствора лимонной кислоты безвредны. Для удаления известкового налета можно использовать не только лимонную кислоту с соблюдением инструкций на упаковке средства.

- Растворите 50-80 граммов лимонной кислоты 1 л воды.
- Включите парогенератор и подождите 10 минут.
- Выключите парогенератор при помощи главного выключателя, находящегося под парогенератором (см. рисунок 2).
- Снимите заглушку с верхней части парогенератора (рисунок 3).
- Заполните бак для воды раствором лимонной кислоты и вставьте заглушку обратно.
- Оставьте раствор на один час.
- Переведите главный выключатель в положение ВКЛ. Если запоминающее устройство для регистрации отказов электропитания включено, парогенератор включится без нажатия кнопки 1.

- Lülitage aurugeneraator pealülitist välja (joonis 2).
- Asetage settenõu alla ämber. Nõu eemaldamisel võib torustikust väljuda vett.
- Vabastage settenõu pinguti.
- Eemaldage nõu seda tömmates. Puhastage nõu.
- Asetage nõu selle kohale tagasi ja kinnitage pinguti.

1.8.2. Katlakivist puhastamine

Kraanivesi sisaldab lisaineid, näiteks lupja, mis võib aja jooksul aurugeneraatori sisemust katta. Lubja hulk vees (vee karedus) ja seega katlakivist puhastamise sagedus erineb piirkonniti. Kui kraanivesi on kare, siis on soovitatav paigaldada hoone veevarustussüsteemi veepehmendaja. Veele esitavad nõuded on toodud tabelis 1.

Katlakivi eemaldamine sidrunhappe lahusega

Sidrunhappe lahuse aurud on ohutud. Lisaks sidrunhappele saate katlakivi eemaldamiseks kasutada ka teisi materjale, alati järgige pakendil toodud juhendeid.

- Segage 50–80 g sidrunhaped ühe liitri veega.
- Käivitage aurugeneraator ja jätké see 10 minutiks tööle.
- Lülitage see pealülitist välja (vt joonis 2).
- Eemaldage aurugeneraatori peal olev kork (joonis 3).
- Valage sidrunhappe lahus veemahutisse ja pange kork kohale tagasi.
- Laske lahusel mõjuda üks tund.
- Lülitage pealülti sisse. Kui voolukatkestuse mälufunktsioon on aktiveeritud, lülitub aurugeneraator sisse juhtpaneelis nuppu 1 vajutamata.

Свойство воды Vee omadus	Воздействие Mõju	Рекомендация Soovitus
Концентрация гумуса Orgaanilise aine sisaldus	Влияет на цвет, вкус, выпадает в осадок в парогенераторе Värvus, maitse, sadestub aurugeneraatoris	< 12 мг/л < 12 mg/l
Концентрация железа Rauasisaldus	Влияет на цвет, запах, вкус, выпадает в осадок в парогенераторе Värvus, lõhn, sadestub aurugeneraatoris	< 0,2 мг/л < 0,2 mg/l
Жесткость: важнейшими элементами являются марганец (Mn) и известняк, т.е. кальций (Ca). Karedus: kõige olulisemad ained on mangaan (Mn) ja lubi, st kaltsium (Ca).	Выпадает в осадок в парогенераторе Sadestub aurugeneraatoris	Mn: < 0,05 мг/л Ca: < 100 мг/л Mn: < 0,05 mg/l Ca: < 100 mg/l
Хлорированная вода Kloorivesi	Риск для здоровья Oht tervisele	Использование запрещено Kasutamine keelatud
Морская вода Merevesi	Ускоренная коррозия Kiire korrodeerumine	Использование запрещено Kasutamine keelatud
Расход воды (измеряется следующим образом: необходимо измерить количество воды, которое вытекает из подающей трубы за одну минуту) Vooluhulk sissetuleva vee torus (mõõtmine: laske veel üks minut voolata ja mõõtke vee hulk ära)	Слишком низкий расход: прерывается процесс парообразования Слишком высокий расход: вода вытекает из паропроводящей трубы Liiga väike: katkestused aurugeneraatori töös Liiga suur: aurutorust voolab välja vett	8-12 л/мин 8–12 liitrit/min

Таблица 1. Требования к качеству воды
Tabel 1. Nõuded vee kvaliteedile

Промывка (ручной дренажный клапан)

8. Слейте воду из бака и закройте дренажный клапан.
9. Включите парогенератор путем нажатия кнопки 1 и выждите 10 минуты.
10. Выключите парогенератор путем нажатия кнопки 1, слейте воду из бака и закройте дренажный клапан.

Промывка (автоматический дренажный клапан)

8. Включите парогенератор путем нажатия кнопки 1 и выждите 10 минуты.
9. Выключите парогенератор путем нажатия кнопки 1 и подождите 5 минуты.

1.8.3. Очистка паровых сопел

Паровые сопла следует очищать слабым мыльным раствором.

1.9. Устранение неполадок

При возникновении неполадки на панели управления появляется номер устройства и сообщение об ошибке, помогающее устранить причину неполадки.

Пользователь может самостоятельно осуществлять только те виды проверок, которые отмечены звездочкой (*). Прочие виды технического обслуживания должны проводиться квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию и ремонту.

Loputamine (käsitühjenduskapp)

8. Tühjendage veepaak ja sulgege tühjenduskapp.
9. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil sisse ja jätkae see 10 minutiks tööle.
10. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil välja, tühjendage veepaak ja sulgege tühjenduskapp.

Loputamine (automaatne tühjenduskapp)

8. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil sisse ja jätkae see 10 minutiks tööle.
9. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil välja ja jätkae see nii 5 minutiks.

1.8.3. Auruotsikute puhastamine


Auruotsikuid võib puhastada lahja seebilahusega.

1.9. Veaotsing

Vea tekkimisel kuvatakse juhtpaneelil seadme number ja veateade, mis aitab vea põhjuse leidmisel.

! Kasutaja võib kontrollida ainult tärniga (*) tähistatud punkte. Igasugune muu hooldus tulub lasta läbi viia asjatundlikul hoolduspersonalil.

Рисунок 3. Удаление известкового налета
Joonis 3. Katlakivist puhastamine

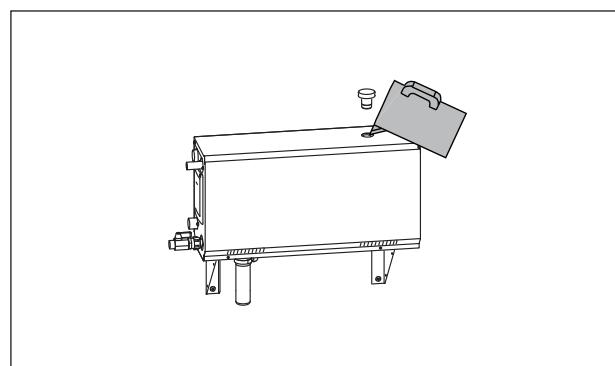

Сообщения об ошибках и устранение неполадок

	КОД ОШИБКИ	ОПИСАНИЕ ОШИБКИ
OE:01		Разрыв в измерительной схеме датчика температуры. Проверьте электропроводку и качество соединения клемм с датчиком.
OE:02		Короткое замыкание в измерительной схеме датчика температуры. Проверьте электропроводку и качество соединения клемм с датчиком.
OE:03		Разрыв в измерительной схеме прибора для защиты от перегрева. Нажмите кнопку сброса на приборе для защиты от перегрева (>2.10.). Проверьте электропроводку и качество соединения разъемов с датчиком прибора защиты от перегрева.
OE:05		Низкий уровень воды. Проверьте наличие воды в мерной чашке. Проверьте подачу воды*, электромагнитный клапан, дренажный клапан и датчик уровня.
OE:07		В баке осталась вода даже после его промывки и опорожнения. Проверьте наличие воды в мерной чашке. Проверьте дренажный клапан и датчик уровня воды.
OE:09		Нарушение соединения между панелью управления и парогенератором. Проверьте кабель и разъемы.
OE:10		После промывки бак пуст. Проверьте наличие воды в мерной чашке. Проверьте подачу воды*, электромагнитный клапан, дренажный клапан и датчик уровня.
OE:11		При запуске процесса наполнения бак полон (цикл запуска, остановки, промывки). Проверьте дренажный клапан и датчик уровня.
OE:13		Повышенная частота наполнения бака в течение пяти минут. Проверьте подачу воды*, расход воды* (таблица 1), электромагнитный клапан, дренажный клапан и датчик уровня.
OE:14		Не был достигнут достаточный уровень воды в течение 10 минут после включения устройства. Очистите мерную чашку и проверьте электропроводку.
OE:15		Не удается достичь достаточного уровня воды при испарении. Проверьте подачу воды* и дренажный клапан.
Несколько ошибок		на дисплее отображается несколько сообщений об ошибках.

Veateade ja parandamine

	VEA KOOD	VEATEADE JA PARANDAMINE
OE:01		Temperatuurianduri mõõteahel on katkenud. Kontrollige juhtmeid ning anduri ühendust klemmidega.
OE:02		Temperatuurianduri mõõteahel on lühis. Kontrollige juhtmeid ning anduri ühendust klemmidega.
OE:03		Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on katkenud. Vajutage ülekuumenemiskaitse tagastusnuppu (>2.10.). Kontrollige juhtmeid ning ülekuumenemise anduri ühendust klemmidega.
OE:05		Vee tase on madal. Vaadake, kas mõõtenõu sisaldab vett. Kontrollige vee sissevõttu*, solenoidklappi, tühjendusklappi ja pinnaandurit.
OE:07		Mahuti sisaldab vett isegi pärast loputamise ja tühjendamise teostamist. Vaadake, kas mõõtenõu sisaldab vett. Kontrollige tühjendusklappi ja veetaseme andurit.
OE:09		Juhtpaneeli ja aurugeneratori vahelise ühenduse viga. Kontrollige juhtmeid ja klemme.
OE:10		Veepaak on pärast loputamist tüh. Vaadake, kas mõõtenõu sisaldab vett. Kontrollige vee sissevõttu*, solenoidklappi, tühjendusklappi ja pinnaandurit.
OE:11		Veepaak on täitmise alustamisel täis (käivitamine, peatamine, loputustükkel). Kontrollige tühjendusklappi ja pinnaandurit.
OE:13		Liiga palju täitmisi viie minuti jooksul. Kontrollige vee sissevõttu*, sissetuleva vee torus* (tabel 1), solenoidklappi ja pinnaandurit.
OE:14		10 minuti jooksul pärast seadme sisselülitamist ei ole saavutatud piisavat veetaset. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige juhtmeid.
OE:15		Aurustamise ajal ei saavutata piisavat veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja tühjendusklappi.
Mitu viga		Veateated vahelduvad näidikul.

Ошибка генерации пара	Ошибка генерации пара является абсолютно нормальным явлением. Выработка пара приостанавливается, когда подается вода в бак для воды, и температура в парилке поднимается до заданного значения.
Сбои в системе	наличие мест скопления конденсата или падение уровня воды в трубах. Выпрямите трубы, отходящие под углом от парогенератора.
Бак для воды	следует проверить, не попадает ли ароматизатор в бак для воды из паропроводоматизатором дящей трубы.

Прочие сообщения

	По истечении 200 часов с момента последнего обслуживания начнет мигать индикатор времени. Необходимо провести обслуживание (>1.8.). По окончании работ следует сбросить счетчик.
Flushing	По дисплею «безжит» сообщение. Промывка.
Pairing	По дисплею «безжит» сообщение. Панель управления подключится к парогенераторам, которые готовы к работе.
Done	Связь между устройствами установлена.

Katkestused aurugeneraatori töös	Katkestused aurugeneraatori töös on täiesti tavapärased. Aurugeneraator katkestab töö vee võtmisel veemahutisse ning aurusauna temperatuuri töusmisel soovitud väärtsusele.
Mulksumine	Aurutorustikus on vee kogunemise kohad. Kallutage aurutorud sirgelt aurugeneraatorist eemale.
Veemahuti lõhnab lõhnnaaine järele	Kontrollige, et lõhnnaaine ei voolaks aurutorust veemahutisse.

Muud teated

	Aja signaallamp hakkab vilkuma, kui eelmisest hooldusest on möödunud 200 tundi. Teostage hooldus (>1.8.). Pärast hooldust lähtestage loendur.
Flushing	Näidikul on tekst. Loputamine.
Pairing	Näidikul on tekst. Juhtpaneel ühendab need aurugeneraatorid, mis on kasutamiseks valmis.
Done	Teostatakse seadmete vaheline ühendamine.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

2. PAIGALDAMISJUHEND

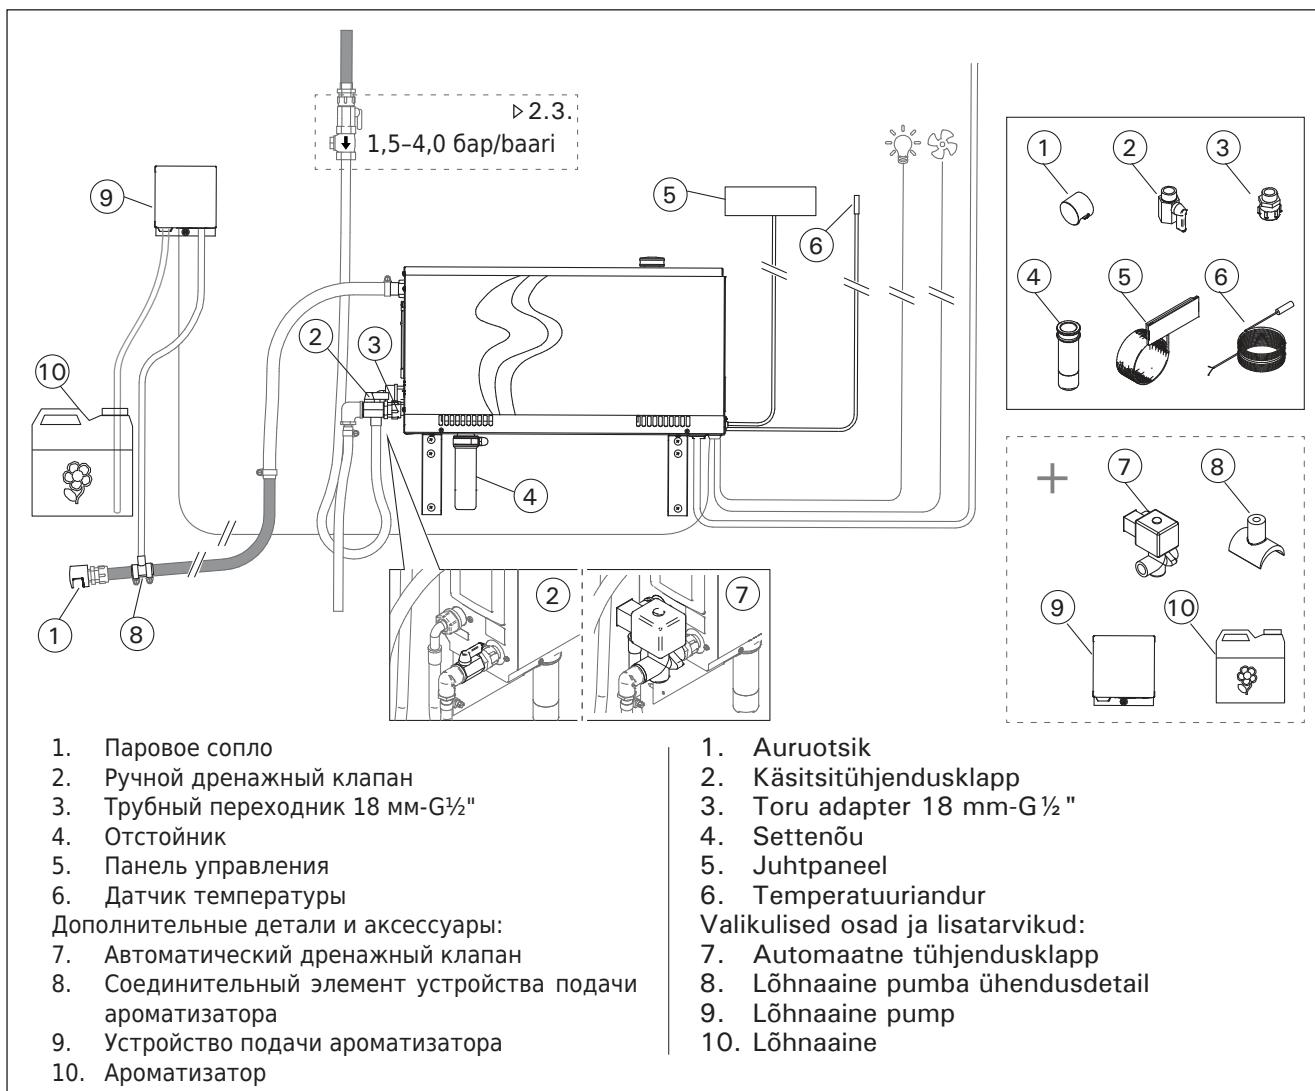


Рисунок 4.
Joonis 4.

Модель Mudel	мощность Võimsus	Рекомендуемые размеры помещения парильни (м³) Soovitatav aurusauna suurus (m³)						Мощность парообразования Aur	230 V 1N ~		400 V 3N ~	
		Легкий стеновой материал (акриловый и т.д.) Kerge sein (akrüül jne)		Легкий стеновой материал, стены выложены плиткой Plaaditud kerge sein		Кирпичные стены, выложенные плиткой, др. Plaaditud kivisein jne			Кабель Kaabel	Предохранители Kaitse	Кабель Kaabel	Предохранители Kaitse
кВт kW	*	**	*	**	*	**	кг/час kg/h	мм² mm²	A	мм² mm²	A	
HGX2	2,2	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2,0	3 x 1,5	10	-	-	
HGX45	4,5	2-5	2-7	2-4	2-6	2-3,5	5,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10	
HGX60	5,7	2,5-8	3,5-11	2-6	3-9	2-5	2-4,5	3 x 6	25	5 x 1,5	3 x 10	
HGX90	9,0	6-12	9-17	4,5-10	7,5-14	3-8	6-11,5	12,0	-	5 x 2,5	3 x 16	
HGX11	10,8	10-14,5	15-21	8-12	12-17	6-10	10-14	14,6	-	5 x 2,5	3 x 16	
HGX15	15,0	12-19,5	17-28	10-16	14-23	8-13,5	12-18,5	20,1	-	5 x 6	3 x 25	

Таблица 3. Технические характеристики
Tabel 3. Paigalduse üksikasjad

* С вентиляцией
* Ventileeritud
** Без вентиляции
** Ilma ventilat.

2.1. Что необходимо сделать до установки

Прежде чем начать установку парогенератора, необходимо изучить инструкцию по установке и убедиться в том, что:

- Мощность парогенератора должна соответствовать размерам помещения парильни. В таблице 2 даны рекомендации по установке каждого типа парогенератора с учетом особенностей стеновых материалов в помещениях с минимальными и максимальными размерами.
- Напряжение источника питания подходит для данного парогенератора.
- Предохранители и соединительные кабели отвечают требованиям, а их параметры соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.
- Место установки парогенератора отвечает требованиям относительно минимального безопасного расстояния (рисунок 5), а также соответствует требованиям, изложенным в пункте 2.2.

2.2. Место монтажа и крепление

Парогенератор следует устанавливать в сухом закрытом помещении. Для монтажа не подходят места, где парогенератор может замерзнуть или подвергнуться воздействию вредных веществ. Максимально разрешенная температура окружающей среды составляет 30 °C.

- Необходимым условием является наличие стока в канализацию для слива отработанной воды. Не следует устанавливать устройство непосредственно над дренажным трубопроводом, поскольку от поднимающегося от него пара намокает парогенератор, что может стать причиной проблем.
- Если парогенератор устанавливается в отдельном шкафу или подобном закрытом помещении, пространство вокруг устройства должно хорошо проветриваться.

Направление парогенератора можно менять, меняя местами переднюю и заднюю крышки (рис. 6).

- При монтаже устройства на стене следует разворачивать крепежные элементы вертикально.
- Парогенератор можно устанавливать внизу путем разворота крепежных элементов горизонтально и обрезки отстойника (рис. 7).

Надежно закрепите парогенератор на стене или основании при помощи болтов, подходящих для данного типа стенового материала (6 шт.).

2.1. Enne paigaldamist

Uurige enne aurugeneraatori paigaldamist paigaldamisjuhiseid ja kontrollige järgmisi punkte:

- aurugeneraatori võimsus vastab aurusauna suurusele. Tabelis 2 on toodud minimaalne ja maksimaalne suurus iga aurugeneraatori ja seismaterjali kohta;
- toitepinge on aurugeneraatori jaoks sobiv;
- kaitsmed ja ühenduskaablid vastavad eeskirjadele ning nende mõõtmed tabelile 2;
- aurugeneraatori paigalduskoht peab vastama ohututele kaugustele esitatavatele joonisel 5 toodud miinimumnõuetele ja kirjeldusele jaotises 2.2.

2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine

Aurugeneraator tuleb paigaldada kuiva siseruumi. Aurugeneraatorit ei tohi paigaldada kohta, kus see võib külmuda või sattuda ohtlike ainete möju alla. Maksimaalne lubatud temperatuur seadme ümbruses on 30 °C.

- Ruumi põrandas peab olema ärvool vältjalastava vee jaoks. Ärge paigaldage seadet otse ärvoolu kohale, kuna ärvoolust töusev aur muudab aurugeneraatori märjaks ja võib põhjustada probleeme.
- Kui aurugeneraator paigaldatakse kappi või muisse sarnasesse suletud ruumi, siis peab seadme ümber olema tagatud piisav ventilatsioon.

Aurugeneraatorit saab muuta parema- või vasakukäeliseks selle eesmise ja tagumise katte omavahel vahetamise teel (joonis 6).

- Seadme seinale paigaldamisel pöörake kinnitusosad vertikaalsesse asendisse.
- Saate aurugeneraatori paigaldada madalamasse kohta pöörates kinnitusosad horisontaalseks ja lõigates setteanuma väiksemaks (joonis 7).

Kinnitage aurugeneraator materjaliga sobivate kruvidede (6 tk) abil kindlalt seinale või alusele.



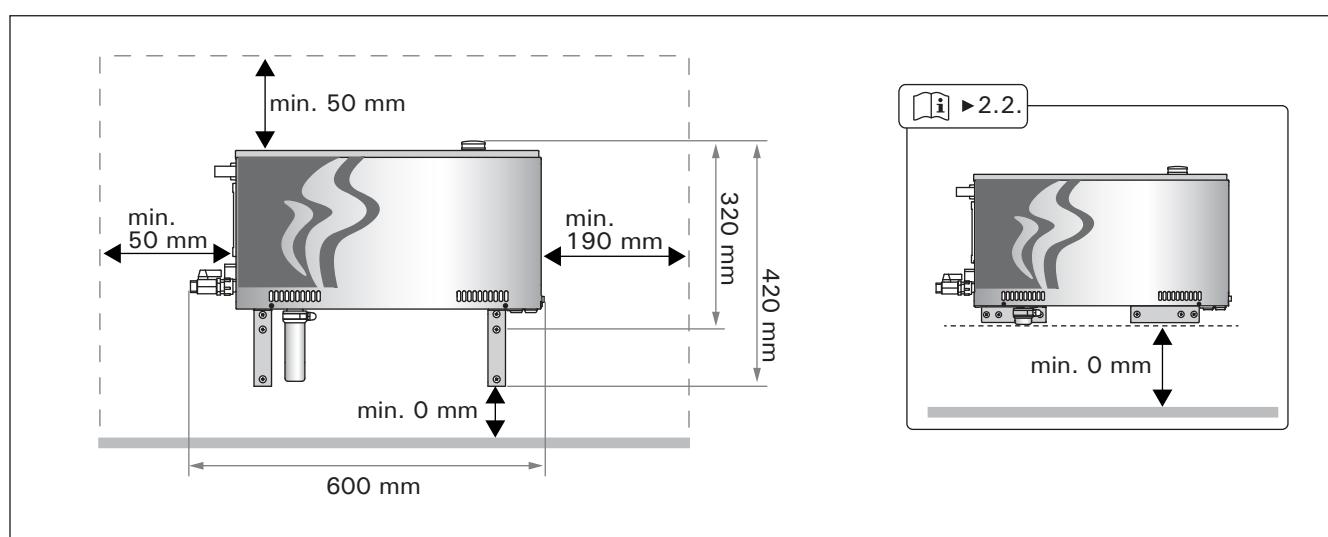


Рисунок 5. Параметры установки
Joonis 5. Paigaldusmõõtmed

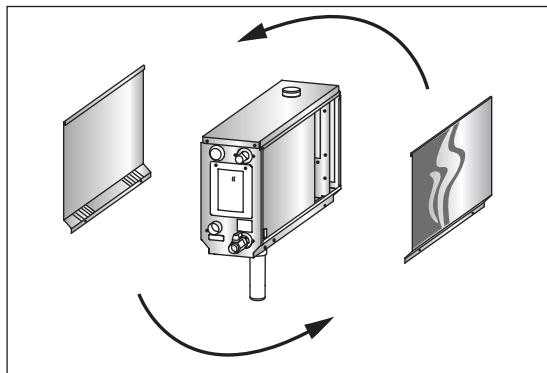

**Рисунок 6. Изменение направления
Joonis 6. Parema- või vasakukäeliseks
muutmine**

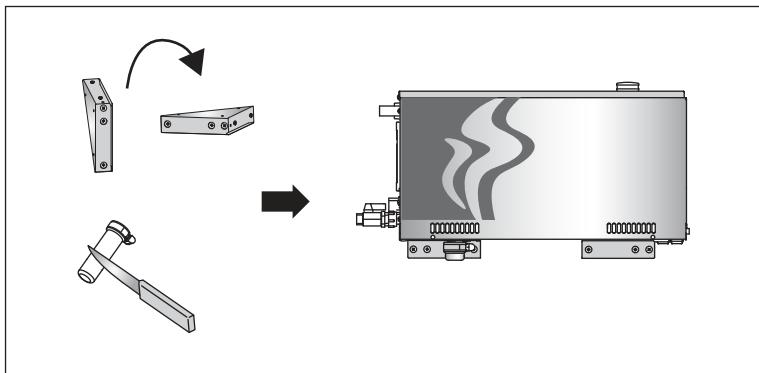

**Рисунок 7.
Joonis 7.**

2.3. Патрубки для подачи и сброса воды

Смотрите рисунок 4. Труба для подачи воды должна быть оснащена запорным вентилем и обратным клапаном. Максимально допустимое давление подаваемой воды в трубе для подачи воды составляет 4,0 бар.

Смотрите рисунок 8. Трубу для слива воды следует вывести к стоку в канализацию.

Следите за тем, чтобы сточная вода, температура которой достигает 70 °C, не попадала в помещение парильни.

Установите трубы под углом относительно парогенератора.


2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused

Vaata joonis 4. Toitevee toru peab olema varustatud kuulkraani ja vaakumklapiga. Siseneva vee maksimaalne surve toitevee torus on 4,0 baari.

Vaata joonis 8. Aurugeneraatorist väljalastava vee toru tuleb juhtida ruumi põrandale ärvoolu juurde.

⚠️ Väljalastavat vett ei tohi juhtida aurusauna, sest see vesi on kõrvetavalalt kuum (70 °C)!

Paigaldage torud aurugeneraatorist eemale kallutatuna.

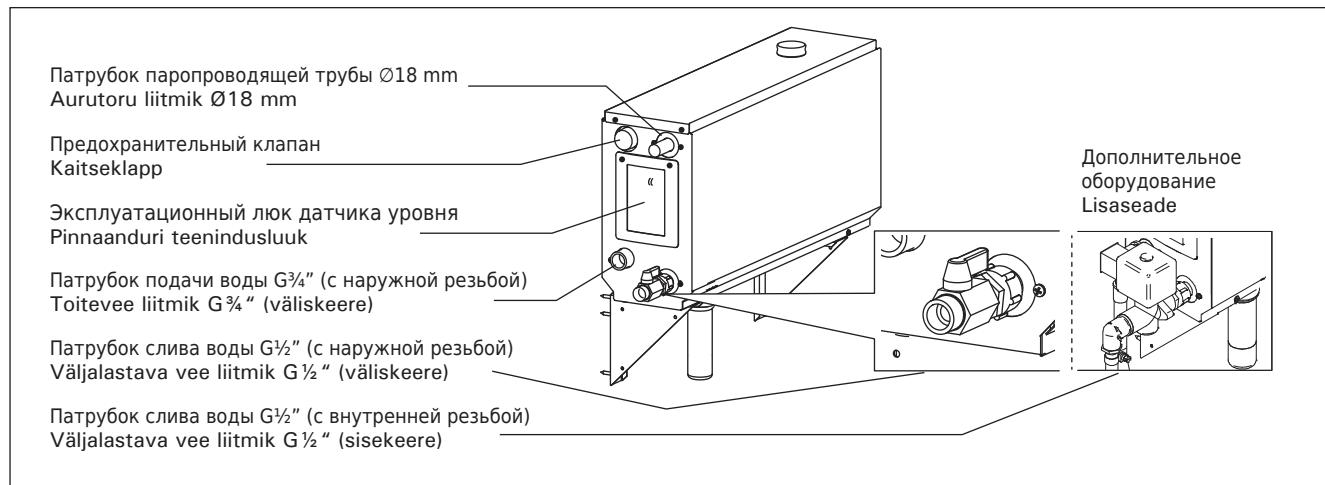

**Рисунок 8. Схема соединений парогенератора
Joonis 8. Aurugeneratori liitnikud**

2.4. Электропроводка

Подключение парогенератора к сети электропитания должно осуществляться только профессиональным электриком, имеющим соответствующий допуск, с соблюдением текущих постановлений. Схему подключения электропроводки см. на рисунке 9.

2.4.1. Установка температурного датчика

Закрепите температурный датчик на потолке парильни или на стене (на высоте 1700–3000 мм от пола). Пробурите отверстие диаметром 7,5 мм, установите в него датчик и загерметизируйте силиконом.

Нельзя устанавливать датчик рядом с дверями или вентиляционными отверстиями. Допускаемая область установки показана на рисунке 10.

2.4. Elektriühendused

Aurugeneraator tuleb ühendada vooluvõrguga vastavalt kehtivatele eeskirjadele pädeva kutselise elektriku poolt. Elektriühendusi vt joonis 9.

2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine

Paigaldage temperatuuriandur aurusauna lakte või seinale 1700–3000 mm kõrgusele põrandast. Puurige 7,5 mm läbimõõduga auk, vajutage andur auku ja isoleerige silikooniga.

Ärge paigaldage andurit uste ega ventilatsioonivade lähedale. Lubatud piirkond on näidatud joonisel 10.

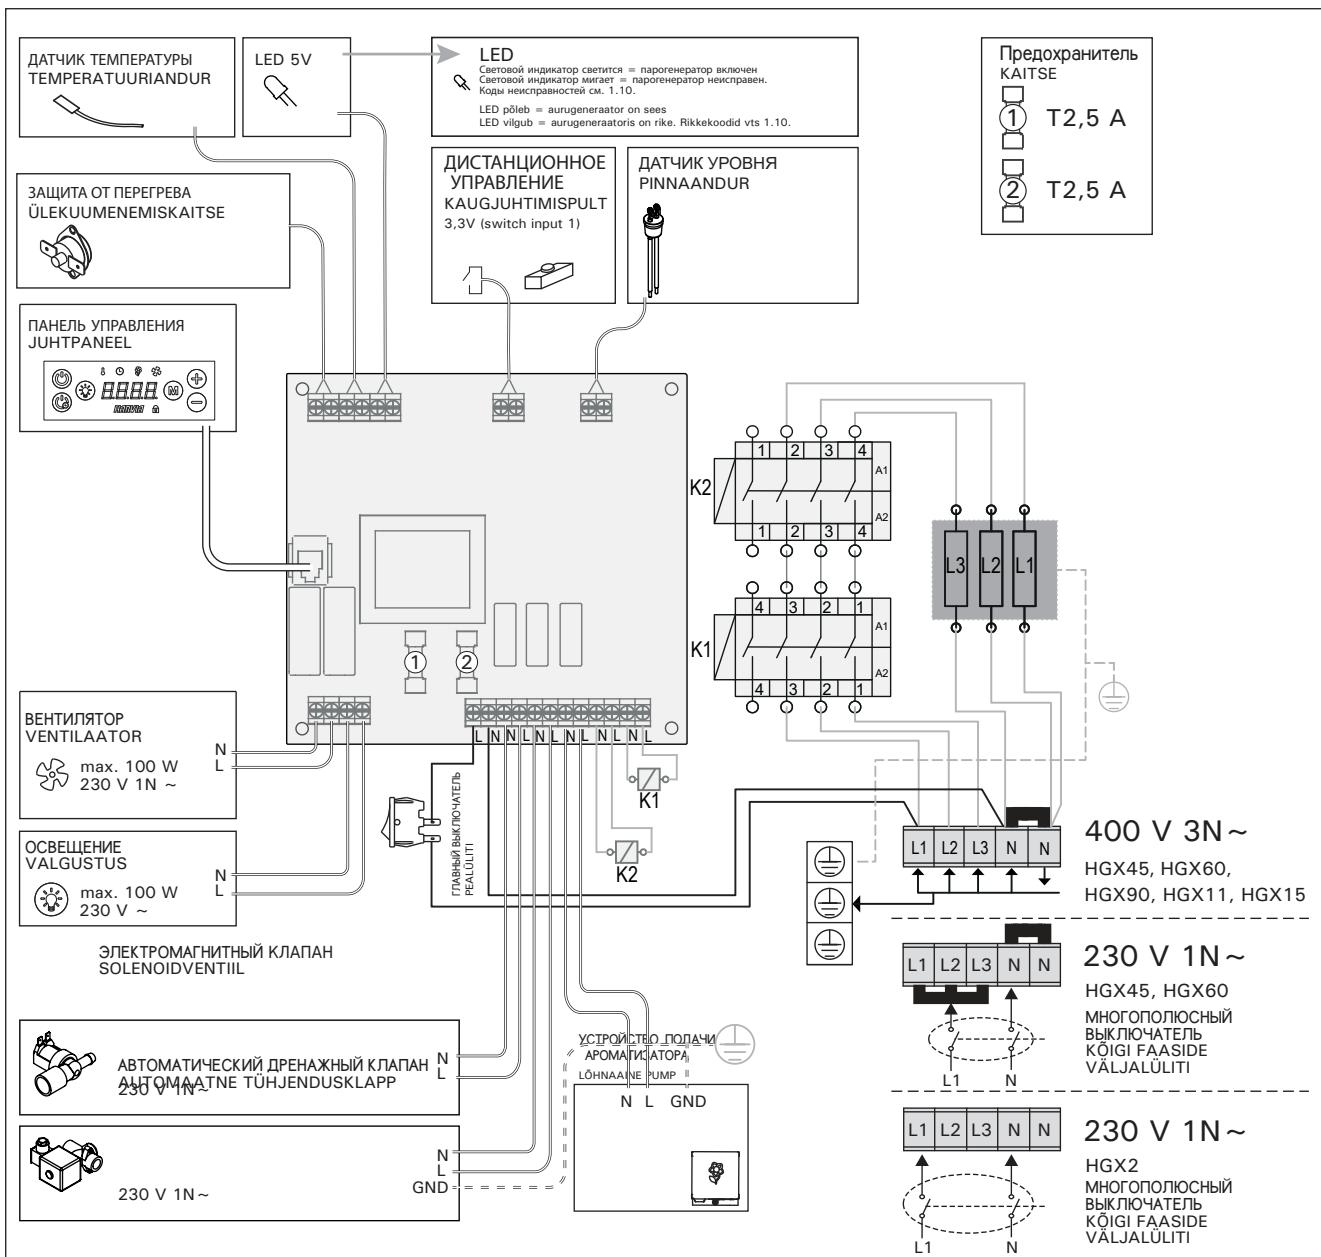


Рисунок 9.
Joonis 9.

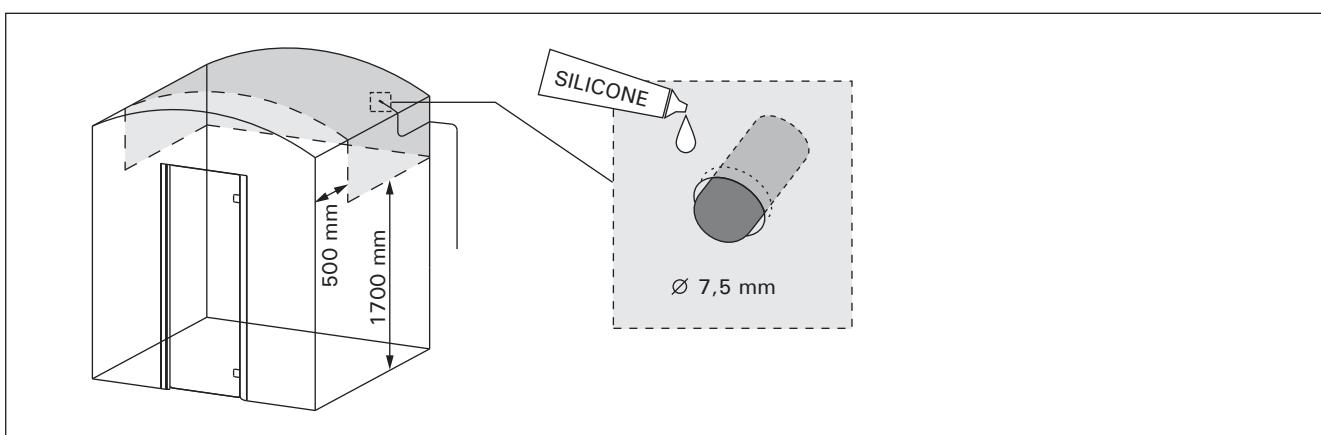


Рисунок 10. Установка температурного датчика
Joonis 10. Temperatuurianduri asetus

2.5. Паропроводящие трубы

Пар, генерируемый парогенератором, поступает в помещение парильни через медные паропроводящие трубы. Минимальный внутренний диаметр паропроводящей трубы составляет 15 мм. Можно подключить парогенератор к медному трубопроводу с помощью прозрачного силиконового шланга с внутренним диаметром 18 мм.

 Прозрачные трубы помогают выявить потенциальные проблемы.

Трубы должны быть тщательно изолированы. Максимальная длина изолированной паропроводящей трубы составляет 10 метров. Чтобы максимально сократить длину труб, рекомендуется устанавливать парогенератор как можно ближе к помещению парильни.

В случае использования нескольких паровых сопел каждая паропроводящая труба, ведущая к соплу, должна быть оснащена регулирующим вентилем с тем, чтобы пар равномерно распределялся по всему помещению парильни. Рисунок 11А. Регулировка вентиляй:

- Приведите все вентили в полностью открытое состояние.
- Если из одного из вентиляй выходит значительно больше пара, чем из остальных, уменьшите силу потока.
- Не уменьшайте силу потока на всех вентилях.

 **Пар должен беспрепятственно выходить из сопел. В случае блокировки паровых сопел и/или паропроводящих труб пар выходит из предохранительного клапана (рисунок 8).**

Дальний конец паропроводящей трубы следует наклонить в направлении парильни. В трубах не должно быть лишних отводов, водоотделителей или отсечек. Рисунок 11В.

2.6. Установка паровых сопел

Прикрепите паровое сопло к концу трубы и загерметизируйте выход паропроводящей трубы силиконом. Сопла должны быть установлены на высоте 100-300 мм от пола. Размер резьбы сопла составляет G $\frac{1}{2}$ " (с внутренней резьбой). Рисунок 11А.

 **Направьте отверстие сопла вниз. Следите за тем, чтобы пар не обжигал посетителей парильни. Сопла необходимо размещать в недосгаемом безопасном месте.**

2.5. Aurutorud

Aur juhitakse generaatorist aurusauna vasktorude kaudu. Aurutoru minimaalne siseläbimõõt on 15 mm. Võite aurugeneraatori vasktoruga ühendaada 18 mm siseläbimõõduga läbipaistva silikoonvoolikuga.

 Läbipaistvad torud aitavad leida võimalikke probleeme.

Torud tuleb hoolikalt isoleerida. Hästi isoleeritud aurutoru maksimaalne pikkus on 10 meetrit. Generaator soovitatatakse paigaldada aurusaunale võimalikult lähevale, et torud oleksid lühikesed.

Kui kasutatakse rohkem kui üht auruotsikut, siis peab iga otsiku juurde suunduv aurutoru olema varustatud vooluhulga muutmise klapiga, et aur jaoituks aurusaunas ühtlaselt. Joonis 11A. Klappide seadistamine:

- keerake kõik klapid täiesti lahti;
- kui mõnest klapist tuleb märkimisväärselt rohkem auru, siis vähendage vooluhulka;
- ärge vähendage vooluhulka kõigi klappide juures.

 **Aur peab saama otsikuteest vabalt välja tulla. Kui aurukanal ja/või otsikud on ummistunud, siis tuleb aur välja kaitsekäpi kaudu (joonis 8).**

Aurutoru lõpp peab olema kaldu aurusauna poole. Torudel ei tohi olla üleliigseid põlvvi, vee kogunemise kohti ega piiratud vooluga kohti. Joonis 11B.

2.6. Auruotsikute paigaldamine

Ühendage auruotsik aurutoru otsa külge ja isoleerige aurutoru ots silikooniga. Otsikud peaksid paiknema 100–300 mm kõrgusest põrandata kohal. Otsiku keerme suurus on G $\frac{1}{2}$ " (sisekeere). Joonis 11A.

 **Suunake otsiku ava allapoole ja veenduge, et aur ei körvetaks kümblejaid. Paigaldage otsikud nii, et keegi ei saaks neid kogemata puudutada.**

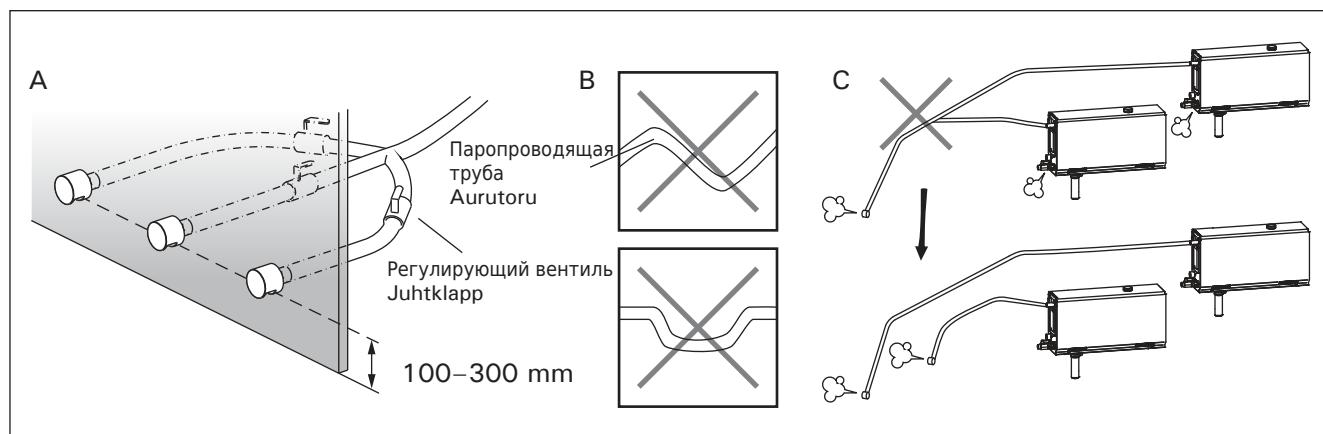


Рисунок 11. Паровые сопла и трубы

Joonis 11. Auruotsikud ja -torud

2.7. Подключение устройства подачи ароматизатора

Данное устройство предназначено для подачи ароматического вещества в паропроводящую трубу. Соединение между подающим трубопроводом и паропроводящей трубой должно располагаться максимально близко к паровому соплу. Такой способ позволит максимально сократить количество возможных отложений ароматизатора в паропроводящей трубе со временем. См. рисунок 4. Схему подключения электропроводки см. на рисунке. 9.

2.8. Установка автоматического дренажного клапана

См. рис. 4. Схему подключения электропроводки см. на рисунке. 9. Во время затягивания места соединения следует крепко держать шланг парогенератора, не допуская его перекручивания. По окончании монтажа следует активировать автоматический дренажный клапан с панели управления (SET3).

2.9. Установка панели управления

Панель управления защищена от попадания брызг и требует минимального рабочего напряжения. Панель можно установить в сухом помещении, например, в душевом отделении или в предбаннике, а также в жилой части дома. Панель нельзя устанавливать в парной. Рисунок 12.

Если в стене имеется канал для прокладки кабелей (\varnothing 30 мм), то кабель управления, ведущий к панели управления, можно скрыть в стене. В противном случае монтаж следует производить по поверхности стены.

2.10. Сброс защиты от перегрева

Откройте крышку. При необходимости переместите корпус электронной платы с помощью выкручивания винтов. Сброс устройства защиты от перегрева происходит путем нажатия кнопки, которая находится справа. Рисунок 13.

⚠️ До нажатия этой кнопки необходимо установить причину срабатывания. Сброс устройства защиты от перегрева может осуществляться только квалифицированным специалистом по ремонту и техническому обслуживанию.

2.7. Lõhnaaine pumba paigaldamine

Lõhnaaine pump paigaldatakse selleks, et lisada aurutorusse lõhnaainet. Toitevooliku ja aurutoru vaheline ühendus peab olema võimalikult auruotsiski läheosal. Seeläbi koguneb aja jooksul aurutorusse võimalikult vähe lõhnaaine jääl. Vt joonis 4. Elektriühendusi vt joonis 9.

2.8. Automaatse tühjendusklapī paigaldamine

Vt joonis 4. Elektriühendusi vt joonis 9. Ühenduskohta pingutamisel hoidke aurugeneratori voolikut tuugevalt kinni ega võimaldage sellel pöörduda. **Pärast paigaldamist aktiveerige juhtpaneelilt automaatne tühjenduskapp (SET3).**

2.9. Paigalduskoht ja juhtpaneeli kinnitamine

Juhtpaneel on pritsmekindel ja väikese tööpingega. Paneeli võib paigaldada kuiva kohta, nt pesuruumi või riuetusruumi või koguni elutuppa. Paneeli ei tohi paigaldada aurusauna. Joonis 12.

Seinasisene juhtmetorustik (\varnothing 30 mm) võimaldab andmekaabli paigaldada seina sisse peidetuna – vastasel juhul peab juhe jäätma seina pinnale.

2.10. Ülekuumenemiskaitse tagastamine

Avage kate. Vajadusel liigutage kruvide avamisega trükkplaadi katet. Rakendunud ülekuumenemiskaitset on võimalik tagastada seadme otsas oleva nupu vajutamisega. Joonis 13.

⚠️ Enne nupu vajutamist tuleb kindlaks teha rakendumise põhjus. Ülekuumenemiskaitset võib tagastada ainult professionaalne seadmete hooldaja.

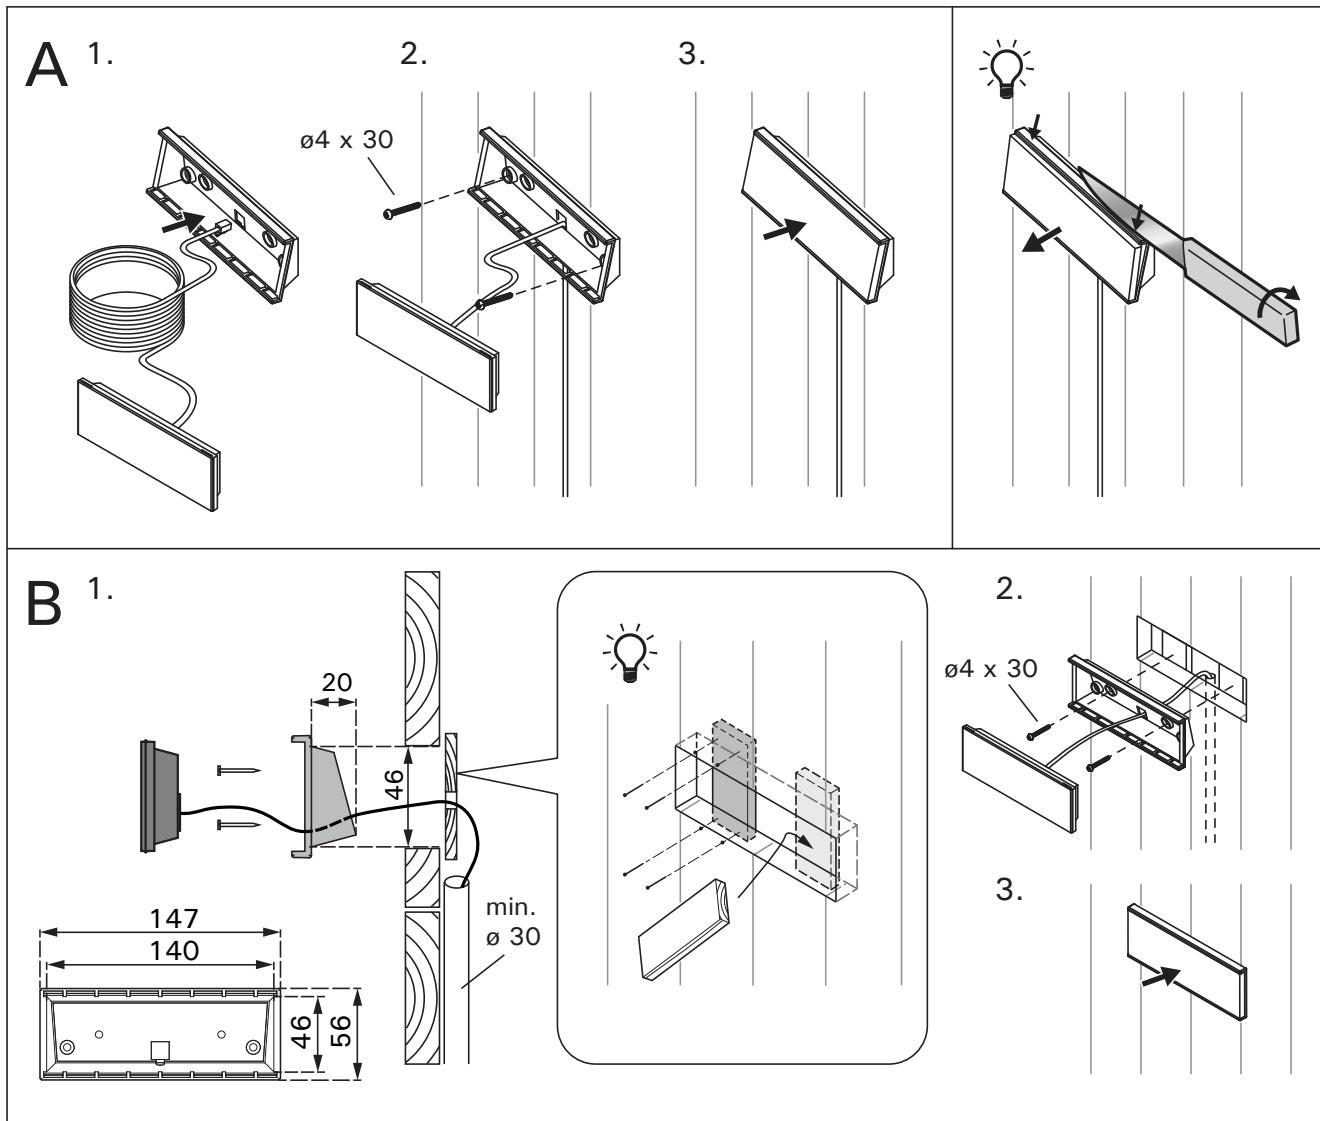


Рисунок 12. Установка панели управления
Joonis 12. Juhtpaneeli kinnitamine


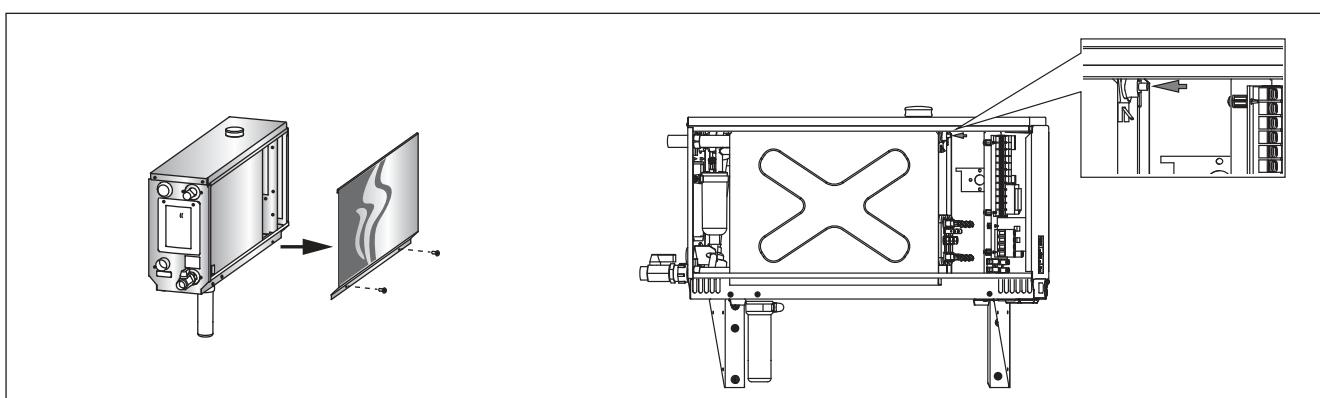


Рисунок 13. Сброс защиты от перегрева
Joonis 13. Ülekuumenemiskaitse tagastamine

3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

3. VARUOSAD

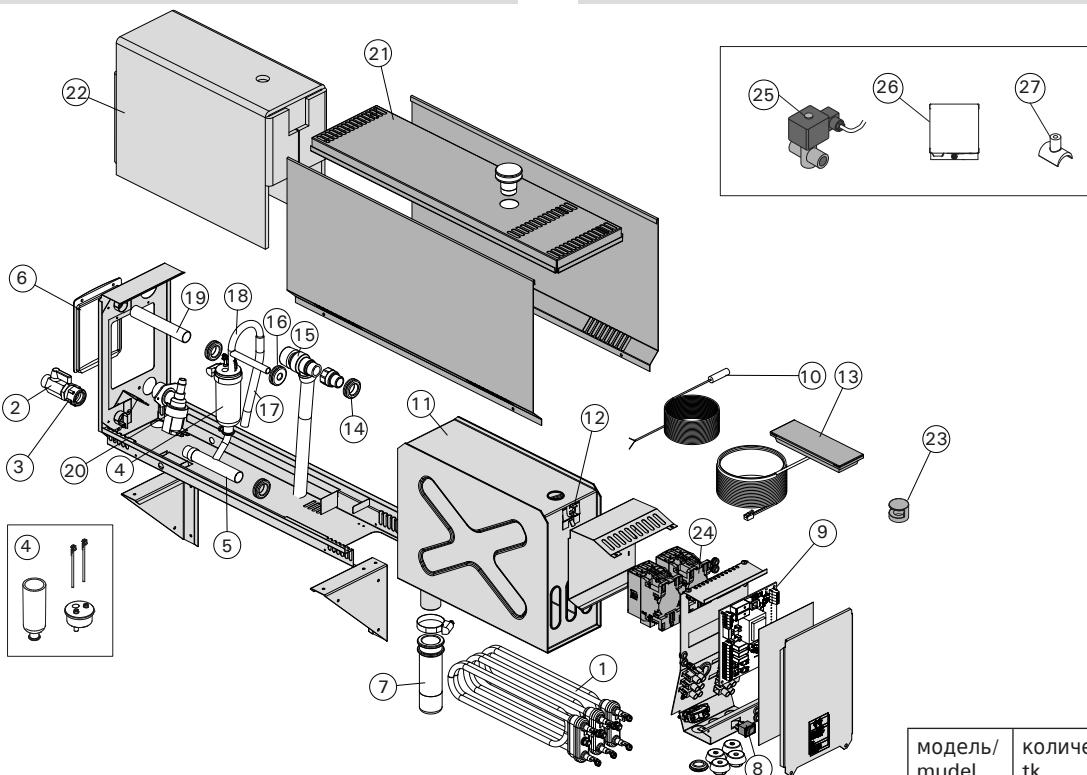

			модель/ mudel	количество/ tk
1	Нагревательный элемент 2200 Вт/230 В Нагревательный элемент 1500 Вт/230 В Нагревательный элемент 1900 Вт/230 В Нагревательный элемент 3000 Вт/230 В Нагревательный элемент 3600 Вт/230 В Нагревательный элемент 5000 Вт/230 В	Kütteelemendid 2200 W/230 V Kütteelemendid 1500 W/230 V Kütteelemendid 1900 W/230 V Kütteelemendid 3000 W/230 V Kütteelemendid 3600 W/230 V Kütteelemendid 5000 W/230 V	ZG-322 ZG-330 ZG-340 ZG-350 ZG-360 ZG-365	HGX2 1 HGX45 3 HGX60 3 HGX90 3 HGX11 3 HGX15 3
2	Ручной дренажный клапан	Käsiteühendusklaapp	ZG-575	1
3	Трубный переходник 18 мм-G½"	Toru adapter 18 mm-G½ "	ZSTM-050	1
4	Комплект мерной чашки (включает датчик уровня воды, верхнюю часть и трубку)	Mõõtenõu komplekt (sisaldaab veetaseme andurit, katet ja toru)	WX620	1
5	Водовыпускной патрубок	Vee väljavoolu toru	ZSTM-071	1
6	Эксплуатационный люк	Teenindusluuk	ZSTM-160	1
7	Отстойник	Settenõu	ZSTM-170	1
8	Главный выключатель	Pealülit	ZSK-684	1
9	Электронная плата	Trükkplaat	WX645	1
10	Датчик температуры	Temperatuuriandur	ZG-660	1
11	Бак для воды (HGX2) Бак для воды (HGX45-HGX15)	Veepaak (HGX2) Veepaak (HGX45-HGX15)	ZSTM-012 ZSTM-010	1 1
12	Защита от перегрева	Ülekuumenemiskaitse	ZG-550	1
13	Панель управления	Juhtpaneel	WX602	1
14	Резиновая прокладка D18	Kummitihend D18	ZSTM-140	4
15	Предохранительный клапан	Kaitseklapp	ZG-580	1
16	Резиновая прокладка D10	Kummitihend D10	ZSTM-150	1
17	Питающий водяной шланг	Veetoite voolik	ZSTM-047	1
18	Водопроводная труба	Veetoite toru	ZSTM-070	1
19	Пароотводящая труба	Auru väljavoolu toru	ZSTM-040	1
20	Электромагнитный клапан	Solenoidventiil	ZSS-610	1
21	Резиновая заглушка	Kummikork	ZSTM-155	1
22	Изоляция бака для воды	Veemahuti isolatsioon	ZSTM-060	1
23	Паровое сопло	Auruotsik	ZG-500	1
24	Контакторы	Kontaktorid	ZSK-778	2

Дополнительные детали и аксессуары/Valikulised osad ja lisatarvikud

25	Автоматический дренажный клапан	Automaatne tühjendusklaapp	ZG-700	1
26	Устройство подачи ароматизатора	Lõhnaine pump	ZG-900	1
27	Соединительный элемент устройства подачи ароматизатора	Lõhnaine pumba ühendusdetail	ZSTM-195	1

Мы рекомендуем использовать только оригинальные запасные части.
Soovitame kasutada vaid valmistajatehase originaal varuosasid.