












Model	VK89*****/VC73*****		
Language	English, Russian, Kazakh.		
Page	32	Color(cover/body)	Black Printed
Material	Weight(offset) 80g/m2	Size(W*H)	148×210 mm 
Issue Date	2017.07.02	Designer	N.T.ANH
Part No.	MFL70207801	Description	Owner Manual

Change Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
	Add copy right	EKFH900114	21.Aug.2017	S.J.PARK	T.Q.THANH
	Remove Ukraine language and Certification Mark for Manual Owner CIS, add net weight, packing dimension	EWJHA00028	22.Feb.2018	N.T.ANH	T.Q.THANH
	Change content cleaning time from least once a year to least once a month	EWJI700017	19.Jul.2018	B.V.TUNG	T.Q.THANH
	Make a correction dimension of Manual, Owner	EWJJ500004	15.May.2019	N.T.LUAN	T.Q.THANH
					
					
					
					
					

T O L E R A N C E ± mm	CLASS RANGE	J	K	L		N	ANGLE		SLOPE
		JKL	MN						
	R<10	0.05	0.2	0.3	0.5	0.7	1°	6°	
10<R<30	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2	30°	3°		
30<R<50	0.2	0.4	0.6	1.1	2.0				
50<R<150	0.3	0.6	0.8	1.4	2.5	15°	1°		
150<R<300	0.4	0.8	1.0	1.7	3.5				
300<R<500	0.6	1.2	1.5	2.0	4.5	5°	30°		
500<R	0.8	1.6	2.0	2.5	6.0				



OWNER'S MANUAL



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

VK89*****

VC73*****



MFL70207801
Rev.05_050620



www.lg.com

Copyright © 2017-2020 LG Electronics. Все права защищены.
Copyright © 2017-2020 LG Electronics. All Rights Reserved.

Specifications Характеристики Ерекшеліктер

Model Модель Үлгі	VK89*****/VC73*****
Size (LxHxW) Размер (ДхШхВ) Өлшемі (ҰхЕхБ)	450 mm x 310 mm x 280 mm
Product Weight Вес изделия Өнімнің салмағы	6.0 kg (кг)

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 4, 5, 6, 7 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

ЦИКЛОНИЧЕСКИЙ ПЫЛЕСОС НОВОГО ТИПА

В данном руководстве содержатся важные сведения по безопасному использованию и обслуживанию пылесоса. В целях безопасности особенно внимательно прочтите все сведения, приведенные на страницах 4, 8, 9 и 10. Храните данное руководство под рукой, чтобы в любое время обратиться к нему для справки.

ЦИКЛОН ШАҢСОРҒЫШЫНЫҢ ЖАҢА ТҮРІ

Бұл ақпараттың құрамында осы шаңсорғышты қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды нұсқаулар бар. Әсіресе, қауіпсіздігіңіз үшін 4, 11, 12, 13 беттердегі бүкіл ақпаратты оқыңыз. Осы нұсқаулықты қол жеткізуге оңай жерде сақтап, одан кез келген уақытта пайдаланыңыз.

Table of contents

Содержание

Мазмұны

Important safety instructions	4~7
Важные указания по технике безопасности	4,8~10
Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар	4,11~13
How to use	14~26
Использование	
Қалай пайдалану керек	
Assembling vacuum cleaner	14~15
Сборка пылесоса / Шаңсорғышты жинау	
Operating vacuum cleaner	16~17
Эксплуатация пылесоса / Шаңсорғышты басқару	
Using carpet and floor nozzle and Hard floor nozzle	18
Использование насадки для ковра и пола / Насадка для твердого покрытия пола	
Кілем және еден қондырмасын пайдалану / Қатты еден қондырмасы	
Using carpet master nozzle and mini turbine nozzle	19
Использование основной насадки для ковра и мини турбошетки	
"Carpet master" қондырмасын және мини турбина қондырмасын пайдалану	
Using 2 in 1 nozzle	20
Использование насадки «2 в 1»	
Екеуі біреуінде қондырмаларын пайдалану	
Using accessory nozzles	21
Использование дополнительных насадок	
Қосымша қондырмаларды пайдалану	
Emptying dust tank	22
Удаление пыли из контейнера для пыли	
Шаң контейнерінен шанды тазарту	
Cleaning dust tank	23
Очистка пылесборника / Шаң ыдысын тазалау	
Cleaning air filter and motor safety filter	24~25
Очистка воздушного фильтра и защитного фильтра двигателя	
Ауа сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін тазалау	
Cleaning exhaust filter	26
Очистка выходного фильтра / Қатты заттар сүзгісін тазалау	
What to do if your vacuum cleaner does not work	27
Что делать, если пылесос не работает	
Шаңсорғыш жұмыс істемей жатса не істеу керек	
What to do when suction power decreases	27
Что делать при уменьшении мощности всасывания	
Сору күші азайса не істеу керек	

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание опасности возгорания, поражения электрическим током, телесных повреждений или материального ущерба, перед использованием пылесоса прочтите и строго соблюдайте все указания. Данное руководство не охватывает все возможные случаи, которые могут произойти. Если при использовании пылесоса возникнут сложности, в которых невозможно разобраться, обратитесь в организацию технического обслуживания или к производителю устройства.

Это предупреждающий знак.



Данный знак предупреждает о возможной опасности, которая может повлечь за собой ущерб или смертельный исход для Вас и окружающих. Перед всеми сообщениями по технике безопасности находится предупреждающий знак и надпись «ОПАСНО!» или «ОСТОРОЖНО!».

Значение этих надписей приведено ниже:



ОПАСНО

Эта надпись предупреждает об опасных условиях или действиях, которые могут привести к тяжким телесным повреждениям вплоть до смертельного исхода.



ОСТОРОЖНО

Эта надпись предупреждает об опасных условиях или действиях, которые могут привести к телесным повреждениям или материальному ущербу.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Шаңсорғышты пайдаланғанда өрттің, электршоқтың, өзіңізге зақым келтірудің немесе бұзылудың алдын алу үшін барлық нұсқауларды оқып, орындаңыз. Бұл нұсқаулықта орын алуы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Түсінбейтін мәселелеріңізге қатысты әрқашан қызмет көрсету агентіне немесе өндірушіге хабарласыңыз.

Бұл қауіпсіздік туралы хабарландыру таңбасы.



Бұл таңба сізді немесе басқаларды өлтіруі немесе зақымдауы мүмкін ықтимал қауіптер туралы хабарландырады. Барлық қауіпсіздік хабарлары қауіпсіздік хабарландыруы таңбасынан және "ЕСКЕРТУ" немесе "САҚ БОЛЫҢЫЗ" сөзінен кейін келеді.

Бұл сөздердің мағынасы:



ЕСКЕРТУ

Бұл таңба ауыр дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер туралы хабарландырады.



САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл таңба дене жарақатына немесе заттарға зиян әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер туралы хабарландырады.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


⚠ WARNING

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by LG Electronics Service Agent in order to avoid a hazard.
4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. **CAUTION:** This hose contains electrical connections:
 - Do not use to suck up water;
 - Do not immerse in water for cleaning;
 - The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
Personal injury or product damage could result.
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
The cord moves rapidly when rewinding.
- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut punctured.**
Failure to do so could result in death, or electrical shock.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.**
Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not put fingers near the gear.**
Failure to do so could result in personal injury.

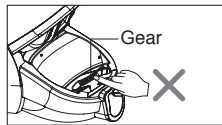

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without the dust tank and/or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner. (Page 22)
- **If after emptying the dust tank the alarm sounds, clean the dust tank.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not use filters that is not dried.**
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.**
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Thermal protector:

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.

⚠ ОПАСНО

1. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев присмотра или обучения таких лиц правилам применения данного устройства лицом, ответственным за их безопасность.
2. Присматривайте за детьми и не допускайте игр с данным устройством.
3. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен сервисным агентом компании LG Electronics.
4. Данным устройством разрешено пользоваться детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицам, не имеющим достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром или обучены правилам безопасного применения данного устройства и осознают возможные риски. Детям запрещено играть с данным устройством. Детям запрещено чистить или обращаться с данным устройством без присмотра.
5. **ОСТОРОЖНО!**: Данный шланг содержит электрические соединения:
 - Не использовать для всасывания воды;
 - Не погружать в воду в целях очистки;
 - Регулярно осматривайте шланг; в случае обнаружения повреждений его использование запрещено.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОПАСНО

- **Подключайте изделие к сети, только если переключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ).** Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- **Храните изделие в недоступном для детей месте и остерегайтесь препятствий при сматывании шнура во избежание получения травмы.** При сматывании шнур перемещается быстро.
- **Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.** Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или травме.
- **Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет или горячего пепла.** Это может привести к поражению огнем или электрическим током, даже к летальному исходу.
- **Не используйте пылесос для сбора огнеопасных или взрывоопасных веществ, например бензина, бензола, растворителей, пропана (в жидком или газообразном состоянии).** Пары этих веществ могут вызвать возгорание или взрыв. Это может привести к смерти или травме.
- **Не прикасайтесь мокрыми руками к пылесосу и вилке шнура электропитания.** Это может привести к смерти или поражению электрическим током.
- **Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания.** Это может привести к повреждению изделия или поражению электрическим током. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.
- **Держите волосы, одежду, пальцы и остальные части тела на достаточном расстоянии от отверстий и движущихся частей.** Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или травме.
- **Не переносите и не перемещайте пылесос за шнур, не используйте шнур в качестве ручки для переноса, не пережимайте шнур дверью и не тяните его через острые края или углы. Не пережимайте шнур колесами пылесоса. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.** Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или огнем, к травме или повреждению изделия.
- **Не допускайте использование пылесоса в качестве игрушки. Если пылесосом пользуются дети или если они находятся рядом, будьте предельно внимательны.** Несоблюдение этого условия может привести к смерти или поражению электрическим током.
- **Не допускайте использование пылесоса в качестве игрушки. Если пылесосом пользуются дети или если они находятся рядом, будьте предельно внимательны.** Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- **Не используйте пылесос при повреждении или неисправности шнура электропитания или вилки.** Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. В таких случаях во избежание неблагоприятных последствий свяжитесь с представителем сервисной службы LG Electronics.
- **Если пылесос попал в воду, не используйте его до проведения ремонта.** Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. В таких случаях во избежание неблагоприятных последствий свяжитесь с представителем сервисной службы LG Electronics.
- **Не используйте пылесос при отсутствии или повреждении каких-либо деталей.** Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. В таких случаях во избежание неблагоприятных последствий свяжитесь с представителем сервисной службы LG Electronics.
- **При эксплуатации данного пылесоса не используйте удлинитель.** Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию или повреждению изделия.
- **Для включения в сеть используйте только подходящее напряжение.** Использование неподходящего напряжения может привести к повреждению двигателя и возможной травме пользователя. Правильное напряжение указано на нижней части пылесоса.
- **Перед отсоединением вилки из розетки отключите все элементы управления.** Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током или травме.
- **Категорически запрещается разбирать или изменять конструкцию вилки.** Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током, травме или повреждению изделия. Это может привести к смерти. Если тип вилки не соответствует типу розетки, свяжитесь с квалифицированным специалистом для установки соответствующей розетки. Если кабель питания поврежден, во избежание неблагоприятных последствий он должен быть заменен представителем изготовителя, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
- **Ремонт электрических приборов должен осуществляться только квалифицированными специалистами.** Неправильный ремонт может привести к серьезным последствиям для пользователя.
- **Не подносите пальцы к движущейся части двигателя.** Несоблюдение этого условия может привести к травме.



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

! ОСТОРОЖНО

- **Не помещайте посторонние предметы в непредназначенные для этого отверстия прибора.**
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- **Не используйте изделие с заблокированными отверстиями, держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов, снижающих скорость воздушного потока.**
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- **Не используйте пылесос без контейнера для сбора пыли и/или установленных фильтров.**
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- **Всегда очищайте контейнер для сбора пыли после уборки с использованием средств для чистки ковров, освежителей, порошков и после уборки мелкой пыли.**
Эти вещества засоряют фильтры, снижают скорость воздушного потока и могут привести к повреждению пылесоса. Отсутствие очистки контейнера от пыли может привести к необратимым повреждениям пылесоса.
- **Не используйте пылесос для сбора твердых острых предметов, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т. д.**
Они могут повредить пылесос или контейнер для пыли.
- **Храните пылесос в помещениях.**
После использования ставьте пылесос в место для хранения, чтобы он не мешал передвижению.
- **Пылесос не предназначен для использования маленькими детьми и пожилыми людьми, находящимися без присмотра.**
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- **Используйте только детали, изготовленные или рекомендованные представителями сервисной службы LG Electronics.**
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- **При эксплуатации изделия точно следуйте указаниям, приведенным в данном руководстве. Используйте только приспособления и дополнительные принадлежности, рекомендованные или одобренные компанией LG Electronics.**
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- **Для предотвращения травм и падения изделия при очистке лестниц, всегда ставьте пылесос у подножия лестницы.**
Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия.
- **Используйте дополнительные насадки в режиме очистки мягкой мебели.**
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- **Не беритесь за ручку контейнера для сбора пыли при перемещении пылесоса.**
Корпус пылесоса может упасть при отделении контейнера от корпуса. Несоблюдение этого условия может привести к травме или повреждению изделия. При перемещении пылесоса следует брать за ручку для переноски. (стр. 22)
- **Если после очистки контейнера для сбора пыли загорается предупредительный сигнал, очистите воздушный фильтр.**
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- **Перед установкой в пылесос убедитесь, что фильтры (выходной фильтр и защитный фильтр электродвигателя) полностью сухие.**
Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия.
- **Не сушите фильтры в духовом шкафу или микроволновой печи.**
Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию.
- **Не сушите фильтры в сушилке для белья.**
Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию.
- **Не сушите фильтры рядом с открытым огнем.**
Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию.
- **Не используйте непросушенные фильтры.**
- **Поврежденный кабель питания во избежание неблагоприятных последствий необходимо сразу же заменить у представителя сервисной службы LG Electronics.**
- **Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, умственными способностями и способностями восприятия или без соответствующего опыта и достаточных знаний, кроме случаев, когда таким людям даны необходимые инструкции по использованию устройства или такое использование контролируется со стороны лица, отвечающего за их безопасность.**
Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

Тепловая защита:

Пылесос имеет специальный термостат, защищающий его при перегреве двигателя.

Если пылесос внезапно выключился, отключите выключатель и отсоедините пылесос от сети.

Проверьте пылесос на предмет возможного источника перегрева, например полного контейнера для пыли, заблокированного отверстия шланга или засоренного фильтра.

При обнаружении источника проблемы устраните его и не включайте пылесос по крайней мере в течение 30 минут.

По истечении необходимого времени (30 мин.) подключите пылесос к сети и включите переключатель.

Если пылесос не работает, свяжитесь с квалифицированным специалистом.

⚠ ЕСКЕРТУ

1. Бұл құрылғыны (балаларды қосқанда) физикалық, сезу не сана мүмкіндіктері шектелген немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдарға, құрылғыны қолдану барысында олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам оларды бақылап не нұсқау бергенше қолдануға арналмаған.
2. Балаларды олар осы құрылғымен ойнамау үшін қадағалау керек.
3. Егер қуаттану сымы зақымдалған болса, оны қауіп тудырмау үшін LG Electronics қызметінің агенті ауыстыру керек.
4. Бұл құрылғыны 8 жас және одан жоғары балаларға және физикалық, сезу не сана мүмкіндіктері шектелген немесе тәжірибе мен білімі жоқ адамдарға, егер қолдану барысында олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам оларды бақылап не құрылғыны қауіпсіз жолмен қолдану жайында нұсқау беріп ықтимал қауіпті түсіндірсе, қолдануға болады. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға болмайды. Балаларға бұл құрылғыны бақылаусыз тазалауға не күтім көрсетуге болмайды.
5. **ЕСКЕРТУ:** Бұл шлангтың электр қосылымдары бар:
 - Суды сорып алу үшін қолданбаңыз;
 - Тазалау үшін суға батырмаңыз;
 - Шлангты әрдайым тексеріп отыру керек, зақымдалған жағдайда оны қолдануға болмайды.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

⚠ ЕСКЕРТУ

- **Басқару тұтқасы OFF күйінде болмаса желіге қоспаңыз.**
Денеге немесе өнімге зиян тиюі мүмкін.
- **Денеге зиян тиюдiң алдын алу үшін сымды қайта орау кезiнде балаларды ары ұстаңыз және кедергiлерден сақ болыңыз.**
Қайта орағанда сым тез жылжиды.
- **Құрылғыға қызмет көрсету немесе тазалау алдында немесе шаңсорғыш пайдаланылып жатпағанда электр тогын ажыратыңыз.**
Бұлай iстемеу электрошокқа немесе дене жарақатына әкелуі мүмкін.
- **Шаңсорғышты темекі немесе ыстық күл сияқты жанып жатқан нәрселердi соруға пайдаланбаңыз.**
Бұлай iстеу өлiмге, өртке немесе электрошокқа әкелуі мүмкін.
- **Бензин, бензол, араластырушы, пропан (сұйықтықтар немесе газдар) сияқты жанатын немесе жарылатын заттарды шаңсорғышпен тартпаңыз.**
Бұл заттардың түтiнi өрт қаупiн немесе жарылысты тудыруы мүмкін.
- **Розетканы немесе шаңсорғышты су қолдарыңызбен ұстамаңыз.**
Бұлай iстеу өлiмге немесе электрошокқа әкелуі мүмкін.
- **Желiден сымды тарту арқылы ажыратпаңыз.**
Бұлай iстеу өнiмнiң зақымдануына немесе электрошокқа әкелуі мүмкін. Желiден ажырату үшін сымды емес, розетканы ұстаңыз.
- **Шашты, кең киiмдi, саусақтарды және дененiң барлық бөлiктерiн ашық жерлерден және жылжитын бөлiктерден ары ұстаңыз.**
Бұлай iстемеу электрошокқа немесе дене жарақатына әкелуі мүмкін.
- **Сымды тартуға немесе сыммен жылжытуға, сымды тұтқа ретiнде пайдалануға, сымның үстiнен есiктi жабуға немесе сымды өткiр жиектердiң немесе бұрыштардың үстiнен жылжытуға болмайды. Шаңсорғышты сымның үстiнен өткiзбегiз. Сымды қызыған беттерден аулақ ұстаңыз.**
Бұлай iстемеу электрошокқа, дене жарақатына, өртке немесе өнiмнiң зақымдануына әкелуі мүмкін.
- **Шлангтың iшiнде электр сымдары бар. Зақымдалған, тесiлген болса, оны пайдаланбаңыз.**
Бұлай iстемеу өлiмге немесе электрошокқа әкелуі мүмкін.
- **Ойыншық ретiнде пайдалануға жол бермеңiз. Балалар пайдаланғанда немесе олардың жанында пайдаланғанда қатты көңiл аудару керек.**
Денеге немесе өнiмге зиян тиюі мүмкін.
- **Ток сымы немесе розетка зақымданған болса шаңсорғышты пайдаланбаңыз.**
Денеге немесе өнiмге зиян тиюі мүмкін. Бұл жағдайларда қауiптi болдырмау үшін LG Electronics компаниясының қызмет көрсету агентiне хабарласыңыз.
- **Шаңсорғыш суда болған болса, оны пайдаланбаңыз.**
Денеге немесе өнiмге зиян тиюі мүмкін. Бұл жағдайларда қауiптi болдырмау үшін LG Electronics компаниясының қызмет көрсету агентiне хабарласыңыз.
- **Қандай да бiр бөлiктерi жоқ немесе зақымданған болса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз.**
Денеге немесе өнiмге зиян тиюі мүмкін. Бұл жағдайларда қауiптi болдырмау үшін LG Electronics компаниясының қызмет көрсету агентiне хабарласыңыз.
- **Бұл шаңсорғышпен ұзарту сымын пайдаланбаңыз.**
Өрт қаупi тууы немесе өнiмге зиян тиюі мүмкін.
- **Тиiстi кернеудi пайдалану.**
Дұрыс емес кернеудi пайдалану қозғалтқыштың бұзылуына және пайдаланушының жарақат алуына әкелуі мүмкін. Тиiстi кернеу шаңсорғыштың төменгi жағында көрсетiлген.
- **Желiден ажыратудың алдында барлық басқару тұтқаларын өшiрiңiз.**
Бұлай iстемеу электрошокқа немесе дене жарақатына әкелуі мүмкін.
- **Розетканы ешқандай жолмен өзгертпеңiз.**
Бұлай iстемеу электрошокқа, дене жарақатына немесе өнiмнiң зақымдануына әкелуі мүмкін. Бұлай iстеу өлiмге әкелуі мүмкін. Егер розетка сыймаса, тиiстi розетканы орнату үшін маман электрiкке хабарласыңыз. Ток сымы зақымдалса, қауiптiң алдын алу үшін оны өндiрушi, оның қызмет көрсету агентi немесе солар сияқты бiлiктi адамдар ауыстыруы керек.
- **Электр құрылғыларын тек қана бiлiктi қызмет көрсету инженерлерi жөндей алады.**
Жөндеу жұмыстары дұрыс жүргiзiлмесе, пайдаланушыға ауыр жарақат тигiзуі мүмкін.
- **Тiстi доңғалақтың жанына саусақтарыңызды қоймаңыз.**
Бұлай iстемеу дене жарақатына әкелуі мүмкін.



ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

- **Ашық жерлерге ешқандай нысандарды қоймаңыз.**
Бұлай істемеу өнімге зиян тигізуі мүмкін.
- **Келесі заттардың кез келгені ашық жерлерге тұрып қалғанда пайдаланбаңыз:** шаңнан, жіптерден, шаштан және ауа ағынын төмендетуі мүмкін кез келген нәрседен таза ұстаңыз. Ережені сақтамау өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **Шаңсорғышты шаң ыдысынсыз және/немесе сүзгілерсіз пайдаланбаңыз.**
Ережені сақтамау өнімге зиян келтіреді.
- **Шаңсорғышпен кілем тазалау заттарын, ұнтақтарды және ұсақ шаңды тартқаннан кейін әрқашан шаң ыдысын тазалаңыз.**
Бұл заттар сүзгілерді ластайды, ауа ағынын төмендетеді және шаңсорғышқа зақым тигізуі мүмкін. Шаң ыдысын тазаламау шаңсорғышты бұзуы мүмкін.
- **Шаңсорғышты қатты заттарды, кішкентай ойыншықтарды, түйреуіштерді, скрепкаларды, т.б. сору үшін пайдаланбаңыз.**
Олар шаңсорғышты немесе шаң ыдысын зақымдауы мүмкін.
- **Шаңсорғышты үйде сақтаңыз.**
Шалынбау үшін шаңсорғышты пайдаланғаннан кейін ары қойыңыз.
- **Шаңсорғыш жас балалардың немесе әлсіз адамдардың қадағалаусыз пайдалануы үшін арналмаған.**
Ережені сақтамау денеге немесе өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **LG Electronics компаниясының қызмет көрсету агенттері жасаған немесе ұсынған бөліктерді ғана пайдаланыңыз.**
Ережені сақтамау өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **Тек осы нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Тек қана LG компаниясы ұсынған немесе бекіткен құрылғыларды және аксессуарларды пайдаланыңыз.**
Ережені сақтамау денеге немесе өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **Сатыны тазалағанда дене жарақатын болдырмау және машинаның құлауының алдын алу үшін оны әрқашан сатының астына қойыңыз.**
Ережені сақтамау денеге немесе өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **Қосымша қондырмаларды диван күйінде пайдаланыңыз.**
Ережені сақтамау өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **Шаңсорғышты жылжытқанда ыдыстың тұтқасын ұстамаңыз.**
Ыдыс пен корпусы ажыратқанда шаңсорғыштың корпусы құлауы мүмкін. Денеге немесе өнімге зиян тиюі мүмкін. Шаңсорғышты жылжытқанда жылжыту тұтқасын ұстау керек. (22-бет)
- **Шаң ыдысын босатқаннан кейін дабыл естілсе, шаң ыдысын тазалаңыз.**
Ережені сақтамау өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **Машинада ауыстырудан бұрын сүзгілер (қатты заттар сүзгісі және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісі) толығымен құрғақ екенін тексеріңіз.**
Ережені сақтамау өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- **Сүзгіні духовкада немесе микротолқындық сүзгіде кептірмеңіз.**
Ережені сақтамау өртке әкелуі мүмкін.
- **Сүзгіні киім кептіргіште кептірмеңіз.**
Ережені сақтамау өртке әкелуі мүмкін.
- **Ашық оттың жанында кептірмеңіз.**
Ережені сақтамау өртке әкелуі мүмкін.
- **Кептірілмеген сүзгілерді пайдаланбаңыз.**
- **Сым зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін оны LG Electronics компаниясының бекітілген қызмет көрсету агенті ауыстыруы керек.**
- **Бұл құрылғы дене, сезу немесе ақыл қабілеттері кем немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағалағанда ғана немесе құрылғына қолдану туралы нұсқаулар бергенде ғана бұлай істеуге болады.**
Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

Ыстықтан қорғау құрылғысы:

Бұл шаңсорғышта қозғалтқыш шектен тыс қызғанда оны қорғайтын термостат бар.

Шаңсорғыш кенеттен өшсе, сөндіргішті өшіріп, шаңсорғышты желіден ажыратыңыз.


Шектен тыс қызуының ықтимал себебін анықтау үшін шаңсорғышты тексеріңіз, мысалы толған шаң ыдысын, бітеліп қалған шланг немесе сүзгі.

Егер осы жағдайлар табылса, оларды түзетіп, шаңсорғышты пайдалануға әрекет жасаудың алдында ең кемі 30 минут күтіңіз.

30 минуттан кейін шаңсорғышты желіге қайта қосып, сөндіргішті қосыңыз.

Шаңсорғыш әлі жұмыс істей алмаса, білікті электрикке хабарласыңыз.

How to use Assembling vacuum cleaner
Использование Сборка пылесоса
Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты жинау

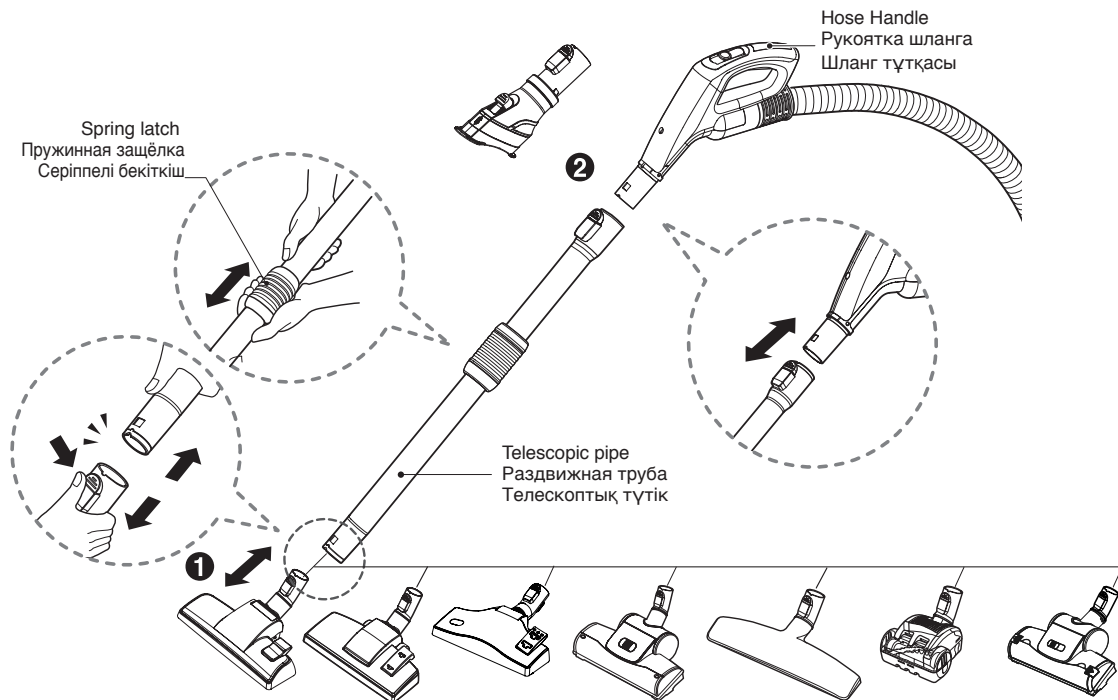

1 Carpet and floor nozzle (depend on model)
Насадка для ковра и пола (зависит от модели)
Кілем және еден қондырмасы (модельге байланысты)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Вставьте насадку в телескопическую трубку.

Телескоптық түтікті қондырмаға енгізіңіз.


2 Telescopic pipe
Телескопическая трубка
Телескоптық түтік

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

- Надежно прикрепите раздвижную трубу к рукоятке шланга.
- Для удлинения трубы сожмите пружинную защелку.
- Раздвиньте трубу до нужной длины.

- Телескоптық түтікті шланг тұтқасына берік бекітіңіз.
- Шығару үшін серіппелі бекіткішті ұстаңыз.
- Түтікті қалаған ұзындыққа шығарыңыз.

How to use Assembling vacuum cleaner Использование Сборка пылесоса Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты жинау

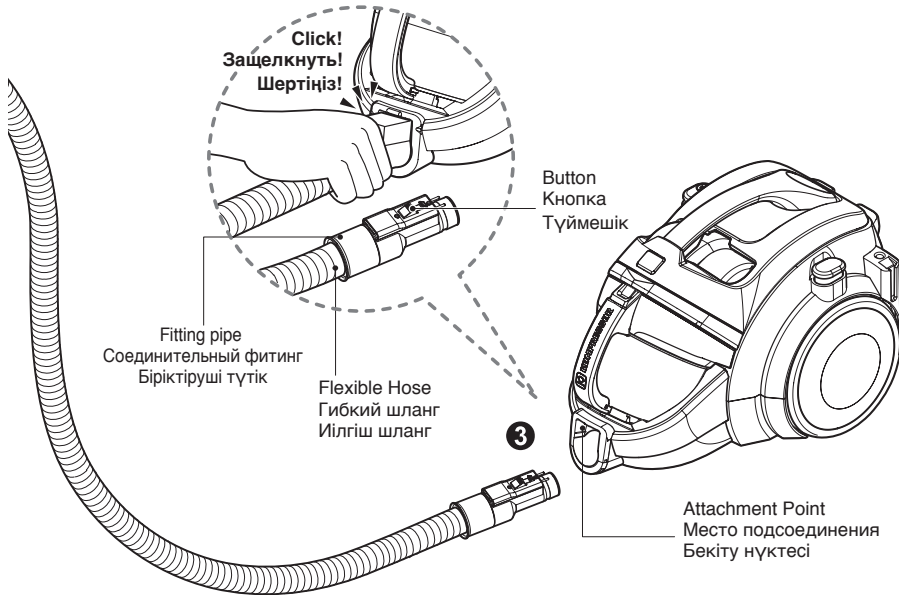

3 Connecting the hose to the vacuum cleaner Подсоединение шланга к пылесосу Шлангты шаңсорғышқа қосу

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.



Установите соединительный фитинг на гибком шланге в место подсоединения на пылесосе.

Для снятия гибкого шланга с пылесоса нажмите кнопку, расположенную на соединительном фитинге, и вытащите фитинг из пылесоса.

Иілгіш шлангтегі Біріктіруші түтікті шаңсорғыштың бекіту нүктесіне енгізіңіз.

Шаңсорғыштан иілгіш шлангты ажырату үшін Біріктіруші түтіктегі түймешікті басып, содан кейін патрубокты шаңсорғыштан шығарыңыз.

How to use Operating vacuum cleaner Использование Эксплуатация пылесоса Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты басқару

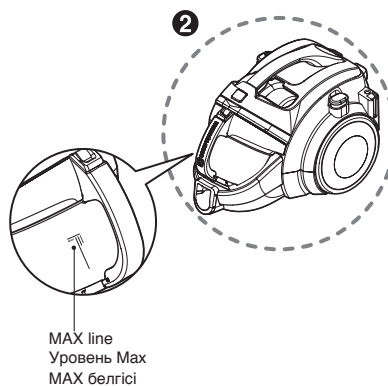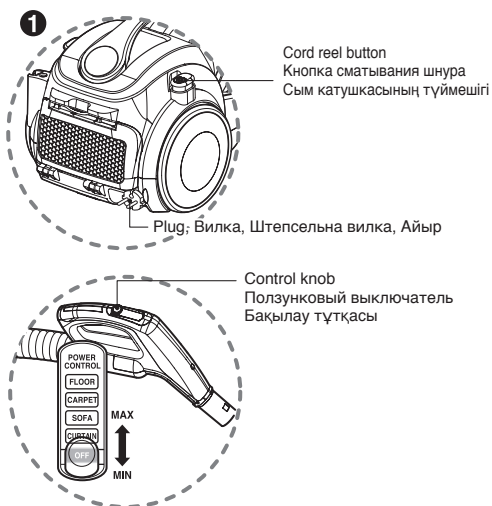

1 How to operate Работа с пылесосом Қалай басқару керек

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
 - Slide the control knob of the hose handle to operate vacuum cleaner.
 - To turn off, slide the control knob to off position.
 - Press the cord reel button to rewind the power cord after use.
- Вытяните кабель питания на нужную длину, вставьте штепсельную вилку в сетевую розетку.
 - Чтобы включить пылесос, передвиньте ползунковый выключатель на рукоятке шланга в нужное положение.
 - Чтобы выключить пылесос, передвиньте ползунковый выключатель в положение OFF (выключено).
 - После использования пылесоса нажмите кнопку смотки для сматывания кабеля питания.
- Сымды қалаған ұзындыққа шығарып, желіге қосыңыз.
 - Шаңсорғышты басқару үшін шланг тұтқасының басқару түймешігін басыңыз.
 - Өшіру үшін басқару түймешігін OFF қалпына орналастырыңыз.
 - Пайдаланғаннан кейін сымды қайта орау үшін сым катушқасының түймешігін басыңыз.

2 Emptying the dust tank Опорожнение пылесборника Шаң ыдысын тазалау

- Always empty the dust tank when the dust tank level reaches the MAX line.
- Обязательно опорожняйте пылесборник при достижении индикатором заполнения отметки MAX.
- Өрдайым шаң ыдысын индикатор MAX белгісіне жеткен кезде міндетті түрде тазалаңыз.

⚠ WARNING

No liquid suction.
Liquid suction can cause defects.

⚠ ОПАСНО

Не предназначен для всасывания жидкостей. Сбор жидкостей пылесосом может стать причиной поломки.


⚠ ЕСКЕРТУ

Сұйықтық сіңірмейді.
Сұйықтықты сіңіру, ақаулардың пайда болуына әкелуі мүмкін.

How to use Operating vacuum cleaner

Использование Эксплуатация пылесоса

Қалай пайдалану керек Шаңсорғышты басқару

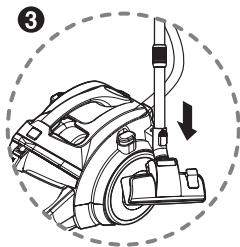


3 Park mode

Приостановка работы

Орнында тұру күйі

- Slide the control knob to off position before park.
- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
 - Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner.
- При установке пылесоса на временное хранение переведите ручку управления в положение «выключено».
- Если требуется на время прервать уборку (например, чтобы передвинуть мебель или ковер), воспользуйтесь приспособлением для закрепления насадки и шланга.
 - Вставьте крючок на насадке в отверстие сбоку пылесоса.
- Қойып қоюдан бұрын басқару түймесін өшірулі позицияға орнатыңыз.
- Шаң сору кезінде сақтау үшін, мысалы кішкентай жиназды немесе кілемді жылжыту үшін, иілгіш шлангты және қондырманы ұстап тұру үшін орында тұру күйін пайдаланыңыз.
 - Қондырмадағы илгекті шаңсорғыштың жанындағы тесікке түсіріңіз.

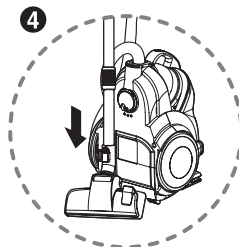

4 Storage

Хранение



Қойма

- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.
- После выключения пылесоса и отсоединения сетевой вилки от розетки нажмите кнопку смотки – кабель питания автоматически сматается и втянется в пылесос.
- Можно хранить пылесос в вертикальном положении, вставив крючок насадки в отверстие на дне пылесоса.
- Сөндіргішті өшіріп, шаңсорғышты желіден ажыратқаннан кейін, сымды автоматты түрде қайтадан орау үшін сым катушқасының түймешігін басыңыз.
- Шлангтағы илгекті шаңсорғыштың астындағы тесікке түсіру арқылы шаңсорғышты тік қалыпқа қоюға болады.





How to use Using carpet and floor nozzle and Hard floor nozzle



Использование Использование насадки для ковра и пола / Насадка для твердого покрытия пола

Қалай пайдалану керек Кілем және еден қондырмасын пайдалану/
Қатты еден қондырмасы

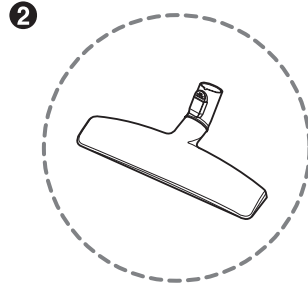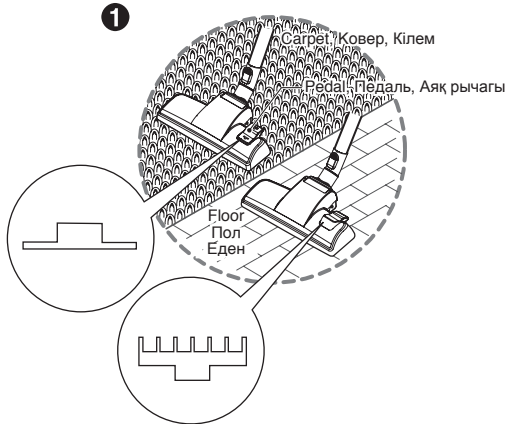

1 Carpet and floor nozzle (depend on model) Насадка для ковра и пола (зависит от модели) Кілемге және еденге арналған саптама (модельге байланысты)


- **The 2 position nozzle** This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Carpet or rug position** Press the pedal () to lower brush.
- **Hard floor position** (tiles, parquets floor)
Press the pedal () to lift the brush up.
- **2-позиционная насадка** Насадка оборудована педалью, позволяющей изменять ее положение в зависимости от типа очищаемой поверхности.
- **Положение для ковра** Нажмите педаль (), чтобы опустить щетку.
- **Положение для твердых покрытий пола** (плитка, паркет)
Нажмите педаль (), чтобы поднять щетку.

- **2 қалып қондырмасы** Бұл шаңсорғыш оның қалпын тазаланатын еденнің түріне байланысты өзгертуге мүмкіндік беретін аяқ рычагымен жабдықталған.
- **Кілем немесе кілемше қалпы** Щетканы төмендету үшін () аяқ рычагын басыңыз.
- **Қатты еден қалпы** (кафель, паркет еден)
Щетканы көтеру үшін () аяқ рычагын басыңыз.

2 Hard floor nozzle (depend on model) Насадка для твердого покрытия пола (зависит от модели) Қатты еден қондырмасы (модельге байланысты)

- Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum, etc).
- Эффективная очистка твердых покрытий пола (дерево, линолеум и т. д.).
- Қатты едендерді нәтижелі тазалау (ағаш, линолеум, т.б.).

- **Cleaning carpet and floor nozzle**
- **Очистка насадки для ковра и пола**
- **Кілем немесе кілемше қалпы**

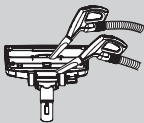


- Clean the hole and brush of nozzle.
- Очистите отверстие и щетку насадки.
- Қондырманың тесігін және щеткасын тазалау.

How to use Using carpet master nozzle and mini turbine nozzle

Использование Использование основной насадки для ковра и мини турбощетки

Қалай пайдалану керек "Кілемге және еденге арналған саптаманы" қондырмасын және мини турбина қондырмасын пайдалану

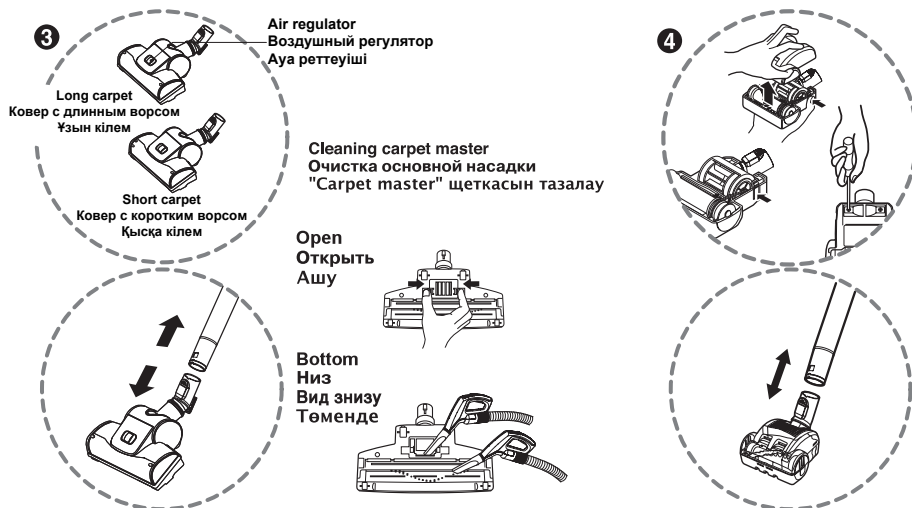

3 Carpet master (depend on model)
Основная насадка для ковра (в зависимости от модели)
Кілемге және еденге арналған саптама
(модельге байланысты)

- **Cleaning turbine brush nozzle.**
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the crevice tool to clean the brush and the fan.
- **Очистка турбощетки.**
- Нажмите кнопку на задней стороне насадки, чтобы снять крышку.
- Используйте насадку для уборки труднодоступных мест, чтобы очистить щетку и воздухозаборник.
- **Турбина щетки қондырмасын тазалау.**
- Ауа қаптауышын ажырату үшін қондырманың артқы жағындағы түймешікті басыңыз.
- Щетканы және вентиляторды тазалау үшін саңылау құралын пайдаланыңыз.


4 Mini turbine nozzle (depend on model)
Мини турбощетка (зависит от модели)
Мини турбина қондырмасы (модельге байланысты)

- Mini turbine is used for stairs and other hard-to-reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover :
Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.
- Мини турбощетка используется для чистки лестниц и других труднодоступных мест.
- Для очистки мини турбощеточки снимите крышку насадки: выкрутите 2 винта на нижней части насадки и снимите мини турбощеточку, как показано на рисунке.
- Периодически выполняйте чистку и удаляйте из турбощеточки накопившиеся волосы, нитки и ворсинки. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению мини турбощеточки.
- Мини турбина сатыларда және басқа жету қиын жерлерде пайдаланылады.
- Мини турбина қондырмасын тазалау үшін қондырманың сыртын ашыңыз:
Астындағы 2 винтті шығарып, көрсетілгендей мини турбина қондырмасының сыртын ашыңыз.
- Щетка аймағында шаш, жіп және мамықты жиі тазалаңыз.
Бұлай істемей мини турбина қондырмасын зақымдауы мүмкін.

How to use Using 2 in 1 nozzle

Использование Использование насадки «2 в 1»

Қалай пайдалану керек Екеуі біреуінде қондырмаларын пайдалану

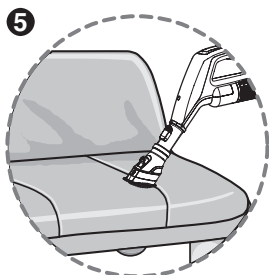


5 Upholstery nozzle(depend on model)
Насадка для чистки мягкой мебели
(в зависимости от модели)
Қаптауыш қондырмасы(модельге байланысты)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Насадка для мягкой мебели служит для чистки мебели, матрацев и т. д.

Қаптауыш қондырмасы қаптауыштың, матрастардың, т.б. шаңын соруға арналған.

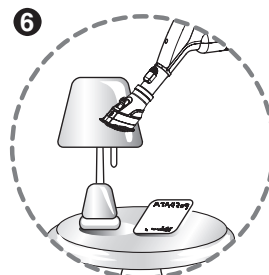


6 Dusting brush(depend on model)
Щетка для удаления пыли
(в зависимости от модели)
Шаң сору щеткасы(модельге байланысты)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Щетка для удаления пыли служит для очистки рам картин, твердых элементов мебели, книг и других нестандартных поверхностей.


Шаң сору щеткасы сурет рамаларының, жиһаз рамаларының, кітаптардың және басқа тегіс емес беттердің шаңын соруға арналған.

Push the button
Нажмите кнопку
Түймешікті басыңыз




< Upholstery nozzle mode >
< Режим насадки для чистки мягкой мебели >
< Қаптауыш қондырмасы >

Pull the cover
Потяните крышку
Қаптауышты тартыңыз



< Dusting brush mode >
< Режим щетки для удаления пыли >
< Шаң сору щеткасы >

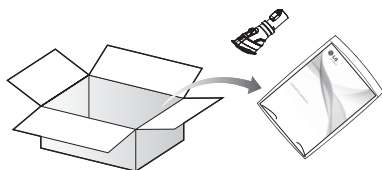


• BOX •
• КОРОБКА •
• КОРОБКА •

- 2 in 1 nozzle included in the "BOX" with owner's manual (depend on model)
- Насадка «2 в 1» включена в комплект поставки вместе с руководством по эксплуатации (в зависимости от модели)
- Екеуі біреуінде қондырмасы пайдаланушы нұсқаулығымен бірге "КОРОБКАДА" келеді (модельге байланысты)

How to use Using accessory nozzles

Использование Использование дополнительных насадок

Қалай пайдалану керек Қосымша қондырмаларды пайдалану

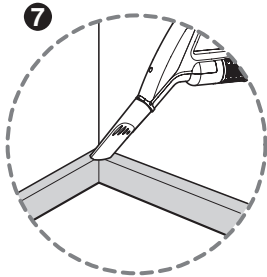


7 Crevice tool (depend on model)
Насадка для чистки труднодоступных мест (в зависимости от модели)
Тесік құралы (модельге байланысты)

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard to reach place such as reaching cobwebs or between the cushions of sofa.

Данная насадка служит для уборки труднодоступных мест, таких как углы (снятие паутины) или поверхности между подушками дивана.

Тесік құралы ермек немесе диван жастықтарының арасындағы сияқты жету қиын жерлердің шаңын соруға арналған.

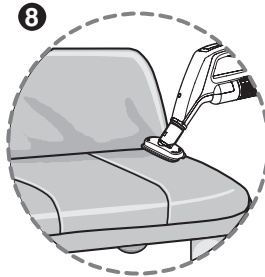


8 Upholstery nozzle (depend on model)
Насадка для чистки мягкой мебели (в зависимости от модели)
Қаптауыш қондырмасы (модельге байланысты)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

Насадка для мягкой мебели служит для чистки мебели, матрасов и т. д. Сборщик ниток и ворса позволяет удалять нитки, ворс и пух животных.

Қаптауыш қондырмасы қаптауыштың, матрастардың, т.б. шаңын соруға арналған. Жіп жинағыштар жіптерді және мамықты сорады.

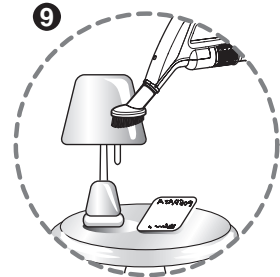

9 Dusting brush (depend on model)
Щетка для удаления пыли (в зависимости от модели)
Шаң сору щеткасы (модельге байланысты)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Щетка для удаления пыли служит для очистки рам картин, твердых элементов мебели, книг и других нестандартных поверхностей.



Шаң сору щеткасы сурет рамаларының, жиһаз рамаларының, кітаптардың және басқа тегіс емес беттердің шаңын соруға арналған.

NOTICE / ПРИМЕЧАНИЕ / ЕСКЕРТУ

Use accessory in the sofa mode.

Используйте дополнительные насадки в режиме очистки мягкой мебели.

Қосымша қондырмаларды диван күйінде пайдаланыңыз.

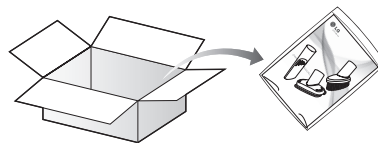


- PE BAG •
- ПЭ пакет •
- Пакетте •

- Accessory nozzles included in the "PE BAG" with owner's manual (depend on model)
- Дополнительные насадки находятся в полиэтиленовом пакете вместе с руководством пользователя (в зависимости от модели)
- Пайдаланушы нұсқаулығымен бірге «Пакетте» келетін қосымша қондырмалар (модельге байланысты)

How to use Emptying dust tank

Использование Удаление пыли из контейнера для пыли

Қалай пайдалану керек Удаление пыли из контейнера для пыли

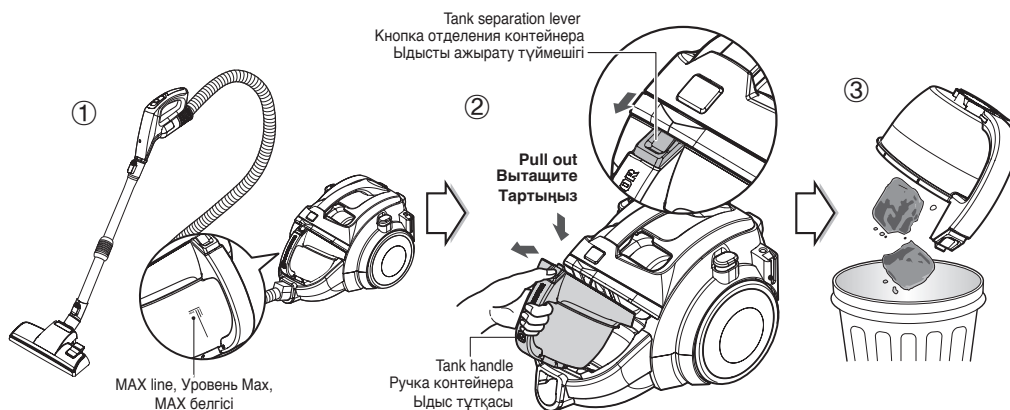

The dust tank needs emptying when the dust tank level reaches the MAX line.

- 1 Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- 2 Grasp the handle of the tank and then press the tank separation lever. Pull out the dust tank.
- 3 Empty the tank and then assemble the dust tank as below.

Пылесборник требует опустошения, если уровень пыли достигает уровня MAX.

- 1 Отключите пылесос и отсоедините его от сети.
- 2 Возьмитесь за ручку контейнера и нажмите кнопку отделения контейнера. Вытащите контейнер для пыли.
- 3 Опустошите контейнер от пыли и установите его обратно, как показано на рисунке.

Шаңға арналған қаптың іші толып ең жоғары дәреже сызығына жеткенде қаптың ішін босатып қою керек.

- 1 Шаңсорғышты өшіріп, желіден ажыратыңыз.
- 2 Ыдыстың тұтқасын ұстап, содан кейін ыдысты ажырату түймешігін басыңыз. Шаң ыдысын шығарыңыз.
- 3 Ыдысты босатып, содан кейін шаң ыдысын көрсетілгендей жинаңыз.

Moving the vacuum cleaner

- Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body.
You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.


Перемещение пылесоса

- Не беритесь за ручку контейнера при перемещении пылесоса.
Корпус пылесоса может упасть при отделении контейнера от корпуса.
При перемещении пылесоса следует брать за ручку для переноски.

Шаңсорғышты жылжыту

- Шаңсорғышты жылжытқанда ыдыстың тұтқасын ұстамаңыз.
Ыдыс пен корпусы ажыратқанда шаңсорғыштың корпусы құлауы мүмкін.
Шаңсорғышты жылжытқанда жылжыту тұтқасын ұстау керек.


Assembling the dust tank / Установка пылесборника / Шаң ыдысын жинау

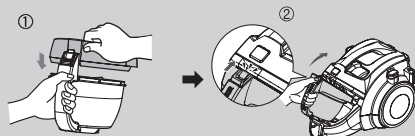

How to use Cleaning dust tank

Использование Очистка пылесборника

Қалай пайдалану керек Шаң ыдысын тазалау

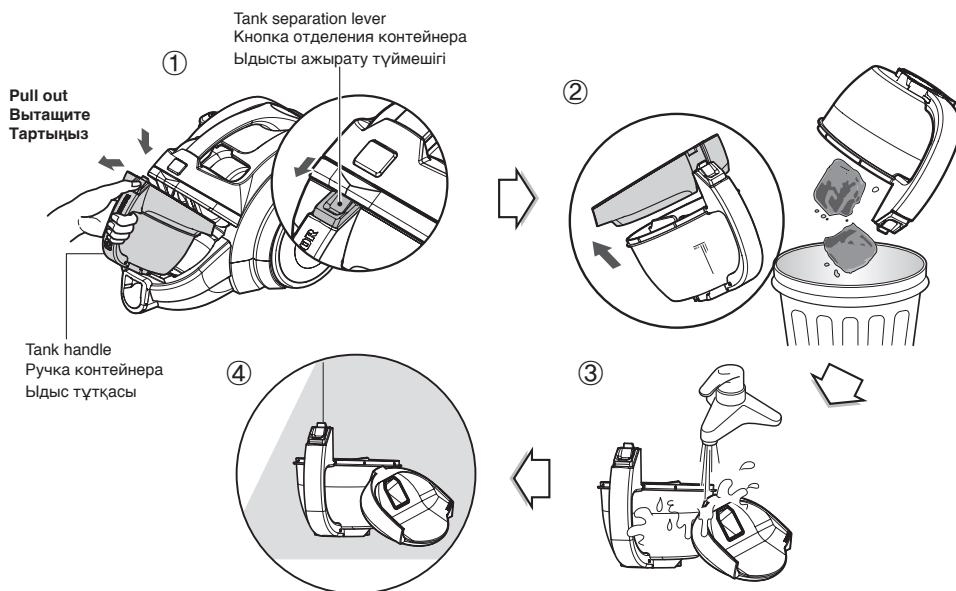

- ① Press tank separation lever and pull out dust tank.
- ② Raise dust tank cap.
- ③ Wash dust tank.
- ④ Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

- ① Нажмите кнопку отделения пылесборника и извлеките пылесборник.
- ② Поднимите крышку пылесборника.
- ③ Промойте контейнер для пыли.
- ④ Тщательно просушите в тени до полного высыхания.

- ① Ыдысты ажырату түймешігін басып, шаң ыдысын шығарыңыз.
- ② Шаң жинағышты босату.
- ③ Шаң ыдысының қақпағын көтеріңіз.
- ④ Көлеңкеде ылғал толығымен кеткенше кептіріңіз.

NOTICE

If suction power decreases after cleaning the dust tank, clean the air filter and the motor safety filter. ➔ Next page

ПРИМЕЧАНИЕ

Если после очистки контейнера мощность всасывания снизилась, очистите воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя. ➔ Следующая страница


ЕСКЕРТУ

Шаң ыдысын тазалағаннан кейін сору күші азайса, ауа сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін тазалаңыз. ➔ Келесі бет

How to use Cleaning air filter and motor safety filter

Использование Очистка воздушного фильтра и защитного фильтра двигателя

Қалай пайдалану керек Ауа сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін тазалау

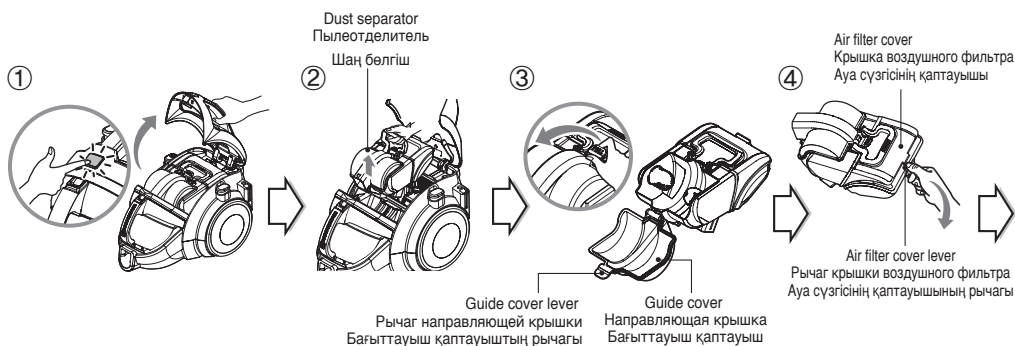

- ① Open the vacuum cleaner cover by pushing the button.
- ② Grasp the handle of the dust separator and take out it.
- ③ Open the guide cover by pulling the guide cover lever and remove the dust.
- ④ Open the air filter cover by pushing the air filter cover lever and take out the air filter.


- ① Откройте крышку пылесоса, нажав кнопку.
- ② Возьмитесь за ручку пылеотделителя и вытащите его.
- ③ Откройте направляющую крышку, нажав на рычаг крышки, и удалите пыль.
- ④ Откройте крышку воздушного фильтра, нажав на рычаг крышки, и вытащите воздушный фильтр.

- ① Түймешікті басу арқылы шаңсорғыштың сыртын ашыңыз.
- ② Шаң бөлгіш тұтқасын ұстап, оны шығарыңыз.
- ③ Бағыттауыш қаптауыш рычагын тартып бағыттауыш қаптауышты ашыңыз, сөйтіп шаңды тазалаңыз.
- ④ Ауа сүзгісінің қаптауыш рычагын басу арқылы ауа сүзгісін ашыңыз, сөйтіп ауа сүзгісін шығарыңыз.

How to use Cleaning air filter and motor safety filter

Использование Очистка воздушного фильтра и защитного фильтра двигателя

Қалай пайдалану керек Ауа сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін тазалау

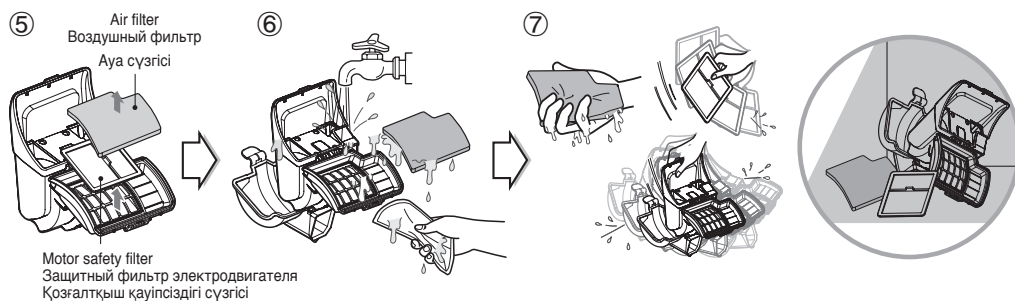

⚠ WARNING
Dry fully for more than 24 hours in shade.

⚠ ОПАСНО
Высушить полностью в тени в течение 24 часов.

⚠ ЕСКЕРТУ
Көлеңкеде 24 сағаттан астам уақыт бойы мүлдем құрғақ болып қалады.

- ⑤ Separate the motor safety filter from the dust separator.
 - ⑥ Wash the air filter and the motor safety filter.
Do not wash filters with hot water.
 - ⑦ Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
The air filter and the motor safety filter should be cleaned as above the figure.
- ⑤ Извлеките защитный фильтр электродвигателя из пылеотделителя.
 - ⑥ Промойте воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя.
Не промывайте фильтры горячей водой.
 - ⑦ Высушите в тени до полного устранения влаги.
Воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя необходимо очистить так, как показано на предыдущем рисунке.
- ⑤ Қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін шаң бөлгіштен ажыратыңыз.
 - ⑥ Ауа сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін жуыңыз.
Сүзгілерді ыстық сумен жумаңыз.
 - ⑦ Көлеңкеде ылғал толығымен кеткенше кептіріңіз.
Ауа сүзгісін және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісін жоғарыдағы суреттегідей жуу керек.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.
Wash filters at least once a month.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтры повреждены, не используйте их.
В этом случае свяжитесь с сотрудником сервисной службы LG Electronics.
Мыть Фильтры не реже одного раза в месяц.


ЕСКЕРТУ

Сүзгілер зақымдалған болса, оларды пайдаланбаңыз.
Бұл жағдайда, LG Electronics компаниясының қызмет көрсету агентіне хабарласыңыз.
Сүзгілерді кем дегенде айына бір рет жуыңыз.

How to use Cleaning exhaust filter

Использование Очистка выходного фильтра

Қалай пайдалану керек Қатты заттар сүзгісін тазалау

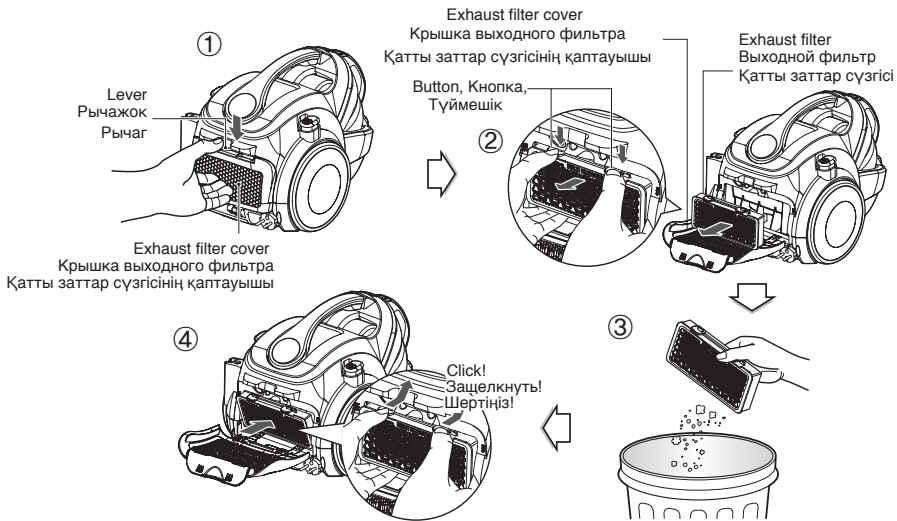

• The exhaust filter is reusable.

- ① To clean the exhaust filter, remove the exhaust filter cover on the body by pulling it out.
- ② Separate the exhaust filter.
- ③ Dust off filter. (Do not wash filter with water.)
- ④ Insert the projection of exhaust filter into the grooves on the body and push the exhaust filter.

Exhaust filter cover assembling

- Fit exhaust filter cover lugs to the grooves of vacuum cleaner body.
 - Join it the body.
- Выходной фильтр предназначен для многократного использования.
- ① Для очистки выходного фильтра снимите крышку выходного фильтра с корпуса, потянув ее на себя.
 - ② Снимите фильтр на выходе
 - ③ Отряхните фильтр (не промывайте фильтр водой).
 - ④ Вставьте выступы выходного фильтра в пазы на корпусе двигателя и прижмите выходной фильтр.

Установка крышки выходного фильтра

- Установите выступы выходного фильтра в пазы на корпусе пылесоса.
- Соедините с корпусом.

• Қатты заттар сүзгісі - бірнеше рет пайдалануға болатын сүзгі.

- ① Қатты заттар сүзгісін тазалау үшін оның корпусындағы қаптауышын шығару арқылы оны алыңыз.
- ② Қатты заттар сүзгісін ажыратыңыз.
- ③ Сүзгіні шаңнан тазартыңыз. (Сүзгілерді ыстық сумен жумаңыз.)
- ④ Қатты заттар сүзгісін ең кемі жылына бір рет тазалау керек.

Қатты заттар сүзгісінің қаптауышын жинау

- Қатты заттар сүзгісінің қаптауышының шығыңқы жерлерін шаңсорғыш корпусының тесіктеріне кіргізіңіз.
- Оны корпусқа қосыңыз.

NOTICE

The exhaust filter should be cleaned at least once a month.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чистку выхлопного фильтра необходимо производить по меньшей мере раз в месяц.

ЕСКЕРТУ

Пайдаланылған сүзгіні ең кемі айына бір рет тазалау керек.

What to do if your vacuum cleaner does not work

Что делать, если пылесос не работает

Шаңсорғыш жұмыс істемей жатса не істеу керек

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.

Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки.

Шаңсорғыштың дұрыс қосылғанын және розетканың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

What to do when suction power decreases

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
- Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter and the motor safety filter are not clogged. Clean the them if necessary.
- Check the inside of the dust separator. Clean the inside of the dust separator if necessary.

Что делать при уменьшении мощности всасывания

- Отключите пылесос и отсоедините его от сети.
- Проверьте, не заблокированы ли телескопическая трубка, гибкий шланг и чистящая насадка.
- Проверьте, не заполнен ли контейнер для пыли. При необходимости очистите его.
- Проверьте, не загрязнен ли выходной фильтр. При необходимости очистите выходной фильтр.
- Проверьте, не загрязнены ли воздушный фильтр и защитный фильтр электродвигателя. При необходимости очистите их.
- Проверьте внутреннюю поверхность пылеотделителя.
При необходимости очистите внутреннюю поверхность пылеотделителя.

Сору күші азайса не істеу керек

- Шаңсорғышты өшіріп, желіден ажыратыңыз.
- Телескоптық түтікте, иілгіш шлангта және тазалау құралында кедергілер бар-жоқ екенін тексеріңіз.
- Шаң ыдысының толған-толмағанын тексеріңіз. Қажет болса оны босатыңыз.
- Қатты заттар сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса қатты заттар сүзгісін тазалаңыз.
- Ауа сүзгісі және қозғалтқыш қауіпсіздігі сүзгісі бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса оларды тазалаңыз.
- Шаң бөлгіштің ішін тексеріңіз. Қажет болса шаң бөлгіштің ішін тазалаңыз.



Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling



Утилизация старого оборудования

1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно вашей страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling



Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

1. Цей перекреслений символ сміттєвого кошика вказує, що відпрацьовані електричні та Бұл осы үсті сызылған шелек таңбасы қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.
2. Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиюі мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыңызда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өңделетін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.
3. Құрылғыңызды өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жердегі өкілетті WEEE жинау нүктесі туралы мәліметтер үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады. Еліңіз үшін ең соңғы ақпаратты алу үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтын қараңыз