

ERGOLUX®

Ручной блендер / Hand blender

ELX-HB02-C31




Руководство по эксплуатации /
Instruction Manual

Данное руководство входит в комплект поставки блендера. Сохраните его и используйте в дальнейшем в качестве справочного материала либо на случай передачи прибора другому пользователю.

Перед началом эксплуатации блендера внимательно изучите данное руководство. В нем содержится необходимая информация о мерах безопасности, правильном использовании прибора и уходе за ним.

Описание прибора

1. Корпус блендера
2. Кнопка включения (низкая скорость)
3. Кнопка TURBO режима (высокая скорость)
4. Насадка на блендер
5. Место крепления насадки
6. Петля для подвеса

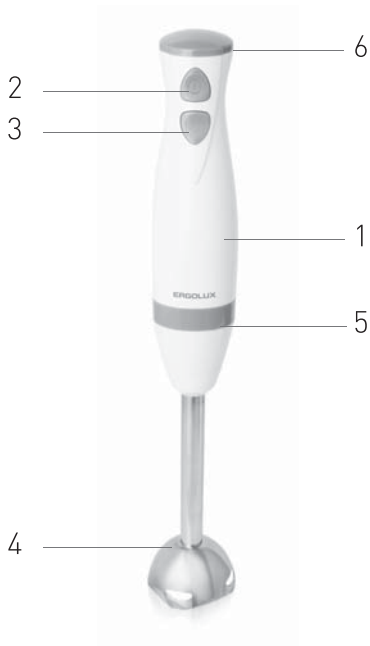

Комплектация

- Блендер
- Насадка
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

Технические характеристики

- Мощность, Вт – 500
- Напряжение, В – 220-240~
- Частота тока, Гц – 50-60
- Скорость, об/мин – до 15000
- Длина провода, м – 1,0

Преимущества модели

- Высокая мощность
- Тихая работа благодаря DC мотору
- 2 скорости
- Насадка и нож из нержавеющей стали
- Петля для подвеса
- Гарантия - 1 год

Общие требования безопасности

1. Использовать прибор исключительно по назначению. Неправильное использование может привести к травме человека. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате невыполнения требований данного руководства.
2. Запрещается эксплуатация блендера людьми с ограниченными возможностями, недостатком знаний и опыта, а также детьми, без осуществления контроля или инструктирования по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Упаковочный материал блендера может представлять опасность удушья для детей. Хранить упаковку в недоступном для них месте. **Играть с прибором детям категорически запрещается!**
4. Рабочее напряжение прибора должно соответствовать напряжению, используемому в сети вашего жилища, блендер включать только в сеть с заземлением, соответствующим установленным нормам. При эксплуатации прибора запрещается использование нестандартных источников электропитания.
5. Перед каждым включением убедиться в отсутствии повреждений корпуса, подставки и сетевого шнура блендера. При наличии таковых включать блендер в розетку запрещается.
6. Не использовать прибор вне помещений, рядом с источниками тепла и открытого пламени, в месте попадания прямых солнечных лучей, а также вблизи емкостей, наполненных водой (ванны, раковины и т.п.).
7. При намокании включенного блендера или его падении в воду немедленно отключить прибор от сети. Последующее использование прибора возможно исключительно после проверки квалифицированным специалистом.
8. Ставить блендер только на ровную устойчивую сухую поверхность как можно дальше от края. Не допускать свешивания шнура прибора с поверхности, на которую он установлен, и касания шнуром источников тепла.
9. Перед включением прибора в сеть убедиться в том, что он находится в выключенном состоянии.
10. Отключать и включать блендер сухими руками, держа за электровилку, и ни в коем случае - за сетевой провод.
11. Не оставлять прибор без присмотра во время работы.
12. Хранить блендер в месте, недоступном для детей.
13. Запрещается мыть блендер в посудомоечной машине и держать шнур, вилку и держатель под проточной водой. Во время мытья, чистки и использования прибора необходима осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями!
14. **По окончании работы, при установке или снятии насадки отключать прибор от сети!**
15. Не производить самостоятельный ремонт блендера. Ремонт прибора может осуществляться только квалифицированными специалистами.

Помните! Неправильная эксплуатация прибора лишает Вас права на его гарантийное обслуживание!

Подготовка прибора к работе

1. Вытащите блендер из коробки, удалите упаковку.
2. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению, используемому в сети вашего жилища.
3. Перед первым применением тщательно вымойте теплой водой насадку блендера.
4. Наденьте насадку на корпус и зафиксируйте, повернув насадку против часовой стрелки.
5. Включите блендер в сеть.
6. Погрузите прибор в чашу с продуктами (выбирайте посуду с высокими краями).

7. Блендер работает только при нажатой кнопке, как только кнопка отпущена - мотор останавливается.
8. Нажмите на кнопку включения или кнопку TURBO в зависимости от того, как сильно измельчить или взбить продукты Вы хотите. Для работы на максимальной скорости используйте кнопку TURBO. Измельчая продукты, удерживайте кнопку в течение 30 сек.
9. Сделайте перерыв в 5 мин, затем при необходимости продолжите работу.
10. По окончании работы выключите прибор из сети и снимите насадку, повернув ее по часовой стрелке.

Внимание! Никогда не включайте прибор с непогруженным в продукты ножом!

Рекомендации по уходу

1. Перед мытьем отключите блендер от сети и снимите насадку.
2. Вымойте насадку и просушите ее салфеткой.
3. Не мойте держатель блендера под проточной водой и в посудомоечной машине.

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дата изготовления, гарантия изготовителя и срок службы

Дата изготовления закодирована в серийном номере, находящемся с нижней стороны изделия, где последние 4 цифры - порядковые номера года и месяца соответственно. Гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки. При наступлении гарантийного случая для замены или возврата изделия в соответствии с законодательством РФ просьба обращаться по месту приобретения товара. Более подробную информацию по гарантии, а также телефон горячей линии Вы можете найти в гарантийном талоне, поставляемом вместе с товаром.

Срок службы прибора - 5 лет.

Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара после окончания срока службы.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". Копию действующего сертификата соответствия можно скачать с сайта www.ergolux.ru или потребовать в месте продажи.

Информация об изготовителе

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18.

Желаем Вам здоровья и кулинарных успехов!

ERGOLUX®

www.ergolux.ru

