


Model	GRANDE K UZBEKISTAN		
Language	English+ Russian+ Kazakh+ Uzbek		
Page	32	Color(cover/body)	1/1
Material	80g OFFSET	Size(W*H)	148x210 mm
Date	25.Aug.2021	Designer	P.T.VAN
PartNo	MFL67847147	Description	Owner's Manual

ChageRecord

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①					
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					

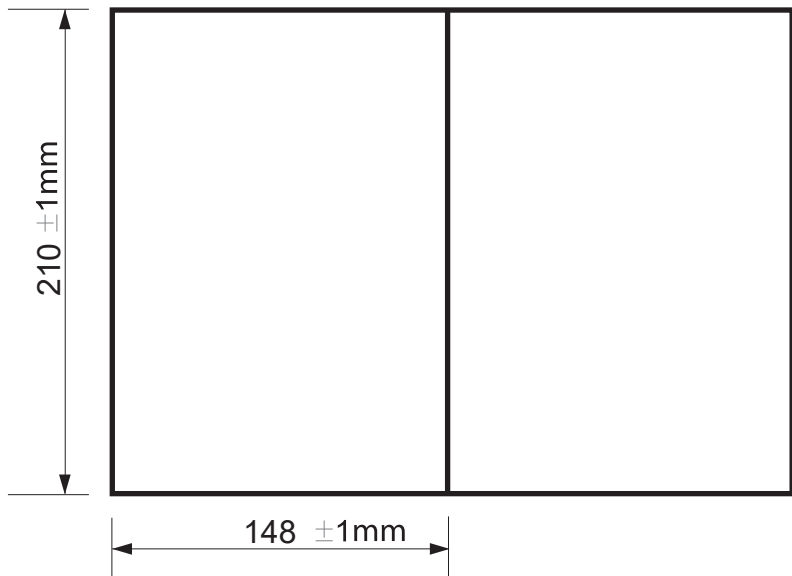




OWNER'S MANUAL



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

VK705*****/ VC2320*****/ VC3321*****/ VC5420*****/
VK706*****/ VC3320*****/ VC3310*****/ VC5420*****/
VK69*****/ VC33210*****/ VCD3320*****/ VC5320*****/



MFL67847147
Rev.00_082521

EAC
www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics. Все права защищены.
Copyright © 2021 LG Electronics. All Rights Reserved.

Model Модель Үлгі Model	VK705*****/ VC2320*****/ VC3321*****/ VC5420*****/ VK706*****/ VC3320*****/ VC3310*****/ VC5420*****/ VK69*****/ VC33210*****/ VCD3320*****/ VC5320*****/
Size (LxHxW) Размер (ДхШхВ) Өлшемі (ҰхЕхБ) Hajmi (UxYxO)	400 mm x 234 mm x 270 mm
Product Weight Вес изделия Өнімнің салмағы Mahsulot Og'irligi	4.5 kg (кг)

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 6-9 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

ПЫЛЕСОС С ЦИКЛОННЫМ ФИЛЬТРОМ НОВОГО ТИПА

Данное руководство содержит важные указания по безопасному использованию и обслуживанию пылесоса. В целях безопасности настоятельно рекомендуется прочитать сведения на стр. 10-13. Храните данное руководство в доступном месте и при необходимости сверяйтесь с ним.

ЦИКЛОНДЫҚ ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ЖАҢА ТҮРІ

Бұл ақпараттың құрамында осы шаңсорғышты қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша маңызды нұсқаулар бар. Әсіресе, қауіпсіздігіңіз үшін 14-17 беттеріндегі бүкіл ақпаратты оқыңыз. Осы нұсқаулықты қол жеткізуге оңай жерде сақтап, оны кез келген уақытта пайдаланыңыз.


YANGI TURDAGI SIKLON CHANGYUTKICHI

Bu ma'lumot changyutkichdan xavfsiz foydalanish va texnik ta'mirlash bo'yicha muhim ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

Itimos, 18-20 - sahifalardagi ma'lumotni xavfsizligingiz kafolati uchun, albatta, o'qib chiqing.

Itimos, ushbu qo'llanmani topilishi oson joyda saqlang va istalgan vaqt unga murojaat qiling.


Basic Parts
Корпусные детали
Негізгі бөлшектер
Asosiy qismlar

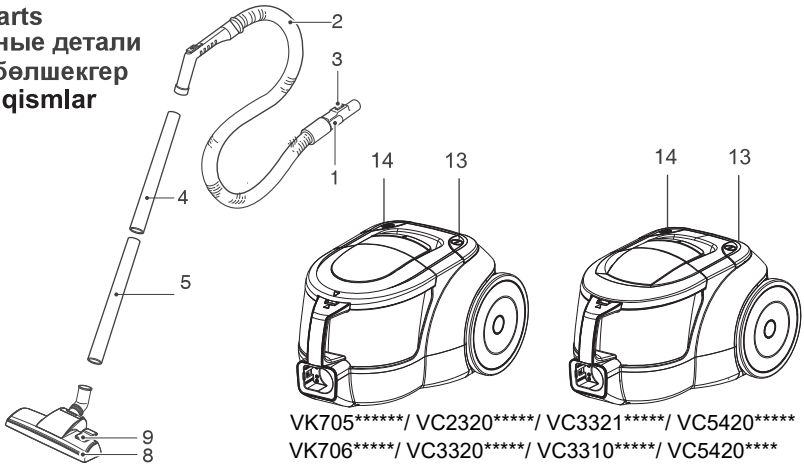

VK705*****/ VC2320*****/ VC3321*****/ VC5420*****/
 VK706*****/ VC3320*****/ VC3310*****/ VC5420*****/
 VK69*****/ VC33210*****/ VCD3320*****/ VC5320****/

Optional Parts
Детали, дополнительные части
Қосымша бөлшектер
Majburiy emas qismlar

















- The different figure and quantity of the following parts depend on the different models which you have bought.
- Вид и количество следующих деталей зависит от приобретаемой вами модели.
- Темендегі бөлшектердің түрі және саны сіз алатын үлгінің жабдықталуына байланысты.
- Quyidagi qismlar shakli va miqdori siz xarid qilgan rusum turiga bog'liq ravishda turlicha bo'lishi mumkin.

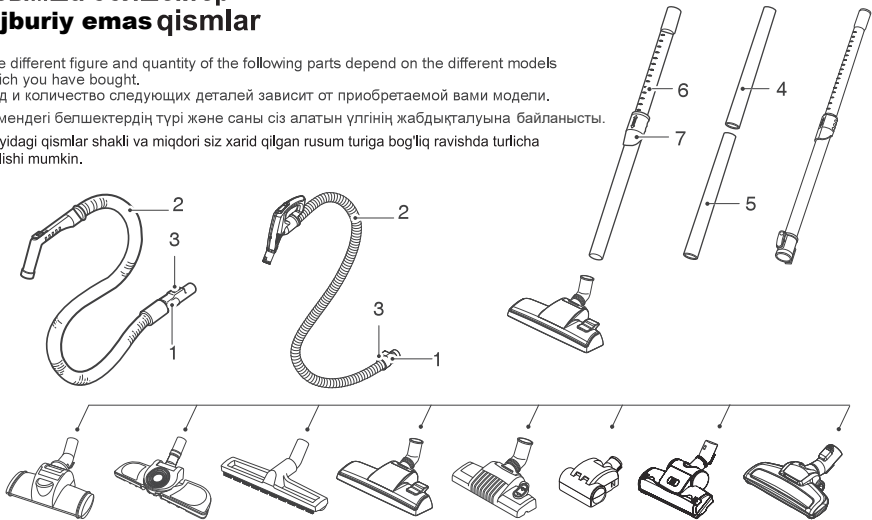


Accessory
Аксессуары
Қосымша жабдықтар
Qo`shimcha qismlar

- These specifications are subject to change according to the agent/buyer's request.
- Данные технические условия изменяются в соответствии с заказом представителя покупателя / покупателя
- Берілген техникалық шарттар сатып алушы/сатып алушы өкілінің қалауы бойынша өзгереді.
- Texnik xususiyatlarga sotuvchi yoki sotib oluvchi talabiga ko'ra o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.



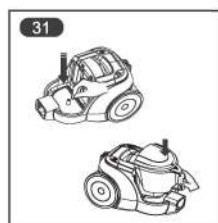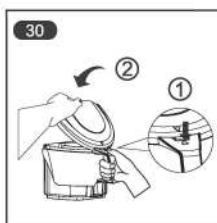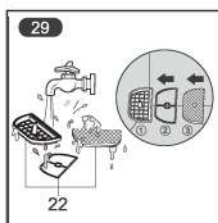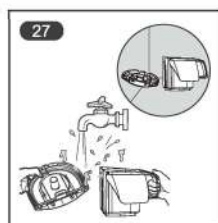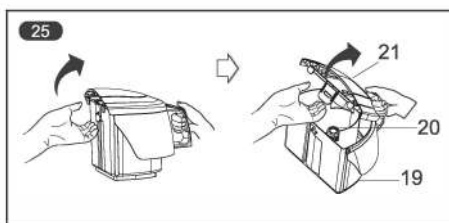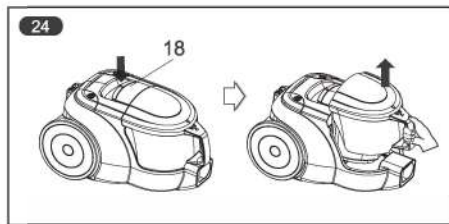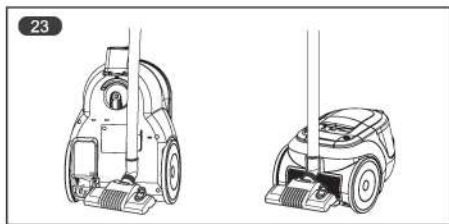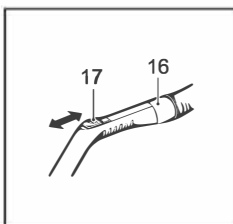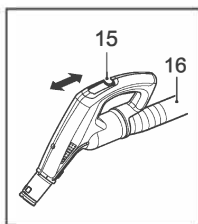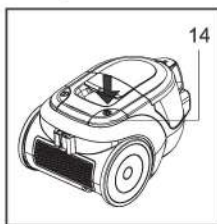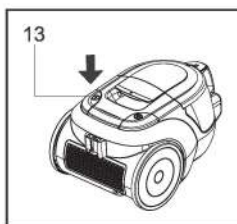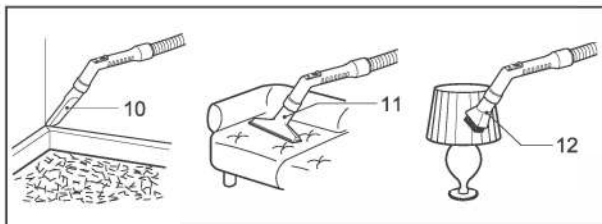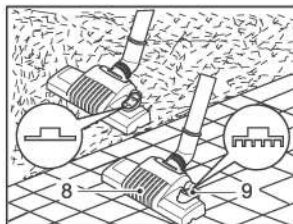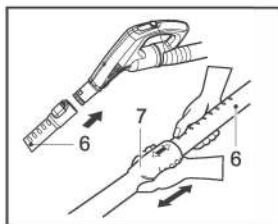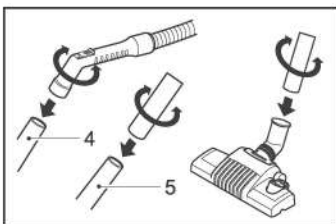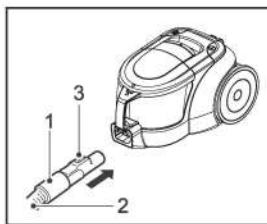


32

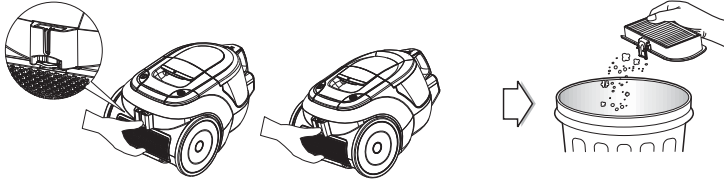


Optional Parts
Детали, дополнительные части
Қосымша бөлшектер
Majburiy emas qismlar

33

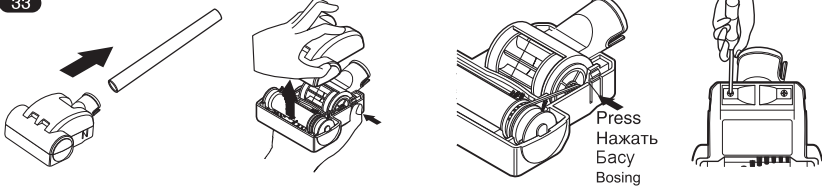

34



Tank handle
Ручка контейнера
Ыдыс тұтқасы
Changto'plagich dastasi



Carrier handle
Ручка для переноски
Жылжыту тұтқасы
Tashish dastasi

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возгорания, поражения электрическим током, получения травм или нанесения ущерба при пользовании пылесосом, прочтите все инструкции и строго их соблюдайте. Данное руководство не включает все возможные условия, с которыми можно столкнуться. В отношении вопросов, которые Вы не понимаете, всегда обращайтесь к вашему представителю по обслуживанию или производителю.



Это символ, предупреждающий об опасности.

Этот знак предупреждает Вас о потенциальных источниках опасности, которые могут стать причиной травмы или смерти для вас или других людей. Любые сообщения в отношении безопасности сопровождаются предупредительным знаком или словом «ОСТОРОЖНО» или «ВНИМАНИЕ». Эти слова означают:

 **ОСТОРОЖНО**

Этот знак предупреждает Вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной серьезной травмы или смерти.

 **ВНИМАНИЕ**

Этот знак предупреждает Вас об источниках опасности, либо об опасных действиях, которые могут стать причиной травмы или привести к материальному ущербу.

 **ОСТОРОЖНО**

- **При повреждении или дефекте шнура питания или штепсельной вилки нельзя использовать пылесос.**
При повреждении шнура питания, во избежание опасных ситуаций необходимо заменить его рекомендованными LG Electronics сервисными центрами.
- **Это устройство не предназначено для применения людьми (включая детей) со сниженной физической, чувствительной или интеллектуальной способностью, или с недостаточным опытом и знанием, если такие люди не под контролем человека, ответственного за их безопасность, или они не научены им касательно применения устройства.**

Обратить особое внимание на детей и обеспечить невозможность игры данным устройством.

- **Данным устройством разрешено пользоваться детям в возрасте от 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они находятся под присмотром или обучены правилам безопасного применения данного устройства и осознают возможные риски. Детям запрещено играть с данным устройством. Детям запрещено чистить или обращаться с данным устройством без присмотра**

- **Перед проведением обслуживания, чистки прибора или в случае, если прибор не используется, отключайте прибор от сети.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.

- **Не всасывать жидкости, лезвия, гипс и вещества, состоящие из мелких частиц, сигареты, пепел .**
- **Не всасывайте горючие или взрывчатые вещества, например бензин, бензол, растворитель, пропан (жидкий или газообразный).**
- **Испарения таких веществ могут стать источником возгорания или взрыва.** Несоблюдение этого указания может стать причиной травмы или смертельного исхода.
- **Не беритесь за вилку шнура или пылесос мокрыми руками.** Это может стать причиной смертельного исхода или привести к поражению электрическим током.
- **Не извлекайте вилку из розетки за сетевой шнур.** Это может привести к повреждению прибора, поражению электрическим током. Чтобы вынуть вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.

- **Держите волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела на расстоянии от отверстий и движущихся деталей.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или личной травме.

- **Не переносить и не перемещать прибор за шнур, не использовать шнур в качестве ручки для переноски, не защемлять шнур дверьми, не тянуть шнур через острые кромки или углы. Не ставьте пылесос на шнур. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.** Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током, личной травме, возгоранию или повреждению прибора .
- **Не допускайте использование прибора в качестве игрушки. Если прибором пользуются дети, либо если они находятся рядом, будьте предельно внимательно.** Это может привести к травме или повреждению прибора.
- **После попадания пылесоса в воду не пользуйтесь им до проведения ремонта.** Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ОСТОРОЖНО

- **Не продолжайте чистку при наличии каких-либо дефектов, отсутствующих деталей или повреждениях.**

Это может стать причиной травмы или повреждения прибора. В таких случаях, во избежание создания опасных ситуаций, обращайтесь к представителю по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

- **С данным пылесосом не использовать удлинитель.**

Это может привести к опасности возгорания или повреждению прибора.

- **Включать в сеть только с должным напряжением.**

При включении в сеть с ненадлежащим напряжением может привести к поломке электродвигателя и, возможно, травме пользователя. Должное значение напряжения питания приведено на днище пылесоса.

- **Перед отключением от сети, выключите все элементы управления.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или травме.

- **Не модифицируйте вилку каким-либо образом.**

Несоблюдение этого указания может привести к

поражению электрическим током, травме или повреждению прибора.

Модификация вилки может стать причиной смерти. Если вилка не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки соответствующей розетки.

- **Ремонт электроприборов должны выполнять только квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию.**

Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезным опасностям для пользователя.

Не помещайте пальцы рядом с шестерней.

Не соблюдение этого указания может привести к травме

- **Не подключайте пылесос к сети, если выключатель питания не установлен в положение "Выкл."**

Это может привести к травме или повреждению прибора. (В зависимости от модели)

- **Не подпускайте к прибору детей, а при сматывании шнура, во избежание травмы, обеспечьте его свободное движение.**

При сматывании шнур движется быстро. (В зависимости от модели)

- **Шланг содержит электрические провода. Не пользуйтесь поврежденным, разрезанным или проколотым шлангом.**

Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током или смерти. (В зависимости от модели)

⚠ ВНИМАНИЕ

- **Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.**

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

- **Не пользоваться прибором с заблокированными отверстиями: держать отверстия свободными от грязи, комков пыли, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха.**

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

- **Не пользуйтесь пылесосом без контейнера для сбора пыли и/или установленных фильтров.**

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

- **Не используйте пылесос для сбора острых, твердых предметов, мелких игрушек, булавок, скрепок и т.д.**

Они могут повредить пылесос или контейнер для

сбора пыли.

- **Храните пылесос в помещении.**

Во избежание случайного включения, убирайте пылесос после использования.

- **Используйте только детали изготовленные или рекомендованные представителем по техническому обслуживанию LG Electronics.**

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

- **Пользуйтесь прибором только в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве. Используйте прибор только с приспособлениями и насадками рекомендованными или одобренными LG Electronics.**

Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.



ВНИМАНИЕ

- **Во избежание травмы и предотвращения падения машины при чистке лестниц, всегда ставьте прибор у подножия лестницы.**

Несоблюдение этого указания может привести к травме или повреждению прибора.

- **В режиме чистки дивана вы должны использовать насадки.**
Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

1) Мощность всасывания может упасть при всасывании незначительного количества пыли. В этом случае прочистите предмоторный фильтр и направляющую. (В зависимости от модели)

2) Если после опустошения контейнера для сбора пыли загорается или мигает индикатор (красная лампочка), очистите предмоторный фильтр, направляющую, контейнер для сбора пыли и крышку (стр. 11).

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора. Когда индикатор продолжает мигать в течение 2-3 минут, мощность всасывания снижается, что позволяет защитить электродвигатель от перегрева.

- **Проверьте, чтобы фильтр (выходной фильтр, воздушный фильтр, защитный фильтр электродвигателя) полностью высох перед повторной установкой в прибор.**

Несоблюдение этого указания может привести к повреждению прибора.

- **Не сушите фильтр в духовке или микроволновой печи.**

Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.

- **Не сушите фильтр в сушилке для одежды.**

Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания.

- **Не сушить рядом с открытым пламенем.**

Несоблюдение этого указания может привести к риску возгорания. Не сдвигайте рычаг пылесоса. Если рычаг поврежден, пылесос не будет работать должным образом, при этом может мигать красный индикатор и звучать сигнал тревоги, несмотря на то, что бункер для сбора пыли не заполнен. В этом случае, обратитесь к Агенту по техническому обслуживанию компании LG Electronics.

- **Всегда прочищайте контейнер для пыли после уборки средства для чистки ковров или освежителя, порошков или мелкой пыли.**

Эти вещества засоряют фильтр и сокращают поток воздуха, а также способны привести к поломке пылесоса. Если не чистить контейнер для сбора пыли, то это может привести к неисправимой поломке пылесоса. (В зависимости от модели)

- **Не беритесь за ручку контейнер при перемещении пылесоса.**

Корпус пылесоса может упасть, при этом контейнер может отделиться от корпуса. Это может привести к травме или повреждению прибора. При перемещении пылесоса беритесь только за ручку для переноски. (В зависимости от модели)

Устройство термической защиты:

Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает пылесос от перегрева электродвигателя. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите от сети.

Проверьте пылесос на наличие источников перегрева, например, это может произойти при переполнении контейнера, засорении шланга или фильтра.

При наличии этих условий, устраните засорения и подождите 30 минут до повторного запуска пылесоса. Через 30 минут включите пылесос в сеть и поверните выключатель.

Если пылесос не включается, обратитесь к квалифицированному электрику.



ВНИМАНИЕ

Внутри шланга имеются электрические провода:

- Не предназначен для сбора жидкостей
- Не опускать в воду при очистке
- Шланг должен проверяться постоянно и не должен использоваться в случаях повреждений

Использование пылесоса

Присоединение гибкого шланга

Вставьте наконечник (1) гибкого шланга (2) во входное отверстие пылесоса.

Чтобы отсоединить гибкий шланг от пылесоса, нажмите кнопку (3), которая находится на верху, затем потяните её вверх

Сборка трубок

(в зависимости от модели)

- **Металлическая трубка (4,5).**
 - Соедините трубки легким подкручивающим движением.
- **Раздвижная трубка (6)**
 - Передвиньте пружинную защелку (7) вперед.
 - Вытяните трубку до нужной длины.
 - Отпустите пружинную защелку, и она зафиксирует трубки.

Использование щетки и дополнительных насадок (в зависимости от модели)

Укрепите большую щетку на конце трубки.

- **Двухпозиционная насадка (8)** снабжена педалью (9) которая позволяет менять положение щетки в зависимости от типа пола. **Для твердых покрытий** (плитки, паркета...) Нажмите педаль чтобы изменить положение щетки.

Положение для чистки ковровых покрытий: нажмите педаль чтобы выдвинуть щетку.

- **Насадка для щелей (10):**
Пригодится для уборки в труднодоступных местах, например, паутины в углах или между стеной и диваном!
- **Щетка для обивки (11):**
Для чистки обивки, матрасов и т.п. Сборники ворса удобны для уборки ниток и ворсинок.
- **Щетка для пыли (12):**
Для чистки рам картин, краев мебели, книг и других неровных предметов.

Включение и использование пылесоса

Вытяните шнур питания на требуемую длину и включите его в розетку.

Нажмите кнопку (13), чтобы привести пылесос в движение. Для выключения пылесоса нажмите кнопку (13) еще раз.

- ⚠ Не всасывайте жидкость. Это может привести к повреждению продукта.

Регулировка мощности (в зависимости от модели)

- Регулировать кнопку управления (15) ручкой шланга на нужную позицию.
- Двигать кнопку управления на позицию OFF для выключения.
(в зависимости от модели)
- В рукоятке (16) гибкого шланга имеется ручной регулятор потока воздуха (17) который позволяет кратковременно снижать силу всасывания.

Установка на временное и долго временное хранение (23)

Если Вы выключили и отсоединили этот прибор от розетки, то нажмите кнопку (14) для автоматической перемотки шнура.

- Вставьте фиксатор на насадке в отверстие с боковой стороны насоса. Пылесос можно хранить в вертикальном положении; для этого вставьте фиксатор на насадке в отверстие с нижней стороны насоса.

Извлечение пылесборника (24)

Выключив пылесос и отсоединив его от сети, нажмите кнопку и переместите рычаг (18) и, взявшись за ручку пылесборника, поднимите его.

Открытие пылесборника (25)

Потяните фиксатор на пылесборнике (21), затем откройте крышку пылесборника

Очищение пылесборника

Как ниже показано, если произошли следующие случаи с вашим пылесосом, то выключите устройство, отключите его и удалите шланг. Выньте пылесборник (24) и защитный фильтр мотора (22) из пылесоса. Потом очистите пылесборник (26) и очистите защитный фильтр мотора (22).

- Когда уровень пыли достиг максимальной линии бака (19).
- Когда пыль забила внутреннюю крышку (20).
- Когда защитный фильтр мотора (22) был полностью в пыли.

Промойте пылесборник (27) холодной водой. Сушите его в тени до полного испарения влаги.



Если мощность всасывания стала слабой после очищения пылесборника, очистите защитный фильтр электродвигателя

Невыполнение этого требования может привести к повреждению.

Закрытие пылесборника

Вставьте фиксатор в отверстие на ручке, как указано стрелкой (30) с верхней ее стороны, и закройте крышку пылесборника, защелкнув фиксатор.

Очистка защитного фильтра мотора.

Защитный фильтр мотора расположен внутри прибора под пылесборником. Каждый раз когда Вы чистите защитный фильтр мотора, мы советуем вам вынуть фильтр мотора (28). Промойте его холодной водой (29) и сушите его в тени до полного испарения влаги. затем положите его обратно в пылесос



Пожалуйста, очищайте предмоторный фильтр не реже 1 раза в месяц.

Крепление пылесборника.

Закройте пылесборник правильно по направлению указанному стрелкой (31) затем положите его в пылесос.



Не используйте пылесос без защитного фильтра электродвигателя.

Невыполнения этого требования может привести к повреждению двигателя и снижению силы всасывания.

Очистка выходного фильтра (32)

- выходной, фильтр является повторно Используемым HEPA фильтром . (в зависимости от моделей)
- Если вы хотите очистить выходной фильтр , вытащите крючок , чтобы он отделился от корпуса
- Стряхните пыль с фильтра . (Не мойте фильтр водой .
- Сажевый фильтр должен быть очищен , ПО крайней мере , раз в год .

Мини-турбо насадка (не во всех моделях) (33)

- Мини-турбо насадка используется для чистки лестниц и других труднодоступных мест.

- Чтобы вычистить мини-турбо насадку, снимите кожух насадки. Выверните 2 винта на днище и снимите кожух насадки с мини-турбиной, как показано на рисунке.
- Чаще чистите и удаляйте волосы, нити и пух, скапливающиеся в области щетки. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению насадки с мини-турбиной.

Турбо насадка (в зависимости от моделей) (34)

- **Очистка турбо насадки.**
- Нажать кнопку на задней стороне насадки. для отделения воздушной крышки.
- Используйте щетку для пыли и насадку для щелей для очистки щеток и лопастей турбо насадки.

Что делать, если пылесос не работает

Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки.

Что делать, если снижена мощность всасывания?

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
- Проверьте, не забиты ли мусором трубки, гибкий шланг и чистящая насадка.
- Проверьте, что уровень пыли не достиг максимальной линии бака. Очистите пылесборник если нужно.
- Убедитесь, что внутренняя крышка (20) не засорена, очистите ее если нужно.
- Убедитесь, что защитный фильтр мотора (22) не в пыли. Очистите его, если нужно.