




ГРИЛИ  
и аксессуары для гриля

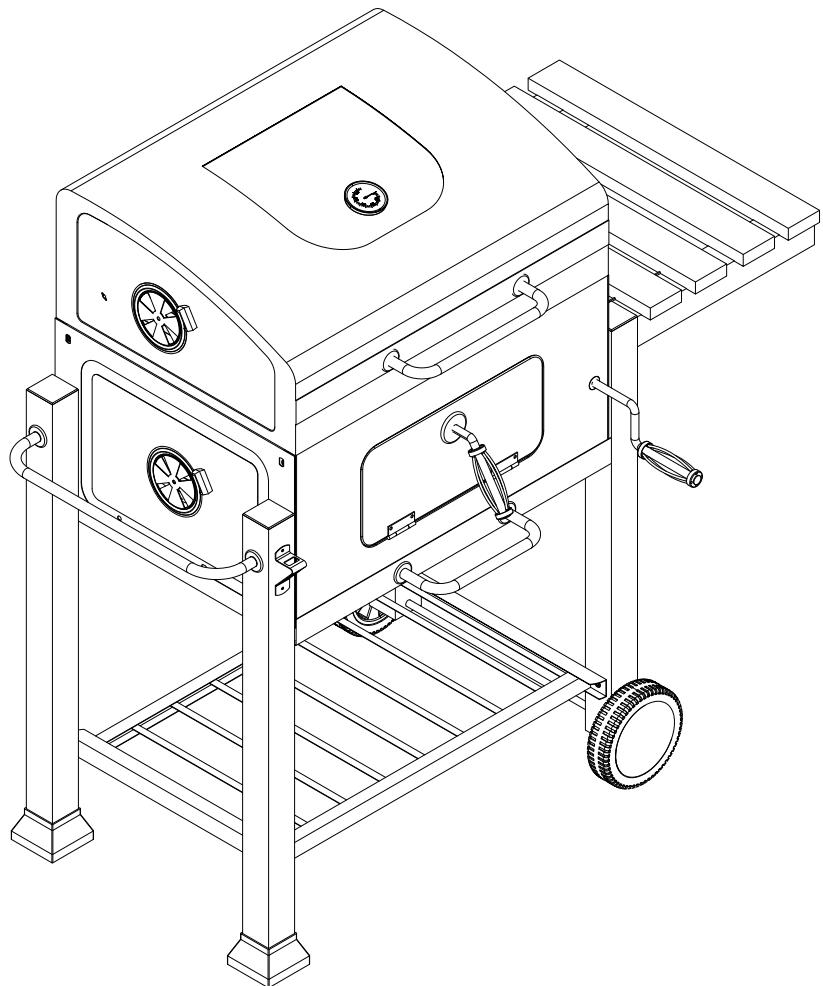

**START GRILL**  
**LOCKER SG4524**  
**УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
только для использования вне помещений!  
Сохраняйте инструкцию

**START-GRILL.COM**

Технические характеристики устройства могут незначительно отличаться от иллюстраций и могут быть изменены по усмотрению производителя.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие сведения</b>	стр. 2
<b>Меры безопасности</b>	стр. 3
<b>Розжиг, использование и приготовление</b>	стр. 4
<b>Добавление угля</b>	стр. 4
<b>Тушение гриля</b>	стр. 5
<b>Чистка гриля</b>	стр. 5
<b>Сборка</b>	стр. 6

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты и прочие части упаковки или храните их в недоступном для детей месте.
- Перед использованием угольного гриля внимательно прочтите все меры безопасности, указанные в данной инструкции.
- Проверьте наличие всех деталей в коробке и убедитесь, что они соответствуют списку.
- Проверьте все отверстия на отсутствие в них краски перед сборкой. При обнаружении загрязнений прочистите отверстия.
- Расположите гриль на чистой, ровной поверхности. Убедитесь, что у вас будет достаточного свободного места для сборки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Угольный гриль имеет острые края. Во время сборки соблюдайте все меры безопасности. Сборка должна осуществляться согласно инструкции. Для сборки гриля необходимы отвертка и гаечный ключ (не входит в комплект поставки).

**ВНИМАНИЕ!** Детали гриля в процессе производства покрываются защитным слоем масла. Удалите масло с поверхности гриля при первой готовке: нагревайте гриль в течение 15 минут при закрытой крышке.  
Высокая температура очистит внутренние детали и устранит запах.



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Игнорирование правил и требований настоящего руководства может привести к серьёзным травмам или смерти, а также к возгоранию или взрыву.

- Гриль предназначен только для домашнего использования вне помещения. Не используйте его в помещении.
- Не использовать в качестве обогревателя.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать гриль в коммерческих и промышленных целях.
- Во время приготовления гриль нагревается, не перемещайте его во время работы.
- Не подпускайте детей и домашних животных к грилю.
- Не используйте спирт, бензин или аналогичные жидкости для первичного или повторного зажигания.
- Не прикасайтесь к металлическим частям гриля, когда они нагреты.
- Не начинайте приготовление, пока уголь не покроется пеплом.
- Всегда устанавливайте гриль на твердой горизонтальной поверхности вдали от деревянных заборов или свисающих ветвей деревьев.
- Не оставляйте работающий гриль без присмотра.
- Перед очисткой гриля убедитесь, что гриль полностью остыл.
- При попадании капель жира на раскаленный уголь может возникнуть внезапное возгорание. В этом случае следует убрать готовящиеся продукты в сторону и подождать пока жир сгорит и пламя погаснет. В случае сильного возгорания и неконтролируемого пламени можно использовать гидрокарбонат натрия(сода) для тушения огня. Постоянно закрытая крышка гриля снижает вероятность возгорания жира.
- Не используйте гриль в замкнутом и / или жилом пространстве, например, в домах, палатах, вагончиках, домах на колесах, лодках. Существует опасность отравления угарным газом со смертельным исходом.
- Не используйте спирт, бензин или любую другую легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы первично или повторно разжечь огонь, и не позволяйте детям приближаться к грилю.
- Используйте средства защиты(например, жаростойкие перчатки), чтобы поднять или опустить крышку гриля, повернуть ручку регулятора потока воздуха и т.д.).
- Используйте защитные перчатки для сборки гриля.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ наклоняться над грилем в процессе розжига.
- ВСЕГДА проверяйте, чтобы гриль полностью остыл, прежде чем накрывать его чехлом.
- Не храните и не используйте поблизости бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Приготовлением барбекю всегда должен заниматься взрослый. НИКОГДА не оставляйте горячий гриль без присмотра.
- Перед перемещением, накрыванием чехлом (не входит в комплект) ИЛИ хранением гриля обязательно убедитесь, что гриль полностью остыл.
- Всегда открывайте крышку гриля осторожно и медленно, так как тепло и пар, оставшиеся внутри гриля, могут серьезно обжечь вас.
- Употребление алкоголя, рецептурных и безрецептурных препаратов или наркотических веществ может повлиять на безопасность и правильность использования данного устройства.
- Использовать гриль можно только в полностью собранном состоянии.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать гриль при сильном ветре.
- Не использовать гриль на расстоянии менее 150 см от горючих предметов.



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## РОЗЖИГ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Разместите гриль в подходящем месте на плоской горизонтальной поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов. Основание гриля будет становиться горячим, поэтому убедитесь, что он установлен на подходящей поверхности.
- Гриль предназначен для использования только с древесным углем. Рекомендуется использовать древесно-угольные брикеты.
- Во время приготовления гриль можно использовать с открытой или закрытой крышкой, в зависимости от способа приготовления.
- Разместите равномерно древесный уголь строго на нижней решетке, чтобы уголь не касался стенок гриля.
- Не позволяйте горящим углям или брикетам касаться стенок гриля.
- Высыпайте уголь аккуратно по центру нижней решетки. Запрещается выкладывать уголь непосредственно в нижнюю часть корпуса гриля. В противном случае это может привести к чрезмерному перегреву корпуса и порче защитного покрытия гриля.
- Зажгите уголь и дайте ему гореть, пока он не станет красным. Рекомендуется подождать не менее 30 минут, прежде чем начинать готовить. Когда уголь покроется пеплом, а температура станет постоянной можно начинать готовить.
- Не используйте спирт, бензин или любую другую легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы первично или повторно разжечь огонь, и не позволяйте детям приближаться к грилю.
- Разжигать уголь в самом гриле с помощью легковоспламеняющихся средств для розжига не допускается. Уголь или брикеты должны находиться строго в лотке для углей или на решетке для углей (зависит от комплектации). Разжигать уголь, находящийся в лотке для углей или на решетке для углей в гриле, можно только специальным феном для розжига (приобретается отдельно) или с помощью брикетов, или роллов для розжига (приобретаются отдельно). Также уголь можно разжечь с помощью стартера для розжига (приобретается отдельно).
- Для розжига рекомендуется использовать специальный стартер, который приобретается отдельно.
- Не увеличивайте огонь на углях, используя продукты для разжигания огня или другие легковоспламеняющиеся продукты.
- Регулируйте температуру внутри гриля используя вентиляционные заслонки.
- Регулярно очищайте гриль.
- Не пытайтесь готовить пищу, когда уголь горит.
- Перед каждым использованием наносите тонкий слой растительного масла с помощью кисти с длинной ручкой, чтобы предотвратить прилипание пищи к поверхности решетки для приготовления.

## ДОБАВЛЕНИЕ УГЛЯ

- Чтобы добавить древесный уголь в процессе использования гриля, уберите с гриля все продукты.
- Держась за ручки, или при помощи специального захвата для решеток(приобретается отдельно) вытащите решетку (убедитесь, что ваши руки защищены). Рекомендуется использовать термостойкие рукавицы.
- Так же в процессе готовки можно добавить уголь через специальную дверцу, расположенную на фронтальной части гриля, предварительно переведя угольный поддон в нижнее положение.



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## ТУШЕНИЕ ГРИЛЯ


- Для тушения гриля необходимо закрыть все вентиляционные отверстия, а также закрыть крышку гриля.
- Перед удалением угольной золы убедитесь, что гриль полностью остыл.

## ЧИСТКА ГРИЛЯ

- После завершения готовки, нужно прогреть решетку. Для этого добавить немного угля, закрыть крышку, максимально открыть вентиляционные отверстия, чтобы температура внутри гриля максимально поднялась. Оставить на 10-15 минут. Остатки пищи на решетке сгорят и превратятся в пепел. Затем нужно вытащить решетку, используя специальные термостойкие рукавицы, и почистить решетку специальной щеткой. Также решетку после прокаливания можно помыть мыльной водой.
- Нагар в виде хлопьев на внутренней стороне крышки удаляется щеткой с щетиной из нержавеющей стали. Для избежания образования нагара в виде хлопьев рекомендуется протирать крышку изнутри бумажным полотенцем после каждого использования.
- Вовремя убирайте накопившуюся золу и несгоревший уголь.
- Не используйте острые предметы и абразивные средства для чистки вашего гриля.



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

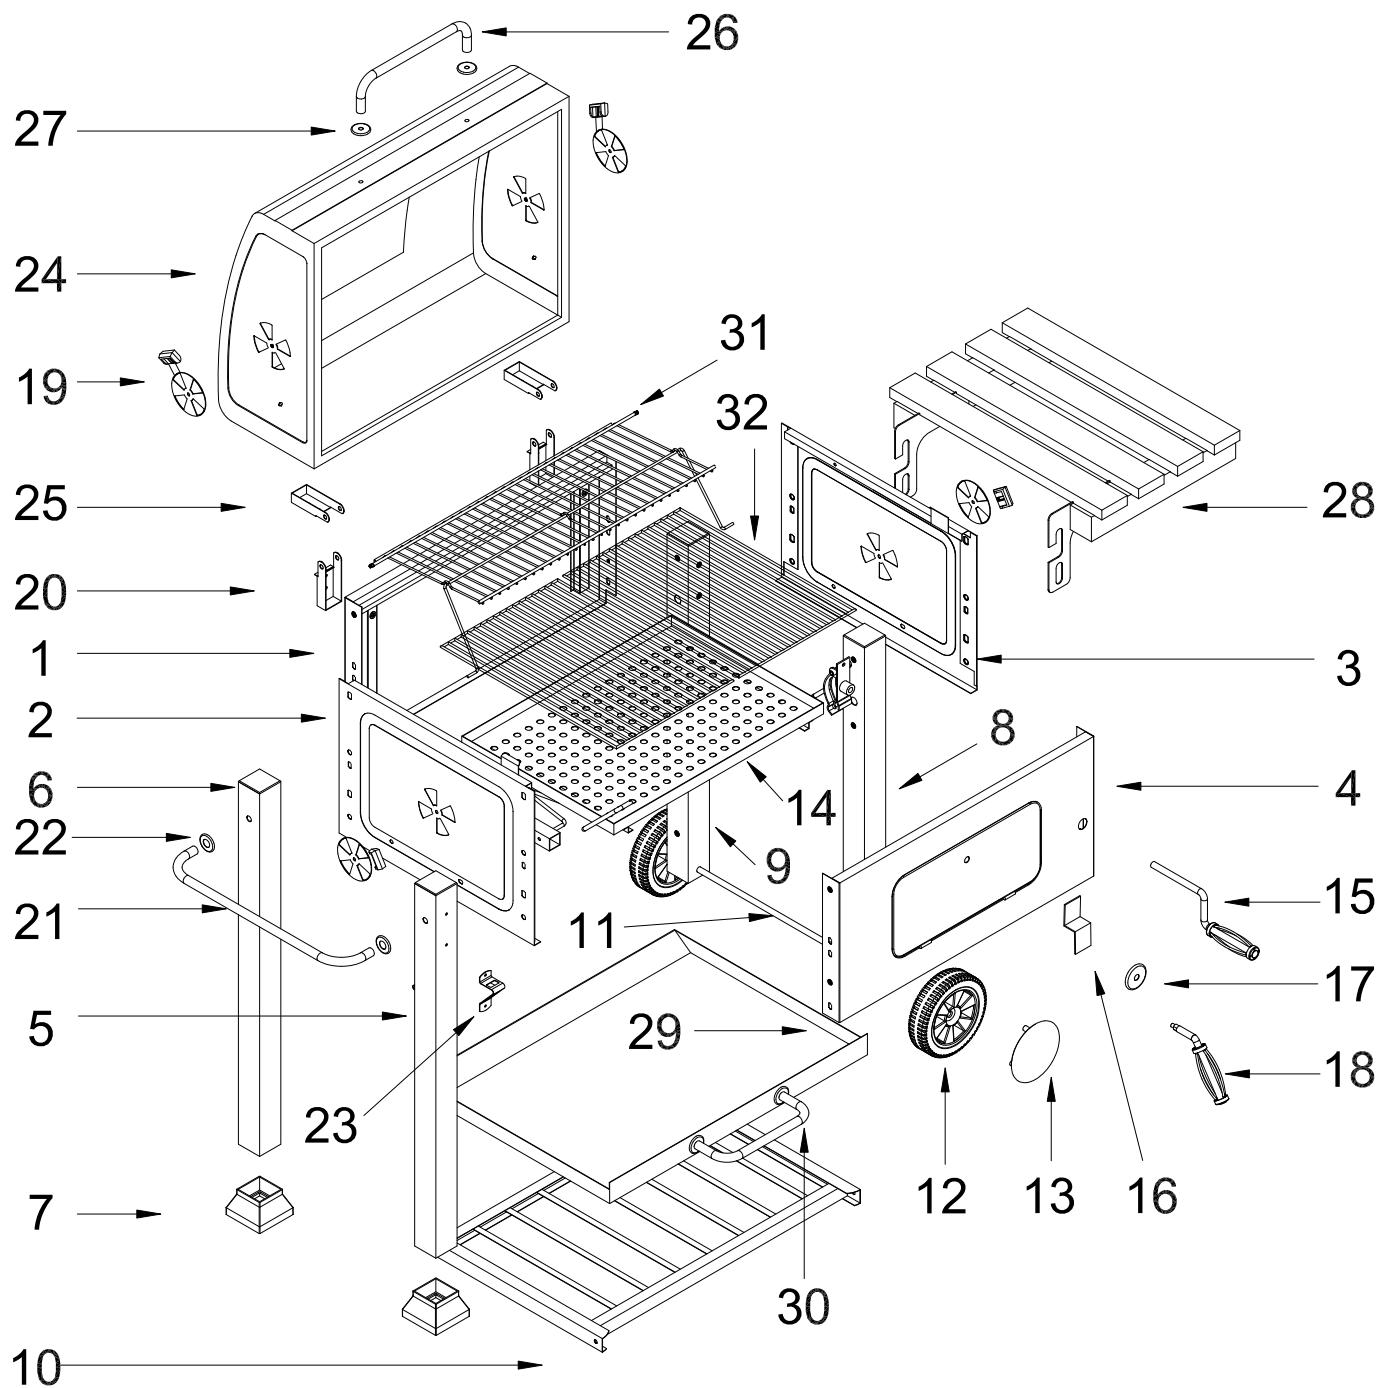

**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

No.	Изображение	Кол-во
1		1
2		1
3		1
4		1
5		1
6		1
7		2
8		1
9		1
10		1
11		1
12		2
13		2
14		1
15		1
16		1







No.	Изображение	Кол-во
17		1
18		1
19		4
20		2
21		1
22		2
23		1
24		1
25		2
26		1
27		4
28		1
29		1
30		1
31		1
32		2



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### КРЕПЕЖ


No.	Название	Изображение	Кол-во
A	M6x12 Винт		29
B	M6x35 Винт		4
C	M6x45 Винт		4
D	M6x70 Винт		2
E	M5x16 Винт		4
F	M5x28 Винт		2
G	M6 Винт		4
H	M6 Гайка		9
I	M10 Гайка		2
J	Фиксатор для шплинта		2
K	Шплинт		3
L	D6 Шайба		13
M	D6 Шайба Гровера		13
N	M5x28 Винт		1




**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 1

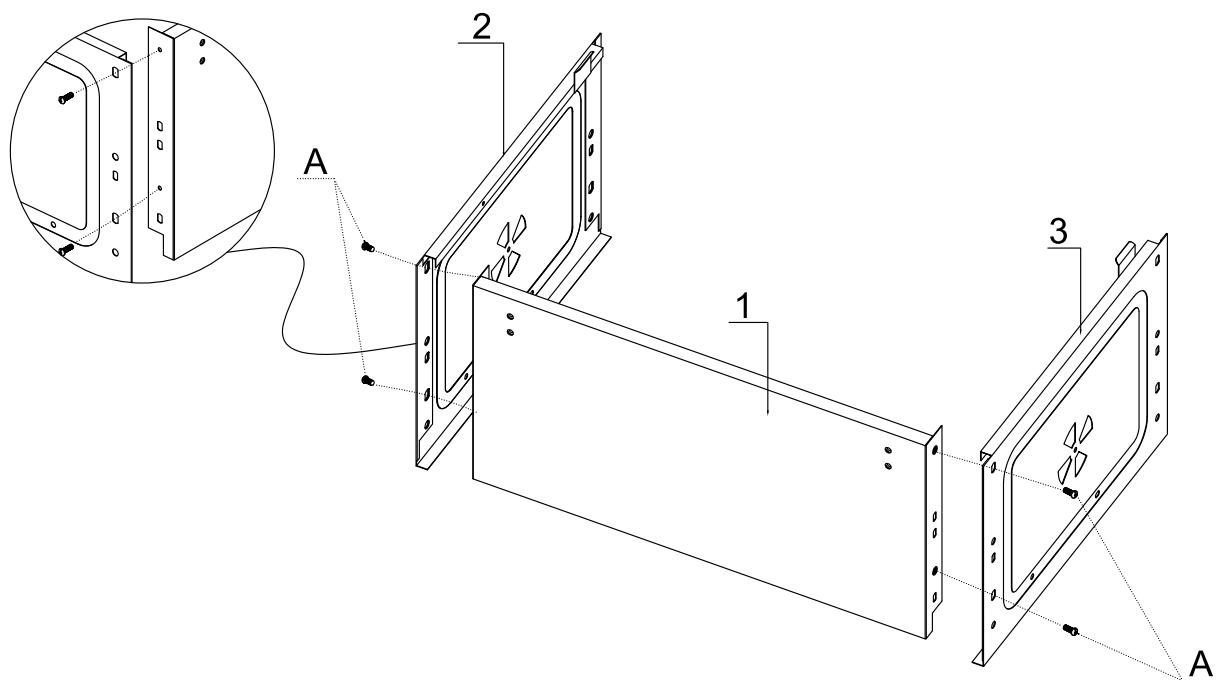


### ШАГ 2

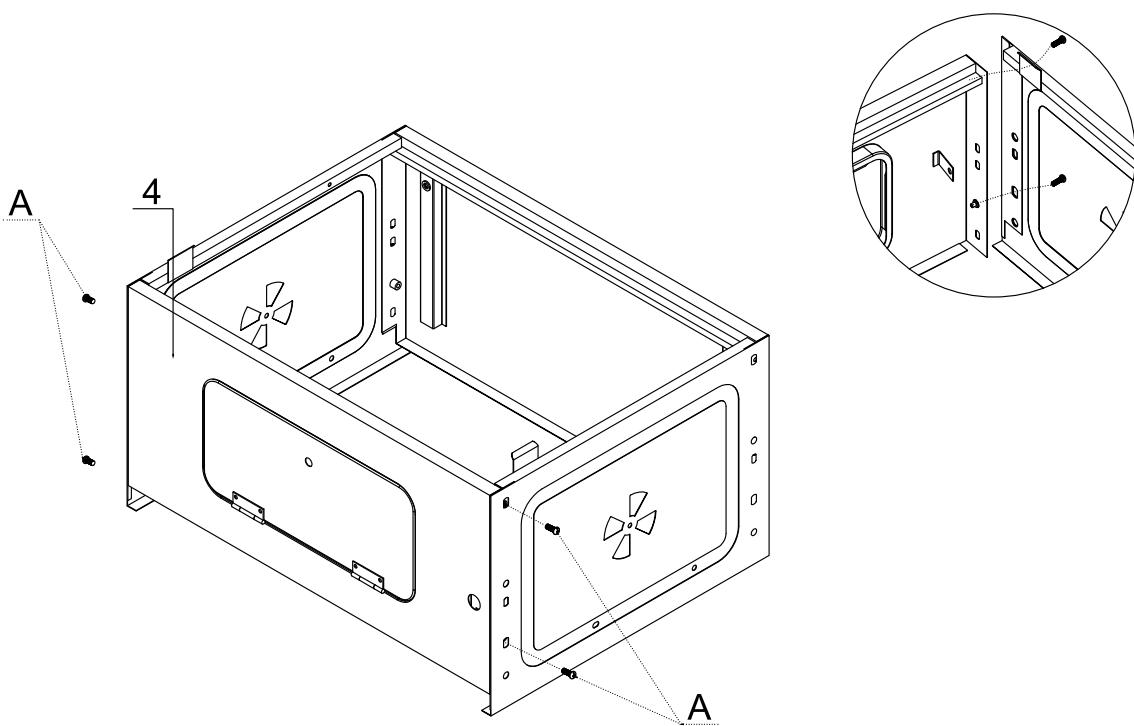


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 3

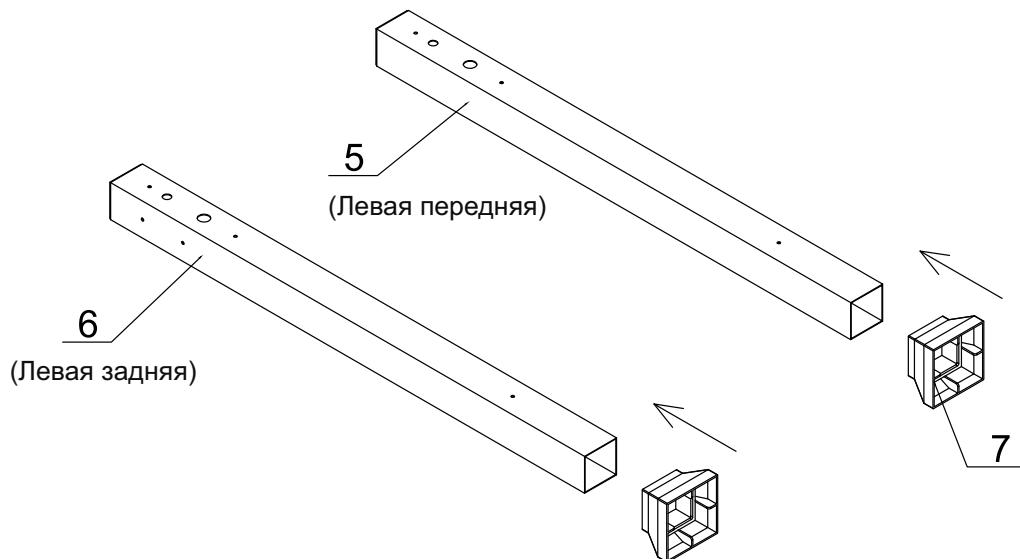


### ШАГ 4

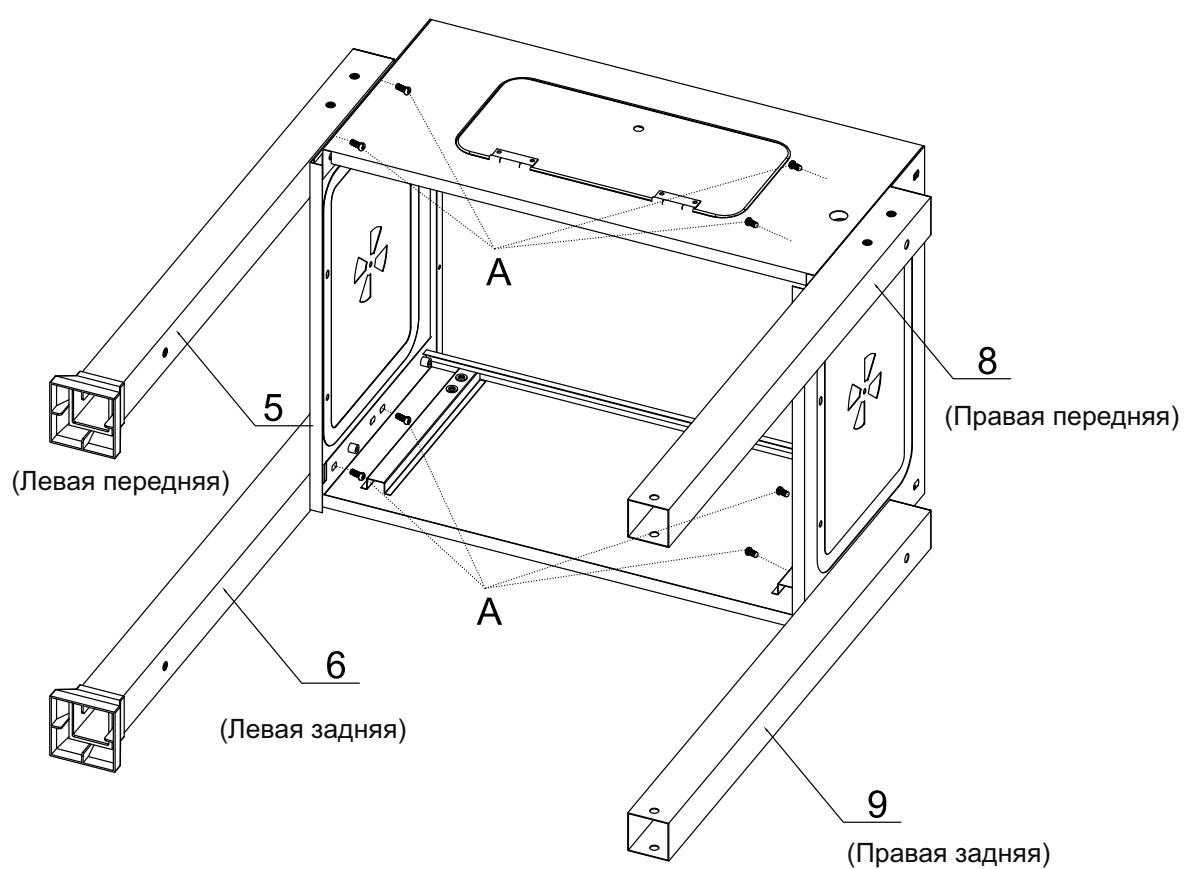


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 5

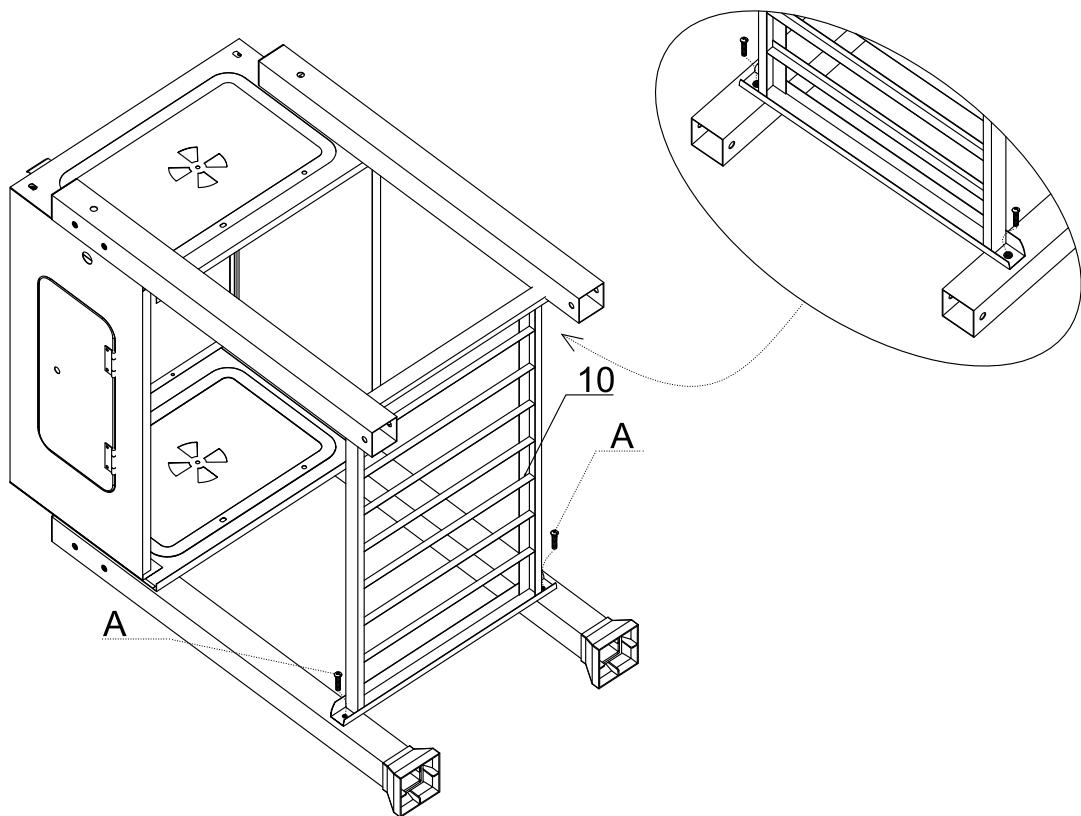


### ШАГ 6

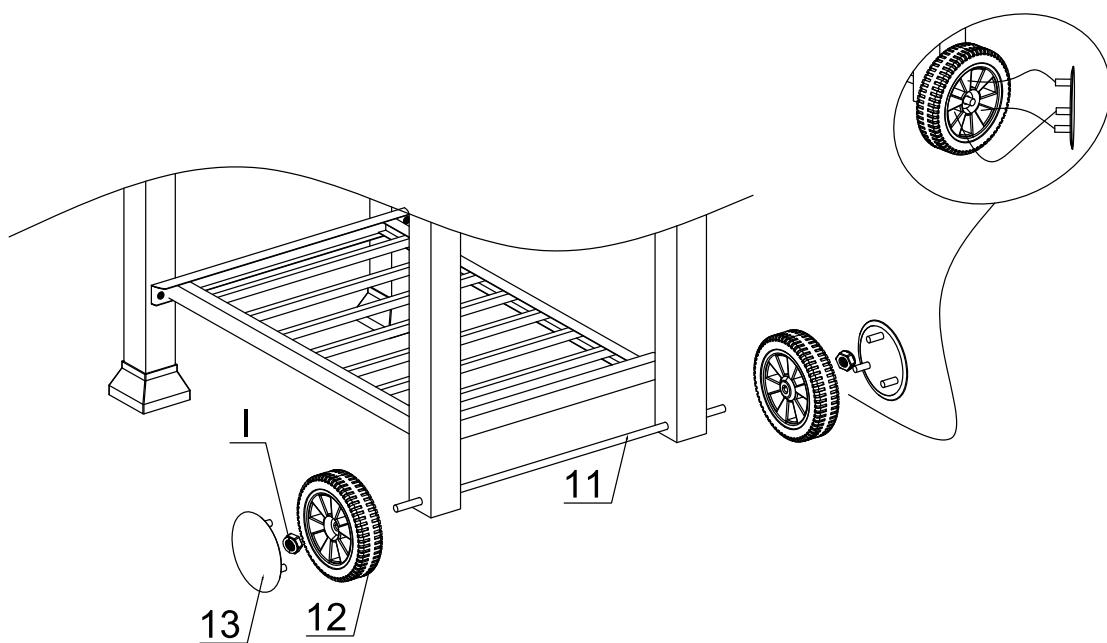


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 7

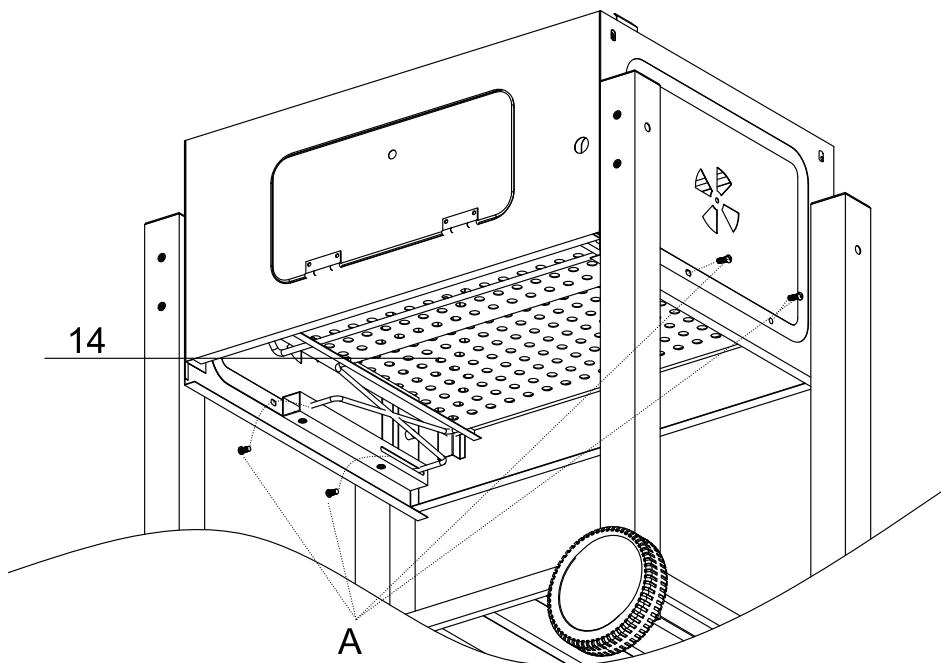


### ШАГ 8

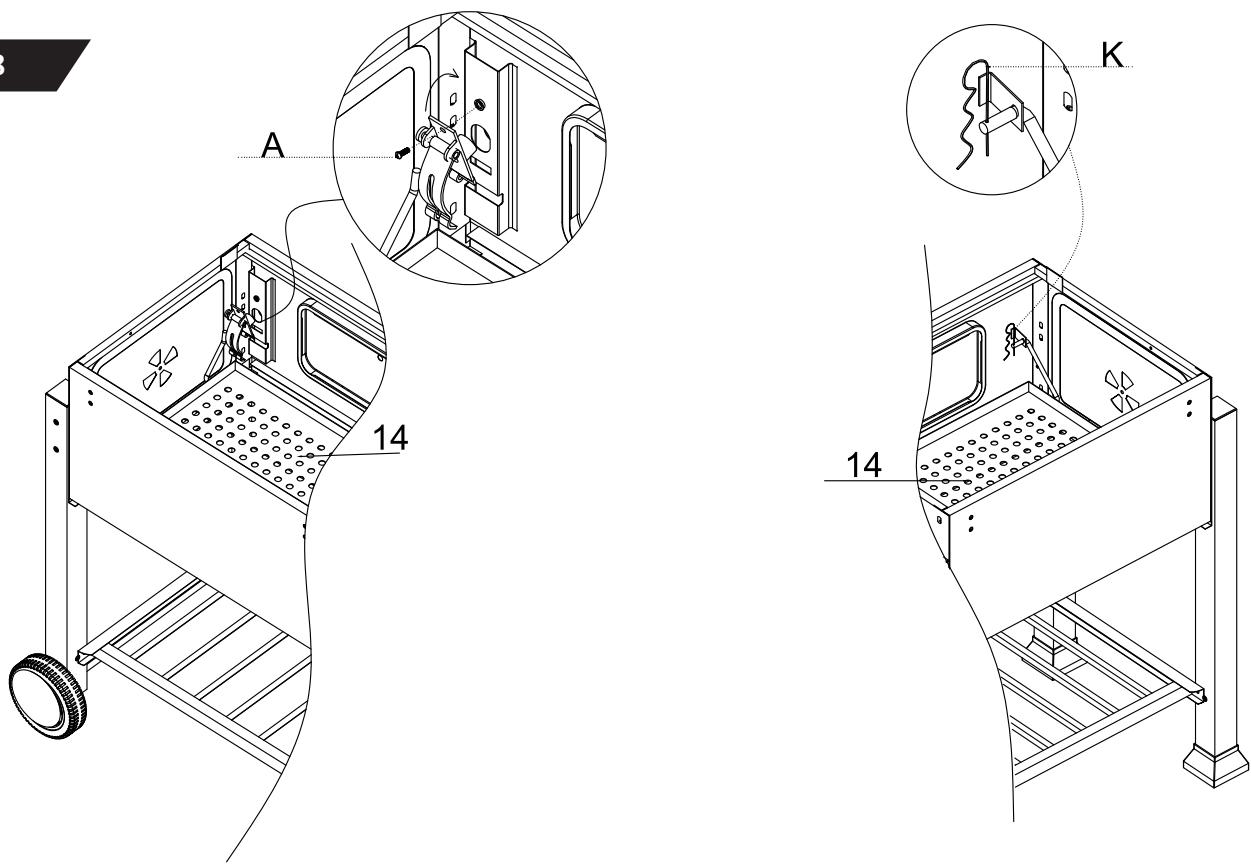


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 9

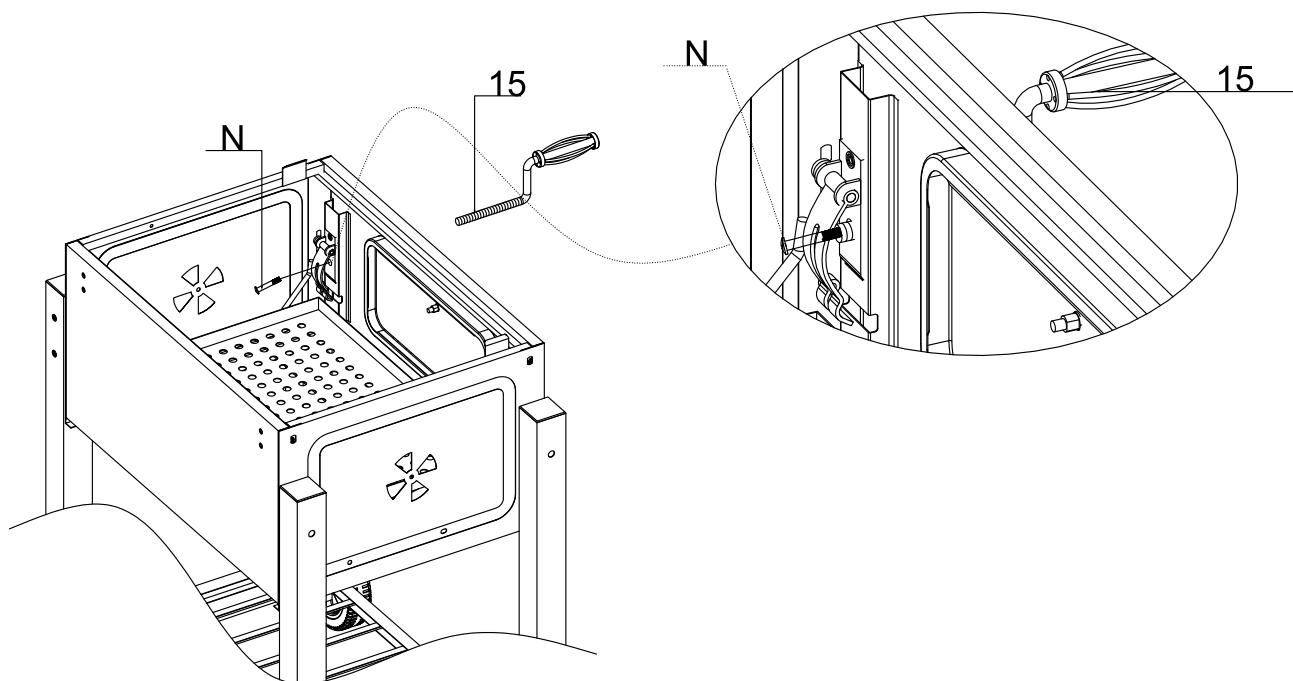


### ШАГ 10

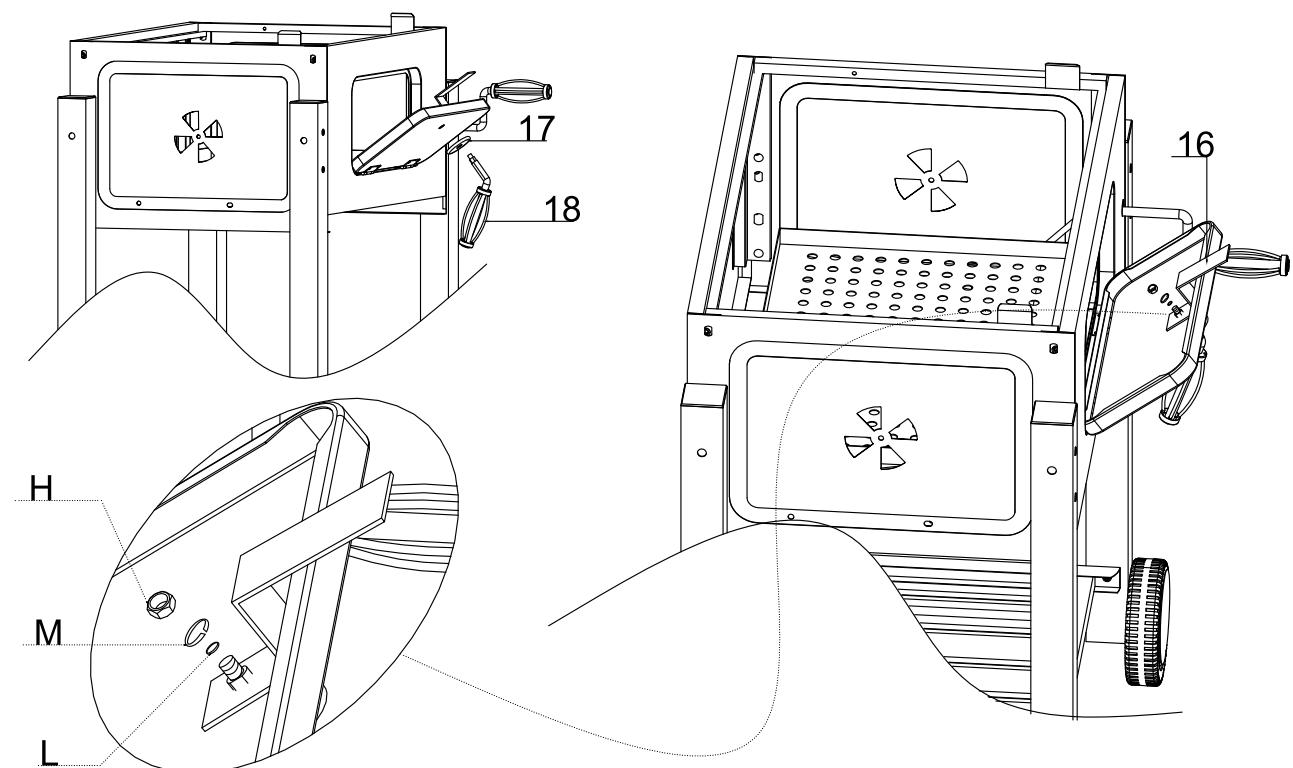


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 11

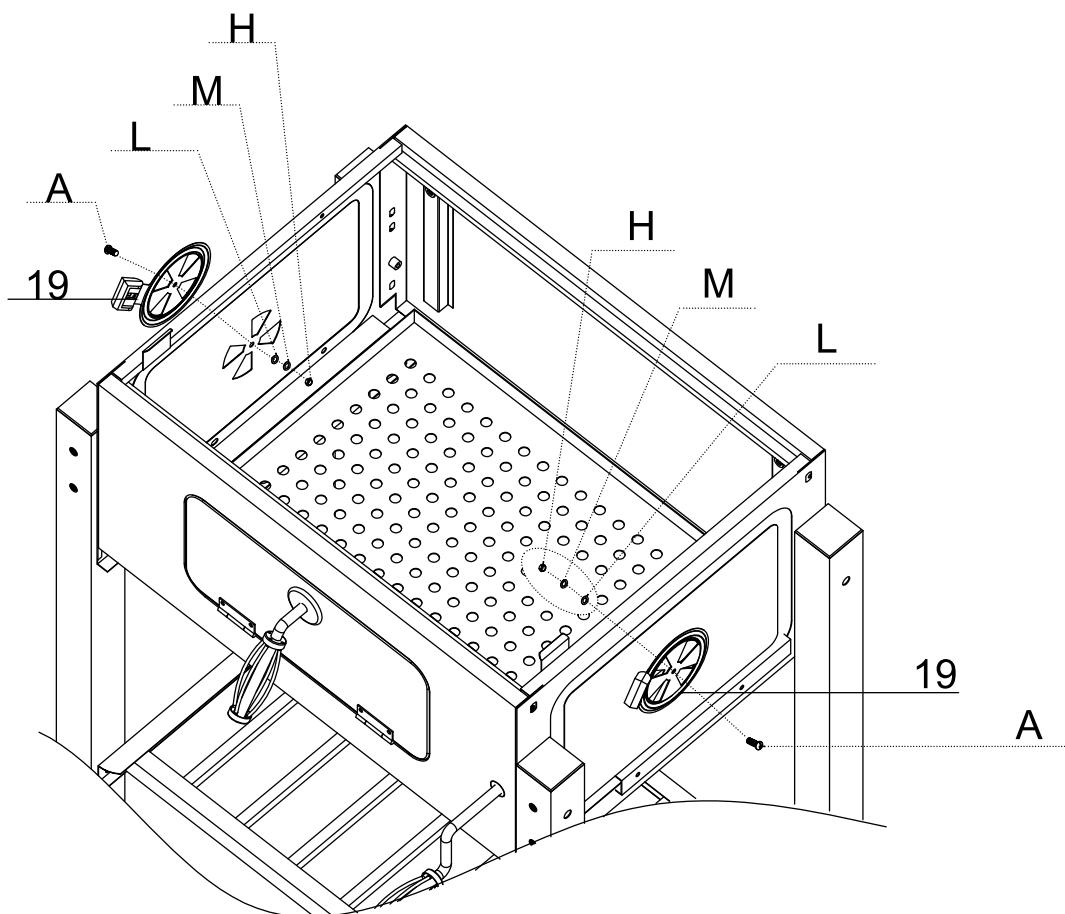


### ШАГ 12

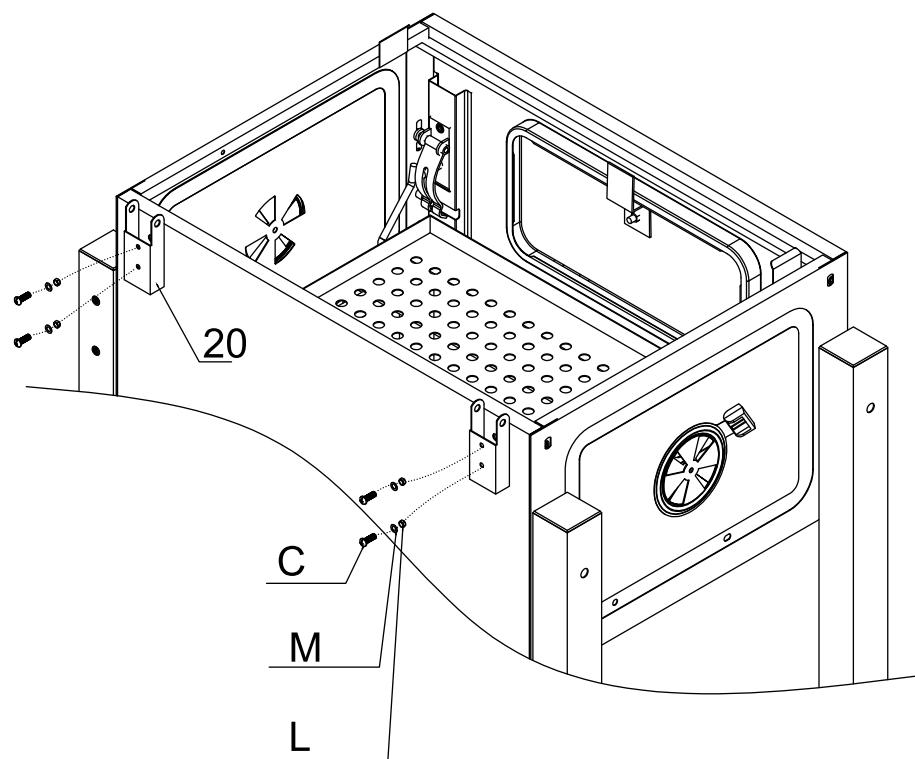


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 13

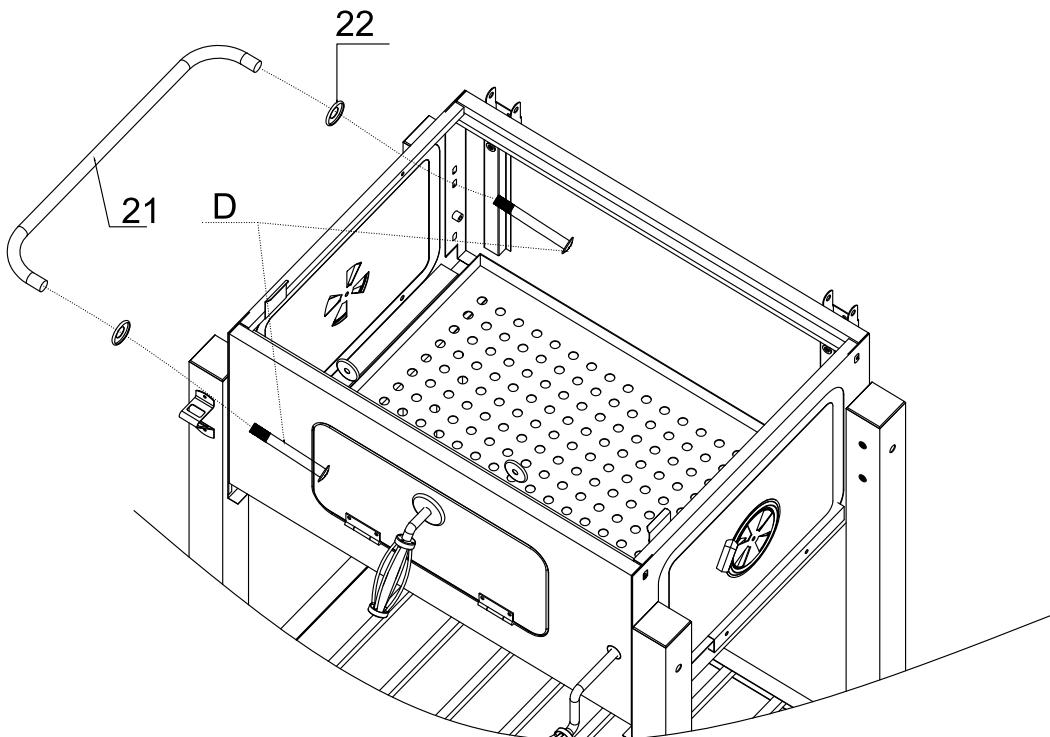


### ШАГ 14

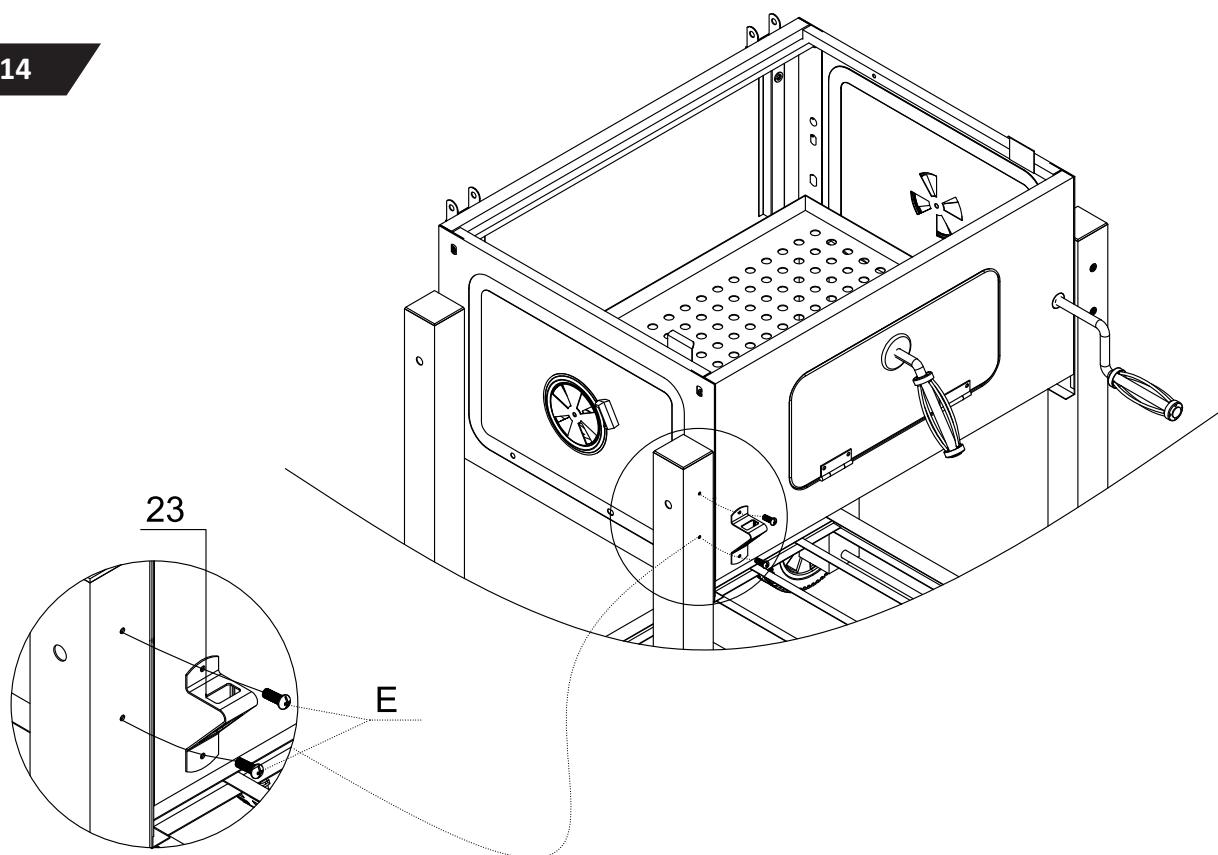


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 15

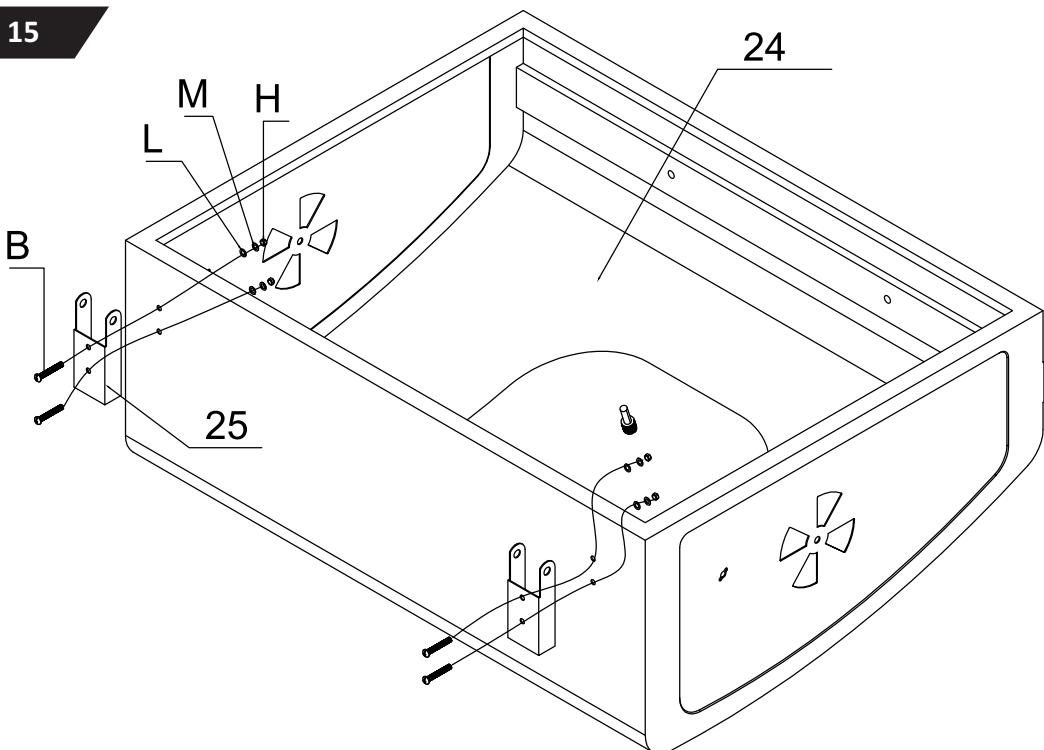


### ШАГ 16

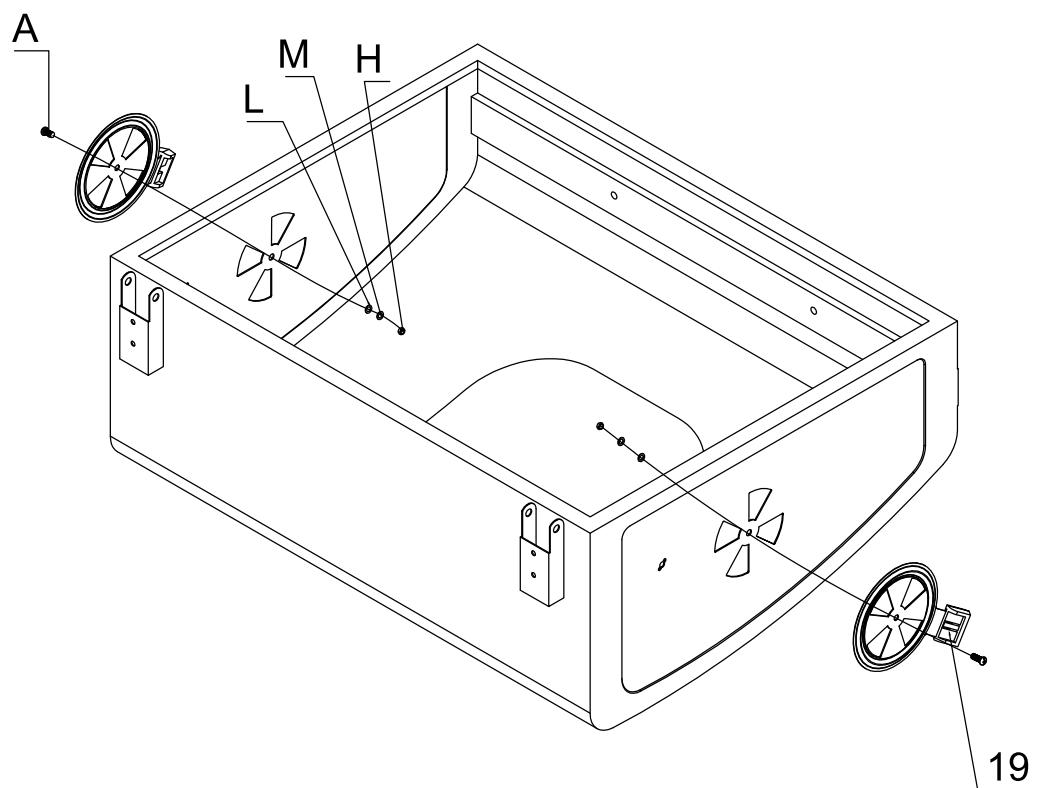


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

ШАГ 17

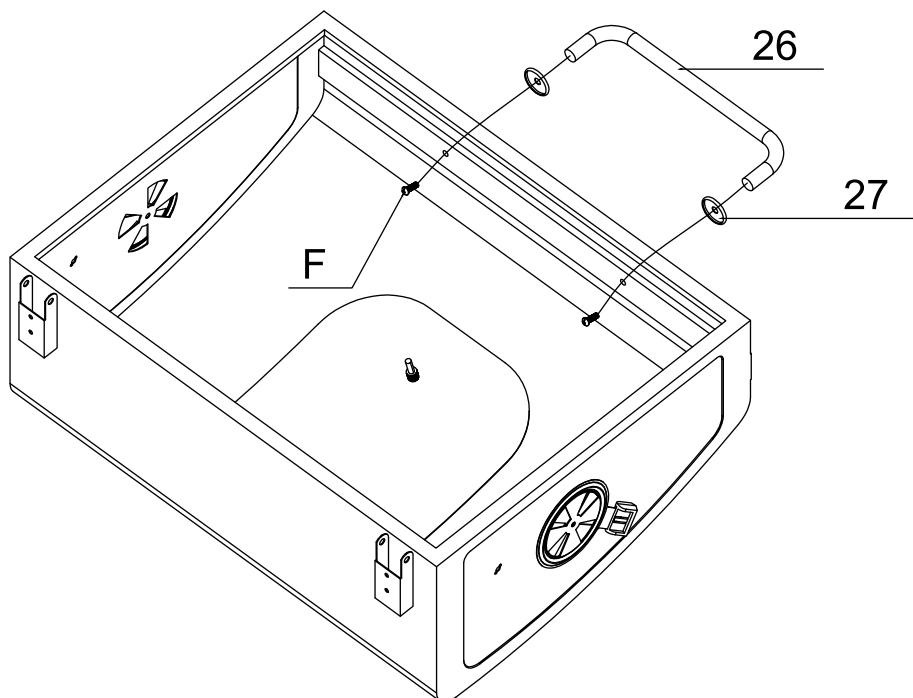


ШАГ 18

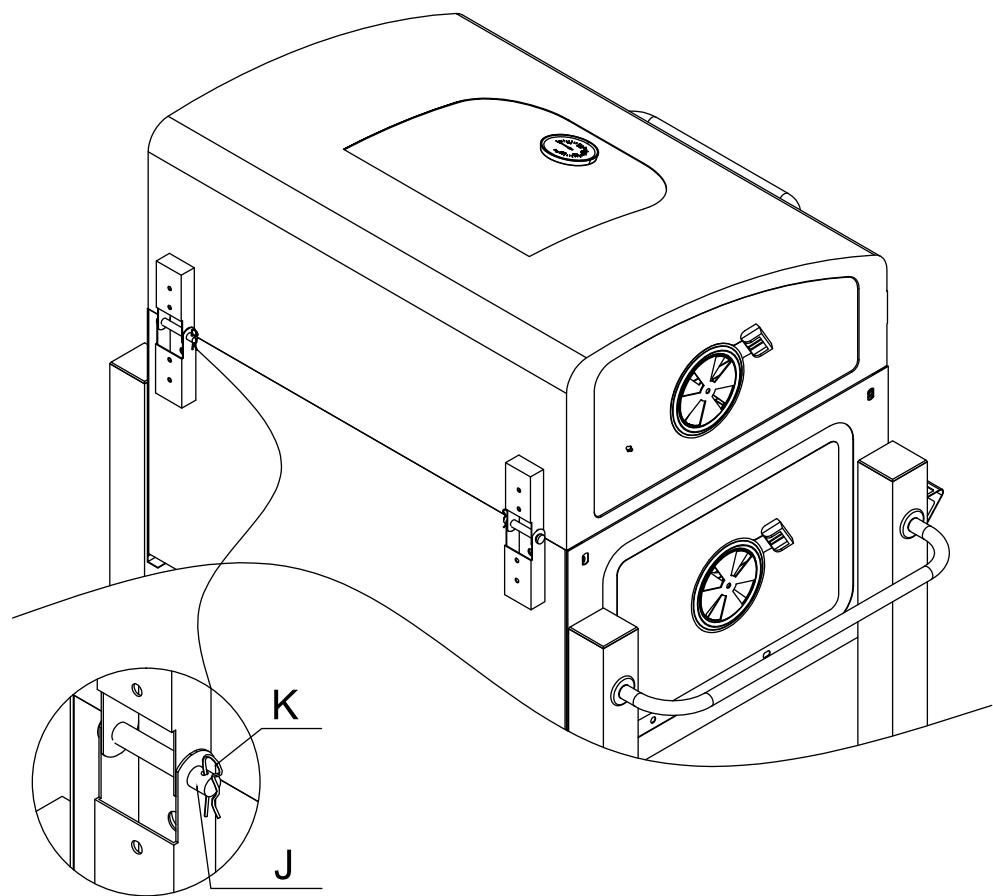


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

### ШАГ 19

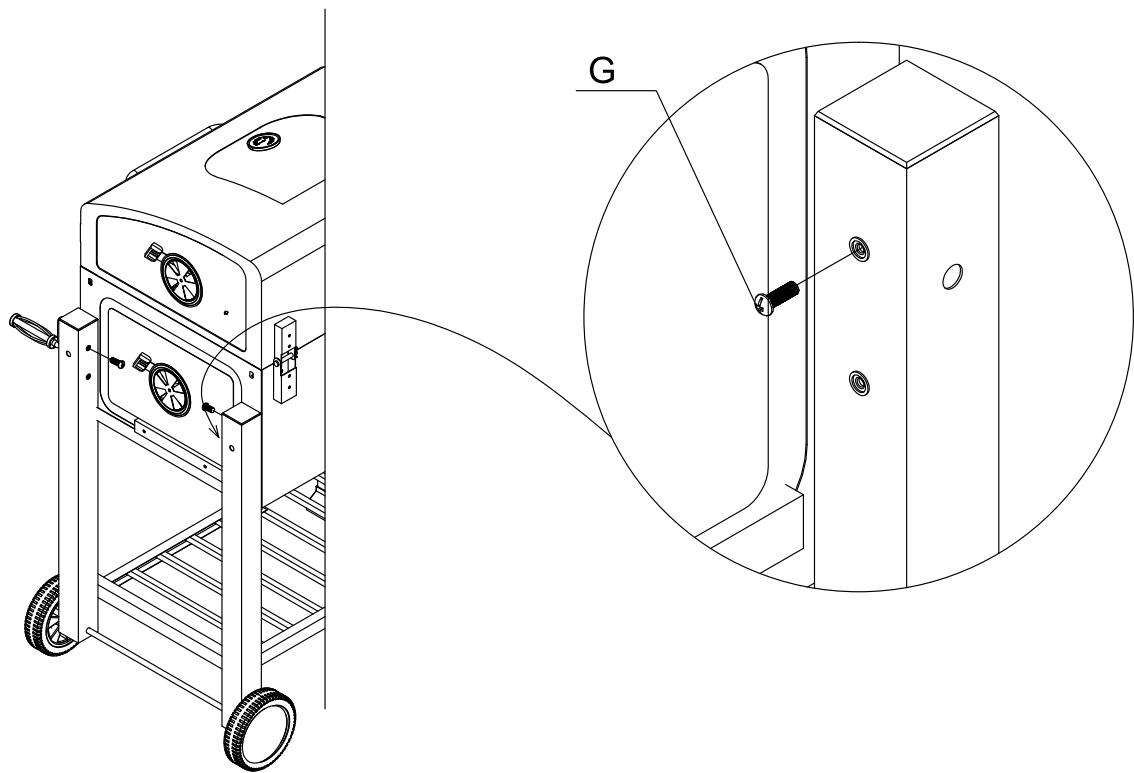


### ШАГ 20

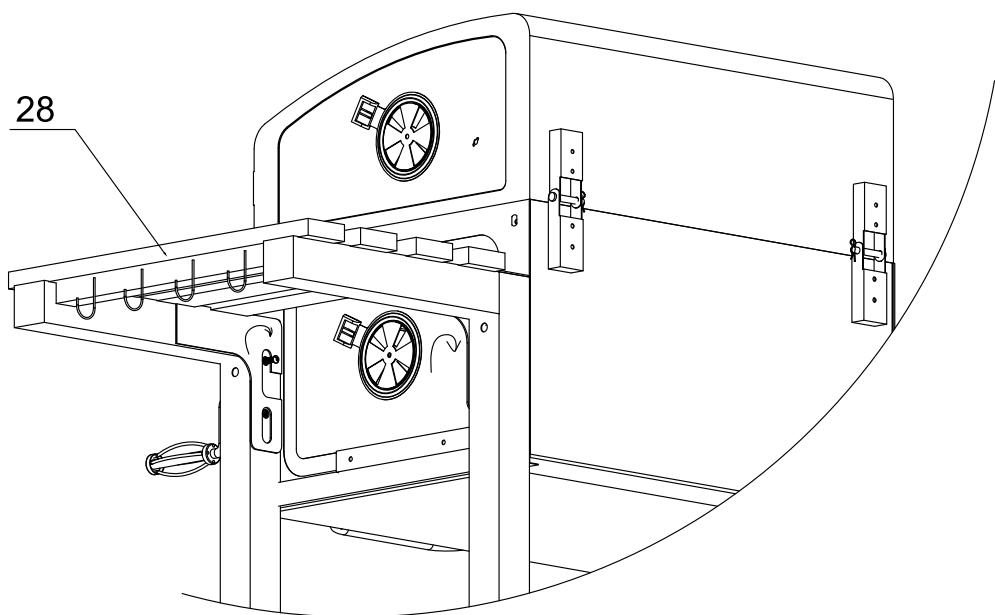


**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

ШАГ 21

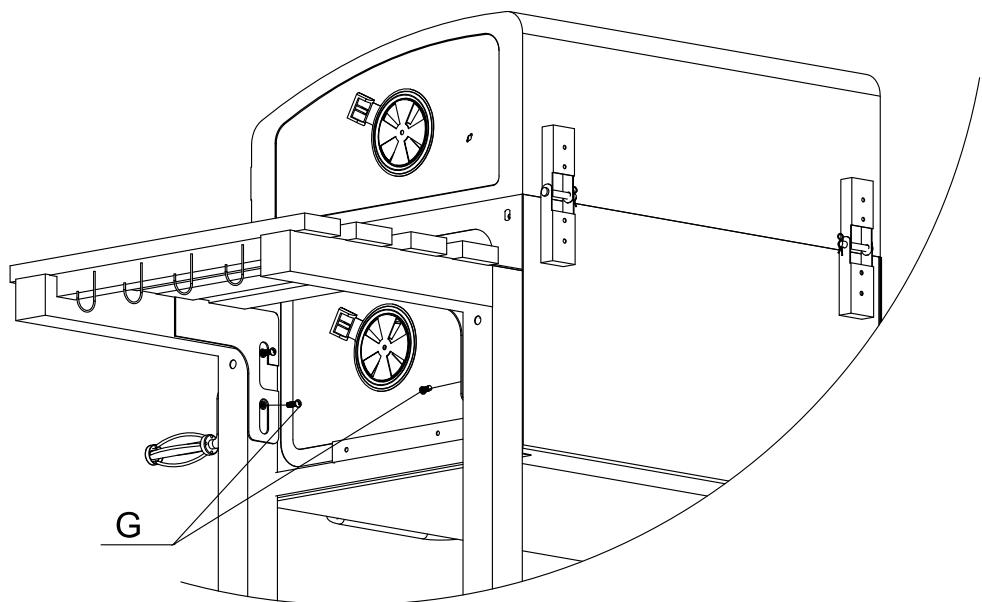

ШАГ 22

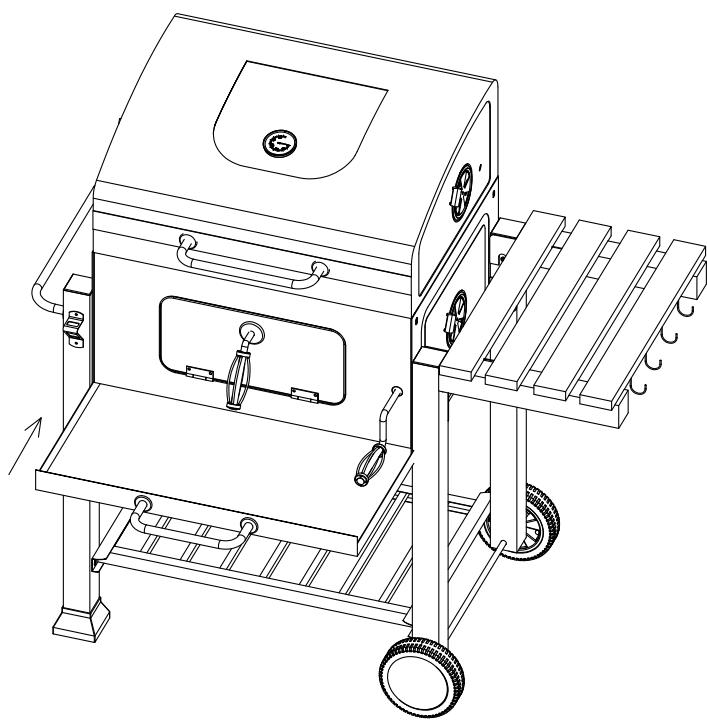

29

27

30



E



**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

## СБОРКА

ШАГ 23

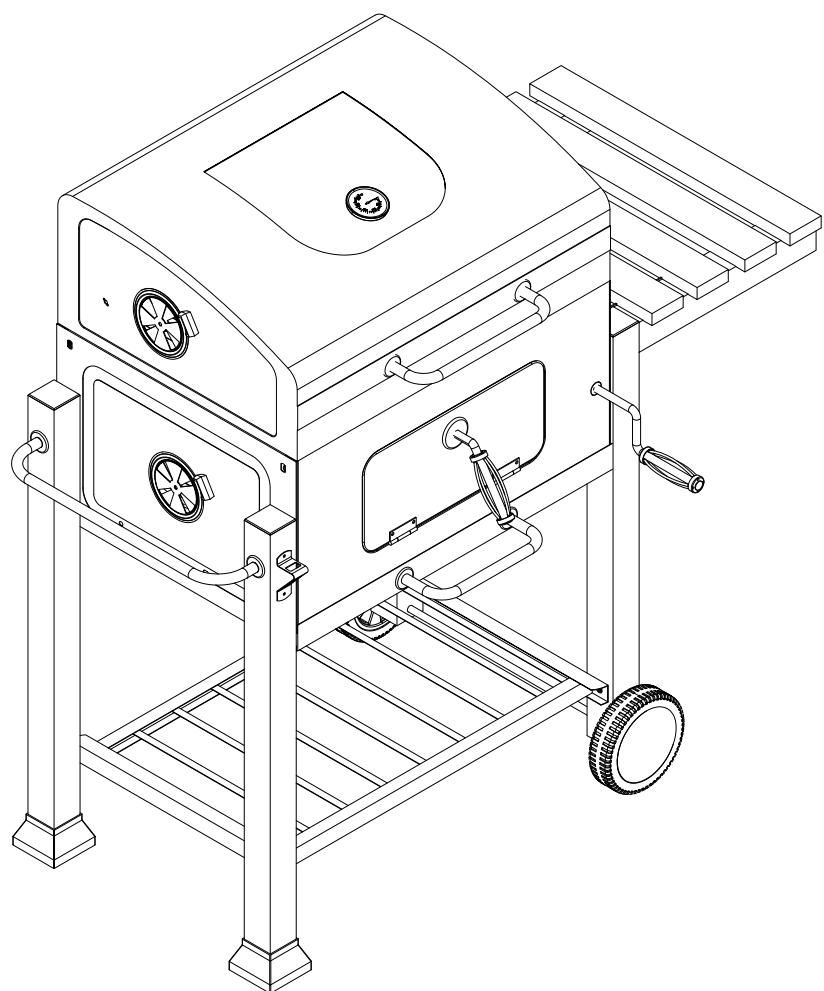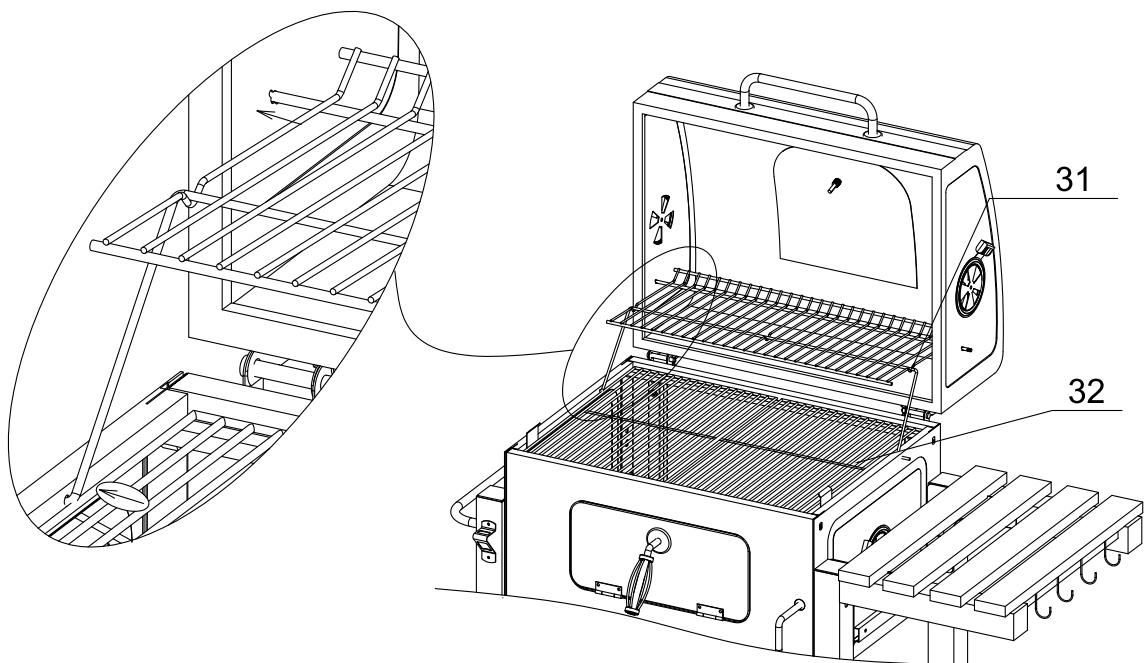

**START-GRILL.COM**  
ГОТОВИМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!