



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАСЛЯНЫЙ
РАДИАТОР**

EAC

www.oasis-home.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Технические характеристики	4
Описание составных частей	5
Комплект поставки	5
Сборка и установка	5
Управление масляным радиатором	6
Электрические схемы	6
Обслуживание	7
Сертификат соответствия, ГОСТ и стандарт качества	7
Утилизация	7
Гарантийный талон	8

Внимательно прочтайте и сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.

Производитель: CIXI YULONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
 Юр. адрес: No.88, HUCHONG RD, CIXI, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA
 Импортер: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
 Юр. адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 142/50, оф. 321

Благодарим Вас за удачный выбор! Вы приобрели масляный радиатор «Oasis». Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Электрический масляный радиатор «Oasis» предназначен для обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока.

Вы должны установить масляный радиатор только в вертикальном положении и только на жесткой основе (например, на полу) там, где есть возможность подключения к электропроводке с однофазным электропитанием 220 В и с заземляющим контуром.

Важная информация!

Просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед использованием масляного радиатора.

В данном руководстве по эксплуатации содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство по эксплуатации, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, и по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Приобретенный Вами радиатор может несколько отличаться от описанного в руководстве, что не влияет на способы использования и эксплуатации.

Важные меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном Руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения прибора или его отдельных частей во время транспортировки, в результате колебаний напряжения, а также в случае, если какая-либо часть прибора была изменена или модифицирована.

Меры предосторожности

При использовании масляного радиатора, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности, для снижения риска пожара, поражения электрическим током и травмирования людей.

Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесения ущерба их имуществу.

1. Прочтайте все инструкции перед использованием радиатора.
2. Радиатор при работе нагревается до очень высоких температур. Чтобы избежать ожогов, не прикасайтесь руками и другими частями тела к горячим поверхностям. Располагайте радиатор на расстоянии не менее 0,9 м от мебели, подушек, постельных принадлежностей, бумаги, одежду, штор и других горючих предметов и материалов. Дайте радиатору остывть, прежде чем перемещать его. Для перемещения радиатора используйте встроенную ручку.
3. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, когда рядом с работающим радиатором играют дети, и всегда, когда радиатор работает без присмотра.
4. Всегда выключайте радиатор из розетки, когда он не используется.
5. Не включайте радиатор, если его сетевой шнур или вилка имеют повреждения. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных центрах изготовителя, квалифицированными специалистами.
6. Не используйте радиатор на улице.
7. Данный радиатор не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных или других помещениях с повышенной влажностью. Ни в коем случае не размещайте радиатор в таких местах, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой.
8. Не прокладывайте сетевой шнур радиатора под ковровыми покрытиями и не прижимайте его предметами мебели. Прокладывайте сетевой шнур так, чтобы об него невозможно было споткнуться.
9. Для отключения радиатора используйте выключатель питания. Не включайте и не отключайте устройство посредством подключения или отключения электрического питания.
10. Не просовывайте пальцы и исключите попадание посторонних предметов в какое-либо вентиляционное или вытяжное отверстие, так как это может привести к поражению электрическим током или повреждению радиатора.
11. Для предотвращения возможного пожара ничем не заграживайте воздухозаборные и вытяжные отверстия. Не вешайте и не сушите вещи на радиаторе. Не используйте радиатор на мягких поверхностях, например на кровати, где отверстия могут быть заблокированы. Используйте радиатор только на ровной сухой поверхности.
12. Радиатор содержит внутри горючие компоненты. Не используйте радиатор в местах использования или хранения бензина, краски или других легковоспламеняющихся жидкостей.
13. Используйте данный радиатор только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование, не рекомендуемое изготовителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмированию людей.
14. Ни в коем случае не выполняйте очистку радиатора, когда он включен в розетку. Не погружайте радиатор в воду. Никогда не тяните за сетевой шнур.
15. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не изменяйте длину сетевого шнура и не подключайте устройство через электрические удлинители. Однако при необходимости можно использовать удлинитель, который должен быть рассчитан на минимальную мощность прибора.

16. Подключайте радиатор только к сети 220-240 В / 50 Гц. При необходимости выясните характеристики своей сети у поставщика электроэнергии.
17. Устанавливайте и эксплуатируйте прибор в строго вертикальном положении. Запрещено эксплуатировать прибор в горизонтальном или наклонном положениях.
18. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с радиатором.
19. Производитель/продавец не несет ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.

Технические характеристики

Модель	US/UT-10	US/UT-15	BB-15T	US/UT-20
Максимальная мощность, Вт	1000	1500	1500+400	2000
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная сила тока, А	4,35	6,52	8,3	8,7
Мощность по режимам, Вт	400/600/1000	600/900/1500	600+400/ 900+400/ 1500+400	800/1200/2000
Количество секций, шт.	5	7	7	9
Площадь обогрева, м ²	до 10	до 15	до 15	до 20
Встроенный тепловентилятор	нет	нет	да	нет
Степень защиты IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Длина шнура, м	1,4	1,4	1,4	1,4
Размер изделия с ножками, мм	550×255×240	550×330×240	625×350×240	550×405×240
Размер изделия без ножек, мм	510×255×120	510×330×120	585×350×120	510×405×120
Вес нетто, кг	4,9	5,8	7,1	6,6


Модель	BB-20T	US/UT-25	BB-25T
Максимальная мощность, Вт	2000+400	2500	2500+400
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная сила тока, А	10,4	8,7	12,6
Мощность по режимам, Вт	800+400/ 1200+400/ 2000+400	1000/1500/2500	1000+400/ 1500+400/ 2500+400
Количество секций, шт.	9	11	11
Площадь обогрева, м ²	до 20	до 25	до 25
Встроенный тепловентилятор	да	нет	да
Степень защиты IP	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I	I	I
Длина шнура, м	1,4	1,4	1,4
Размер изделия с ножками, мм	625×425×240	550×480×240	625×505×240
Размер изделия без ножек, мм	585×425×120	510×480×120	585×505×120
Вес нетто, кг	8,6	7,5	10,1

! Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

Описание составных частей радиатора

Для моделей BB-15T, BB-20T, BB-25T

1. Регулятор мощности.
2. Управление терmostатом.
3. Ручка.
4. Заполненные маслом ребра радиатора.
5. Ролики.
6. Отсек кабеля питания.
7. Тепловентилятор.
8. Выключатель тепловентилятора.

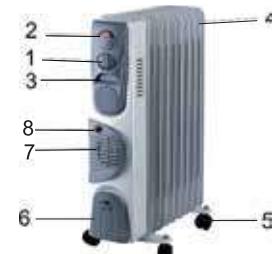

Для моделей US/UT-10, US/UT-15, US/UT-20, US/UT-25

1. Регулятор мощности.
2. Термостат.
3. Ручка.
4. Заполненные маслом ребра радиатора.
5. Ролики.
6. Отсек кабеля питания.



Комплект поставки


Наименование	Количество, шт.
Масляный радиатор	1
Роликовые колеса, в сборе	2
Барашковая гайка	4
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

Для улучшения качества продукции, конструкция и технические характеристики маслонаполненного радиатора, а также его комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сборка и установка

Сборка

1. Извлеките радиатор и все принадлежности из коробки.
2. Переверните радиатор.
3. Расположите роликовые основания между крайними рёбрами радиатора.
4. Закрепите их на радиаторе с помощью U-образных болтов и гаек из комплекта.
5. Затяните гайки.
6. Аналогичным способом закрепите вторую пару роликовых колесиков.
7. Переверните радиатор колесиками вниз.
6. Установите радиатор в рабочее положение.

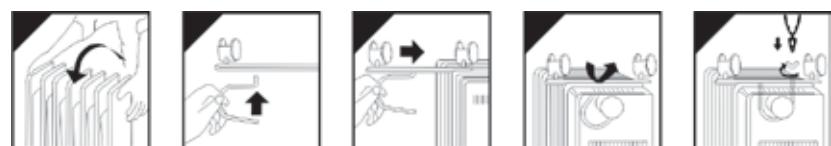

**Примечание.**

Не затягивайте гайки слишком сильно, поскольку это может повредить фланец радиатора.

**Внимание!**

1. Включайте и эксплуатируйте радиатор только в вертикальном положении [с колесами внизу, органами управления вверху]. Любое другое положение создаст опасную ситуацию и приведет к выходу из строя масляного радиатора или порче имущества и будет рассматриваться производителем, как не гарантийный случай.
2. Не включайте радиатор, если роликовые колеса не установлены.

Управление масляным радиатором


1. Желаемую температуру в комнате можно установить при помощи термостата. Просто поворачивайте ручку термостата по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения температуры, пока не подберёте нужную температуру.
2. Переключите радиатор в один из следующих режимов мощности:
 - a. Переведите регулятор мощности в положение «1» 400/600/800/1000 Вт;
 - b. Переведите регулятор мощности в положение «2» 600/900/1200/1500 Вт;
 - c. Переведите регулятор мощности в положение «3» 1000/1500/2000/2500 Вт.
3. Во время работы масляного радиатора в процессе нагрева будет гореть индикатор нагрева.
4. Модели BB-15T, BB-20T и BB-25T оснащены тепловентилятором, который обеспечивает более быстрый нагрев помещения до нужной температуры. Для включения или выключения тепловентилятора нажмите на кнопку управления тепловентилятором.
5. Никогда не накрывайте радиатор в процессе работы, это может привести к возгоранию.
6. По окончании использования радиатора переведите регулятор мощности в положение «0» и отключите прибор от сети.

**ВНИМАНИЕ!**

В том случае, если ваша электрическая сеть не имеет заземляющего контура или если он повреждён, существует небольшая вероятность электрического удара от статического напряжения.

Электрические схемы

Для моделей US/UT

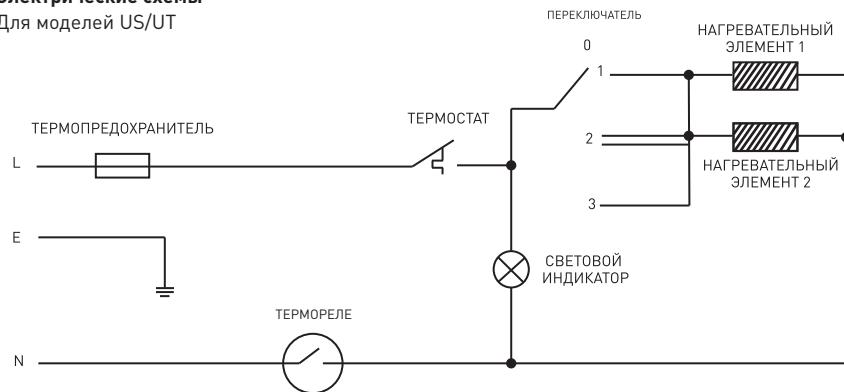

Для моделей BB-15T, BB-20T и BB-25T

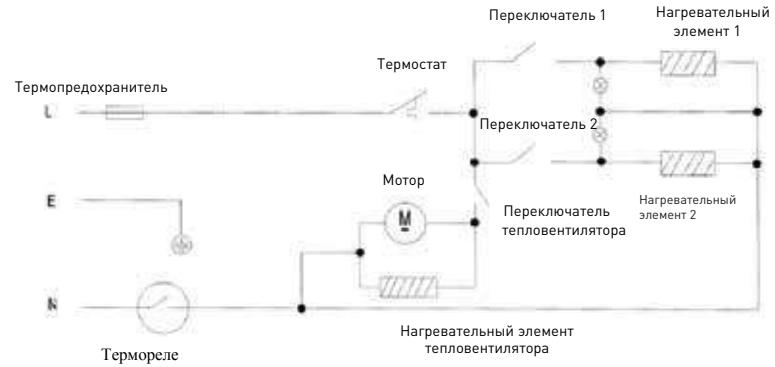


Схема устройства может незначительно отличаться

Обслуживание

Перед проведением профилактических работ отсоедините прибор от электрической сети, дайте ему остыть, затем протрите секции мягкой, слегка влажной тряпкой. Для чистки не рекомендуется использовать моющее средство, в т. ч. средства с абразивными составами. Необходимо регулярно производить чистку прибора для удаления пыли с поверхностей обогревательных секций, т.к. это влияет на эффективность его работы и температурные параметры обогрева помещения. Не допускайте повреждения поверхности прибора острыми предметами (например, наждачной бумагой), т.к. царапины на не окрашенной поверхности могут привести к появлению ржавчины.

В случае выявления неисправности прибора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр масляных радиаторов «Oasis» на территории РФ.

Информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить:

- на сайте www.forteklima.ru в Разделе «Продажа и сервис», вкладка «Где обслуживать?».
- написав запрос на электронный ящик service@forteholding.ru или позвонив по номеру единой службы технической поддержки 8-800-700-0098.

Сертификат соответствия, ГОСТ и стандарт качества

Все оборудование торговой марки «Oasis» проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование масляный радиатор «Oasis» соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Утилизация

По окончании срока службы масляного радиатора следует утилизировать в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации масляных радиаторов Вы можете получить у представителя местного органа власти.