

## СОДЕРЖАНИЕ

**PATRIOT**  
GARDEN

■ ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	5
■ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	6
■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
■ КОМПЛЕКТНОСТЬ	9
■ УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	9
■ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
■ ПОРЯДОК РАБОТЫ	11
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
■ ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	13
■ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
■ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ	15
■ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	16



## Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нового электрического тепловентилятора. При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы. Вся продукция торговой марки PATRIOT производится в соответствии с международными и российскими стандартами безопасности и качества.

**Перед использованием электротепловентилятора внимательно изучите данное Руководство.** Здесь Вы найдете много полезных советов по его правильной эксплуатации и уходу. Простые и необременительные профилактические меры сберегут Вам время и деньги в течение всего срока службы.

Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства» и, если обогреватель перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

### **ВНИМАНИЕ!**

*Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



1.1 Электротепловентилятор PT-R3 (далее по тексту – тепловентилятор) предназначен для вентиляции и обогрева жилых и вспомогательных помещений.

1.2 Рабочее положение тепловентиляторов — установка на полу.

1.3 Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10°C до плюс 40°C и относительной влажностью воздуха до 93% (при температуре плюс 25°C) в условиях, исключающих попадание на него капель, брызг, а также атмосферных осадков (климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150).

1.4 Тепловентилятор рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, номинальное напряжение сети 220 В (допустимые колебания напряжения от 198 до 242 В).

1.5 **Внимание!** Приобретая тепловентилятор:

- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном талоне на гарантийный ремонт;

- убедитесь в том, чтобы заводской номер на этикетке тепловентилятора соответствовал номеру, указанному в свидетельстве о приемке и в отрывном талоне на гарантийный ремонт;

- проверьте комплектность тепловентилятора;

- проверьте работу тепловентилятора и отсутствие механических повреждений.

1.6 Ремонт тепловентилятора должен производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.

**Внимание!** После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее двух часов.

2.1 При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при работе с электроприборами. Используйте тепловентилятор только так, как прописано в инструкции.

Любое использование в целях, непредусмотренных изготовителем может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению.

2.2 По типу защиты от поражения электрическим током тепловентилятор относится к классу I по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

2.3 Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях:

- с относительной влажностью более 93%;
- со взрывоопасной средой;
- с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

2.4 Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):

- при уборке и чистке тепловентилятора;
- при отключении напряжения в электрической сети;
- по окончании работы тепловентилятора.

2.5 **Внимание!** В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- перед включением тепловентилятора в электрическую сеть, проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания и вилки;
- следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат предметами, не проходил под ковром, не прокладывайте шнур питания в проходах и местах, где его сложно обойти;
- устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легковоспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.), не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов;

- не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;
- при работе устанавливайте тепловентилятор на ровную плоскую твердую поверхность, чтобы избежать падения;
- не закрывайте ни при каких условиях отверстия для входа и выхода воздуха. Это может привести к повреждению тепловентилятора. Повреждение электроприбора из-за нарушений требований, описанных в данном руководстве, исключает возможность бесплатного гарантийного ремонта .

2.6 При повреждении шнура питания следует обратиться в специализированные ремонтные мастерские для его замены.

2.7 Внимание! Не пользуйтесь обогревателем в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

2.8 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.

2.9 Во избежание ожогов не трогайте его горячие поверхности руками. Переносите прибор только за ручку

2. 10 Не следует допускать детей и животных к тепловентилятору.

**Внимание!** Нарушение правил использования данного оборудования может привести к его повреждению. Повреждение электроприбора из-за нарушений требований, описанных в данном руководстве, исключает возможность бесплатного гарантийного ремонта.

При первом включении тепловентилятора возможно появление характерного запаха и дыма (происходит сгорание масла с поверхности электронагревателей). Поэтому рекомендуется перед установкой включить тепловентилятор в режиме подогрева на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

Технические характеристики	Модель
	PT-R3
1. Номинальное напряжение, В	220В/50Гц
2. Потребляемая мощность , кВт	Режим 1 Режим 2
3. Номинальный ток, А	Режим 2
4. Производительность, м3/ч, не менее*	250
5. Диапазон установки температур терморегулятором, °C, не менее	от 0 до плюс 40
6. Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме 2, °C, не менее	36
7. Продолжительность работы, часов, не более	24
8. Продолжительность паузы, часов, не менее	2
9. Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм	330x400x300
10. Масса, кг, не более	7.6
11. Срок службы	7 лет

Примечание -\* При падении напряжения в сети до 198 В возможно снижение производительности от номинального значения до 20%, снижение потребляемой мощности в режиме 2 до 25%

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

**PATRIOT**  
GARDEN

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Электротепловентилятор	1	
Руководство по эксплуатации	1	
Упаковка	1	

*Примечание! В зависимости от заказа тепловентилятор может выпускаться в модификациях, отличающихся от описанной в инструкции. Эти отличия указаны во вкладыше в инструкции.*

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Схема тепловентилятора представлена на рис. 1.



Рис. 1 Тепловентилятор

1 – кожух наружный; 2 – блок управления; 3 – входная решетка;  
4 – выходная решетка; 5 – подставка; 6 – гайка.

5.2 Тепловентилятор соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-001-62389681-2010.

## PATRIOT

5.3 Несущая конструкция тепловентилятора (см. рис. 1) состоит из кожухов наружного (1) и внутреннего, изготовленных из листовой стали и имеющих цилиндрическую форму. Во внутреннем кожухе размещены вентилятор и трубчатые электронагревательные элементы. Снаружи внутреннего кожуха расположен корпус блока управления (2). Кожух наружный, закрытый входной (3) и выходной (4) решетками, винтами устанавливается в подставке (5) и имеет возможность поворота в вертикальной плоскости. Угол поворота фиксируется гайками (6). Вентилятор всасывает воздух через отверстия входной решетки. Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через отверстия выходной решетки.

5.4 Работа тепловентилятора возможна в одном из следующих режимов:


Режим 0 – вентиляция без нагрева;  
режим 1 – вентиляция с включением электронагревательных элементов на  $\frac{1}{2}$  мощности;  
режим 2 – вентиляция с включением электронагревательных элементов на полную мощность.

5.5 Электрическая схема тепловентилятора представлена на рис. 1 Приложения.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рис. 2. Блок управления

- 1 — клавиша переключателя режимов;
- 2 — клавиша включения режима 1;
- 3 — клавиша включения режима 2.

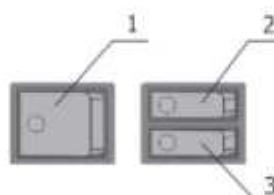

6.1 Установить клавиши (см. рис. 2) включения вентилятора (1) и режимов (2, 3) в положение «0».

6.2 Подключение тепловентилятора к электросети осуществляется путем включения вилки шнура питания тепловентилятора в розетку с напряжением 220 В/50 Гц и заземляющим проводом.

Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 1,5 мм<sup>2</sup> для медного провода и не менее 2,5 мм<sup>2</sup> для алюминиевого провода.

В щите питания должны иметься плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок.

#### 7.1 Вентиляция (режим 0).

7.1.1 Включение. Установить клавишу (1) включения вентилятора (см. Рис. 2) в положение « I », при этом начинает работать вентилятор и загорается подсветка клавиши.

7.1.2 Выключение: установить клавишу включения вентилятора в положение « 0 », при этом отключается вентилятор и погасает подсветка клавиши.

#### 7.2 Вентиляция с подогревом потока воздуха (режим 1, 2).

7.2.1 Включение. Включить тепловентилятор в режиме вентиляции (см.п.7.1.1). Для работы в режиме 1 установить клавишу (2) включения режима 1 в положение « I », при этом загорается подсветка клавиши, и тепловентилятор работает с включением электронагревательных элементов на ½ мощности. Для работы в режиме 2 последовательно, после включения клавиши режима 1, установить клавишу (3) включения режима 2 в положение « II », при этом загорается подсветка клавиши, и тепловентилятор работает с включением электронагревательных элементов на полную мощность.

7.2.2 Выключение. Переключить последовательно клавиши (3 и 2) режимов в положение « 0 » (при работе в режиме 2) или только клавишу (2) режима 1 (при работе в режиме 1), при этом подсветка клавиш погасает. Дать поработать тепловентилятору в режиме вентиляции (режим 0) не менее 30 секунд для охлаждения электронагревательных элементов. Выполнить мероприятия согласно п. 7.1.2. 7.3. Обеспечение безопасной работы.

7.3.1 Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов и вентилятора в случае перегрева корпуса.

Перегрев корпуса может наступить от следующих причин:  
входная и выходная решетки закрыты посторонним предметами или сильно загрязнены;  
тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором он работает;  
неисправен вентилятор.  
Тепловентилятор после срабатывания устройства аварийного отключения автоматически включается через 5–10 минут.

**7.3.2. Внимание!** Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной работы установить клавиши включения вентилятора и режимов в положение «0». Вынуть вилку из розетки и выяснить причины, вызывавшие аварийное отключение, устранить их.

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Тепловентилятор не требует каких-либо расходных материалов для работы. При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только чистку отпылирешеток вентилятора и контроля работоспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 3.

**Внимание!** При соблюдении условий эксплуатации, хранения и своевременном устранении неисправностей тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

8.2 При очистке тепловентилятора запрещается использование абразивных чистящих

8.2 При очистке тепловентилятора запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Это может повредить покрытие корпуса или сам корпус электроприбора. Используйте кусок ткани, смоченный водой. Если загрязнение значительное, можно использовать ткань, смоченную в мыльной воде. Перед эксплуатацией устройство должно обязательно высохнуть.

## **9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

9.1 Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с тепловентилятором внутри транспортного средства.

9.2 Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

9.3 Транспортирование и хранение тепловентилятора должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

**ВНИМАНИЕ!** После транспортирования или хранения тепловентилятора при отрицательных температурах выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов. После длительного хранения или перерыва в работе первое включение тепловентилятора не производить в режиме 2.

## 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности и	Вероятная причина	Метод устранения
Вентилятор не включается, подсветка клавиши включения вентилятора не горит в положении «I»	Отсутствует напряжение в сети электропитания	Проверить наличие напряжения в сетевой розетке
	Неисправен шнур	*Проверить целостность шнура питания, неисправный заменить
	Не работает клавишный выключатель включения вентилятора	*Проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить
Воздушный поток не нагревается. Подсветка клавиши включения режимов 1, 2 не горит в положении «I»	Обрыв цепи питания электронагревательных элементов	*Проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить
	Не работает клавишный выключатель режимов	*Заменить электронагревательные элементы
Воздушный поток не нагревается. Подсветка клавиши включения режимов 1, 2 горит в положении «I»	Неисправны электронагревательные элементы	*Заменить электронагревательные элементы
Примечание* Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.		

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ



11.1 Электротепловентилятор \_\_\_\_\_ заводской №\_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями: ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р 52 161.2.30-2007 и технических условий ТУ 3468-001-62389681-2010 и признан годным для эксплуатации.

Тепловентилятор имеет сертификат соответствия.

Упаковывание произвел \_\_\_\_\_  
(Личная подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подпись)  
М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_ 201\_ г.



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания изготовитель гарантирует бесплатное сервисное обслуживание бензинового мотокультиватора в течение 24 месяцев со дня продажи.  
Гарантийный ремонт производится только при соблюдении покупателем условий гарантийных обязательств и регулярного сервисного обслуживания.



## **12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**



12.1 Изготовитель гарантирует соответствие тепловентиляторов РТ - R3 требованиям технических условий ТУ 3468-001-62389681-2010 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня продажи тепловентилятора через розничную торговую сеть. Дата продажи с печатью магазина должна быть отмечена на отрывном талоне на гарантийный ремонт настоящего руководства.

12.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или ее хранения.

12.4 Гарантийный ремонт тепловентилятора производится изготавителем по предъявлении гарантийного талона в специализированных ремонтных мастерских (сервисных центрах).

12.5 Срок службы тепловентилятора — 7 лет.

12.6 Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения тепловентилятора после его продажи.

12.7 В случае отсутствия на отрывном талоне печати магазина с отметкой о дате продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления тепловентилятора.

12.8 Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности тепловентилятора в случаях:

несоблюдения правил хранения, эксплуатации и транспортирования;

попадания внутрь тепловентилятора посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных;

разборки тепловентилятора потребителем или лицом, не имеющим права на его ремонт; стихийных бедствий, пожаров.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№

ИЗДЕЛИЕ: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ: \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_

Без штампа или печати торговой организацией гарантийный талон не действителен!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

**PATRIOT**  
GARDEN

### МОСКВА

Центральный Сервисный Центр "ДЖИ ТИ"  
109202, ул. 1-я Фрезерная 2/1, стр.1, тел.: (495) 673-68-98 вн.: 598  
ИП Кузнецов Андрей Анатольевич  
109125, 1-й Саратовский проезд 5, корп. 2, тел.: (495) 709 49 75.  
ООО "Партнер-7000"  
129515, ул. Цицерона, д.4, корп. 1, тел.: (495) 940-93-81, (495) 687-07-05

### БРЯНСК

ИП Тимошкин Сергей Николаевич  
241031, ул. Буровая 14, тел.: (4832) 68-71-75, (4832) 33-34-06.

### БАРНАУЛ

ООО «МОТА МИР СЕРВИС»  
630040, ул. Никитина 111, тел.: (3852) 65-93-52.

### БИЙСК

ПБОЮЛ Водяной Игорь Владимирович  
693322, ул. Социалистическая 1, тел.: (3854) 30-32-04.

### ВЫСОКОВСК

ИП Кучин, 141650, М. О., Клинский район, ул. Красноармейская 37 к  
тел.: (49624) 6-35-03, (926) 512-90-22.

### ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИП Алиев А.С. 403731, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная, 81  
тел.: (84452) 5-30-34

### ВОЛГОГРАД

ООО "НПФ Славянъ" 400074, ул. Козловская 20  
тел.: (8442) 94-52-49

### ВОРОНЕЖ

ООО "Энкор-Сервис" 394026, ул. Текстильщиков, 2д  
тел.: (4732) 619-635  
ООО "Инструмент-Черноземье" 394042, ул. Остужева, д. 43В  
тел.: (4732) 39-73-23

### ВОЛГОДОНСК

ООО "Катрекс" 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 49  
тел.: (4732) 397-394; 397-395; 397-396

### ВОЛОГДА

ИП Алисов, 160004, ул. Октябрьская, д.51  
(8172) 52-85-52; (8172) 50-52-60

### ВЛАДИМИР

ООО «ЭЛЕКТРОНСЕРВИС»  
600022, ул. Новоямская 73, тел.: (4922) 24-08-19.  
ИП Тутник А. В. 600035, ул. Безыменского д.26А  
тел.: (4922) 31-19-28

### ТЕЛЕФОН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

+7 (495) 673-68-98 вн.: 598

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1

(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантинного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_



### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2

(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантинного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_



### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3

(Заполняется сервисным центром) вписать номер гарантинного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_



**РЕКОМЕНДУЕМ**

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО  
АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Сервисный центр \_\_\_\_\_

**1**

Описание дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

**2**

Описание дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

**3**

Описание дефекта \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**20**

**ЕКАТЕРИНБУРГ**

ООО «ИНСТРУМЕНТ ТОРГ»  
620078, ул. Мира 34, под. 3, тел.: (343) 268-37-00, (343) 201-85-45  
ООО «Инног» 620017, ул. Шефская, д.3, гор. Г  
тел.: (343) 219-28-47

**ЕЛЕЦ**

ИП Шатров 399770, Липецкая область, г. Елец.  
Московское шоссе, д.6, тел.: (951) 306-84-19

**ИЖЕВСК**

СЦ «ТМ-СЕРВИС»  
426057, ул. Красноармейская 127, тел.: (3412) 51-25-53.

**ИВАНОВО**

ИП Малахов А. В. 153048, ул Смирнова, д.10б.  
тел.: (4932) 50-61-61

**КЕМЕРОВО**

ООО «БИНКЕМЕРОВО СЕРВИС»  
655002 ул. Кирова Цеппин д. 118 тел.: (3642) 28-18-32

**КАЗАНЬ**

ИП Станкевич В. А.  
420061, ул. Гапеева 12, тел.: (843) 274-91-50.

**КАЛУГА**

ООО «Бинос-Сервис» 248030 ул. Суворова д. 25  
тел.: (4842) 548-222; (4842) 548-333

**КОСТРОМА**

ИП Молдован В.П. 156002 ул. Федоровна д. 22в  
тел.: (4942) 63-97-23; (4942) 390-107

**КОВРОВ**

ООО «ИМКом-Сервис» 601900, ул. Малеева, д.1А  
тел.: (49232) 6-45-60

**КИРОВ**

ИП Кассишин В.Н. 610020, ул. Трущ  
д. 97, (8332)64-68-66

**КУРСК**

ИП Ешечкин Ю.В. 305019 ул. Малых, д.44б  
тел.: (4712) 39-40-69, 8-960-676-57-75

**КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ**

ИП Квес И.В. 353763, Краснодарский край.  
ст. Псевдоградская ул. Базарный пер. д. 13.  
тел.: (86145) 3-60-40

**КРАСНОДАР**

ИП Халецков П.В. 350080 ул. Бородинская д. 131  
тел.: (861) 237-19-21; (918) 444-72-08  
ООО «МототехникаАльфа» 350000, ул. Ставропольская д.8  
тел.: (861) 239-37-17

**ЛИПЕЦК**

ООО «АРСЕНАЛ»  
398001, ул. В-го Марта 13, тел.: (4742) 35-32-15, (4742) 74-06-96, (4742) 74-66-76.

# PATRIOT

GARDEN

**НИЖНИЙ НОВГОРОД**

ИП Серова 603067, ул. Соколовский пр-д, д. 3  
тел.: (8312) 413-55-29

**НОВОКУЗНЕЦК**

ООО «БИЛЛОНОВОКУЗНЕЦСЕРВИС»  
654027, Проспект Курако 53, тел.: (3843) 79-25-06.

**НОВОСИБИРСК**

ООО «БИН-СЕРВИС»  
630123, Мочищенское шоссе 1/1, тел.: (383) 213-52-71.

**ОМСК**

ИП Кузицова С.С. 644011, ул. Енисейская, д. 3, оф. этаж, оф. 15.  
тел.: (3812) 76-06-80

ИП Муратов Р.А. 644036, ул. Лесопарковая, д. 1  
тел.: (3822) 55-04-10

**ИЧЕРНЯГИН**

644011 г. Омск ул. Енисейская д. 3 корп. 1  
тел.: (3812) 38-67-99

**ОРЕНОBURГ**

ООО «Острий» 460035, ул. пл. 1-го Мая д. 4  
тел.: (3532) 55-82-99

**ОРЕЛ**

ИП Амбросенко Д. В. 302004, ул. 3-я Курская д. 28  
тел.: (4862) 71-35-65

**ПЕРМЬ**

ИП Шарафутдинов А.В. 614022, ул. Левченко, д. 1  
тел.: (342) 2-200-800

ИП Охапкина О.А. 614022, ул. Плеханова 2 оф. 6  
тел.: (342) 235-27-87

**РОСТОВ-НА-ДОНЕ**

ООО "Новатор" 344034 ул. Привокзальная 2  
8-903-406-48-45

ИП Артемов 344000, ул. Толмачева, д. 109/27  
тел.: (863) 296-02-66

**ООО «ИНСТРУМЕНТОСЕРВИС»**

344000, ул. Красноторская 181/3, тел.: (863) 247-28-87.

**СК «МАСТЕР»**

344103, ул. Львовская 12, тел.: (863) 278-76-35.

**ООО «Сервис»**

344037, г. Ростов-на-Дону ул. Чечного, д. 95  
тел.: (863) 200-32-64, (863) 298-7821

**РИЗАНЬ**

ИП Ильин Н. С. 390037, ул. Советской Армии, д. 6  
тел.: (4912) 32-07-81

**САМАРА**

ООО «СТИНСЕРВИС»  
443011, проспект Кирова 24, корп. 40, тел.: (8462) 312-01-13.

ООО «Энтузиаст-С» 443006, ул. Академика, д. 148 а  
теп.: (846) 267-33-33

**ООО «Самара Техсервис»**

443044 ул. Товарная д. 70  
теп.: (846) 931-24-63; (917) 15-020-18

**СЕРПУХОВ**

ИП Бекренев Григорий Александрович  
142200, М.о., Северное шоссе 6, тел.: (4967) 76-12-80

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

ООО «МахоуСервисПлюс»  
196084 ул. Литовский проспект д. 260 корп. 4  
теп.: (812) 941-46-85  
ИП Новиков, ул. Крепленко, 3б  
8/921/575-10-15

**СТАВРОПОЛЬ**

ООО «ВОКА И К»  
355012, ул. Комсомольская 5а, тел.: (8652) 26-65-18,  
ТД "Тюльпан" 355107, ул. Старомарьевское шоссе д. 18/1  
теп.: (8652) 28-16-67

**СТАРЫЙ ОСКОЛ**

ЗАО «АВАТИТАЖ-ИНФОРМ»  
399509, микр. Лебедицк. д. 1-А  
теп.: (4725) 24-73-49, (4725) 24-62-27

**ТАМБОВ**

ИП Шахов А.А. б-р Энтузиастов д. 1 "Г" (ТЦ "Унистрой")  
теп.: (4752) 57-69-18; (4752) 57-65-80

**ТВЕРЬ**

ООО "Вариант и К" 170000 ул. 4-й переулок Плещиг д. 23  
теп.: (920) 193-75-08

**ТОЛЬЯТИ**

ИП Кузин В.В., Компания «Сервис ГУт»  
ул. Офицерская, 4б, 4 этаж, 497  
(937) 181-88-43; (937) 181-88-42

**ТОМСК**

ИП Загородный А.И. ул. Комсомольский пр-д, 44  
теп.: (3822) 26-63-33

**ТУЛА**

ИП Блиновиков М. И. 300012, ул. Кутузова, д. 13  
теп.: (4872) 25-16-69

ИП Михайлов В. М. 300036, ул. Одесское шоссе д. 37  
теп.: (4872) 39-23-96

**УФА**

ИП Медведев В.Н. 460104 ул. Уфимское шоссе д. 31  
теп.: (347) 243-37-33

**ЯРОСЛАВЛЬ**

ООО «ТРИОСЕРВИС»  
50014, ул. Ульянская 12, тел.: (4852) 58-11-24, (4852) 45-76-78, (4852) 25-84-83.

**Более полная информация по сервисным центрам  
находится на сайте [www.patriotgarden.ru](http://www.patriotgarden.ru)**

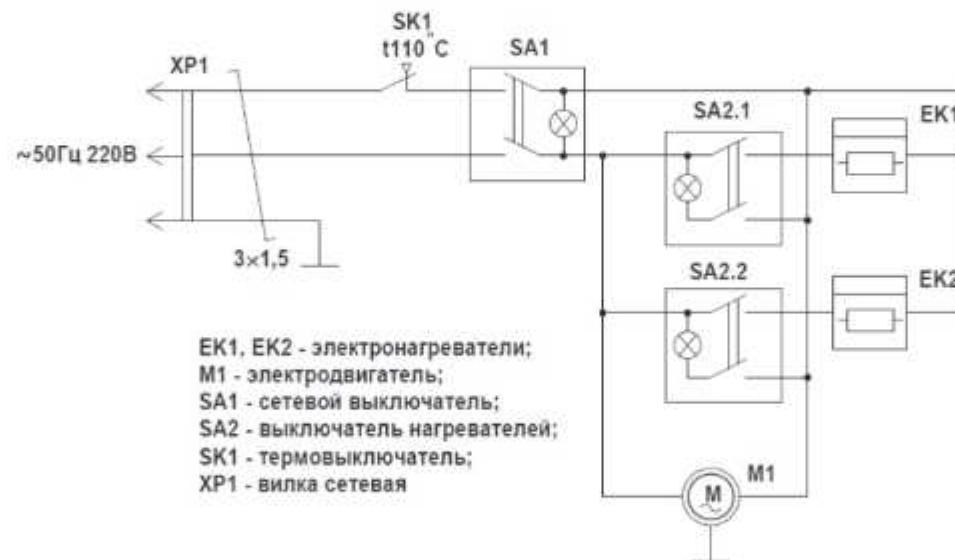


Рис. 1 Схема электрическая