Тепловентиляторы ТВК РЕСАНТА, EUROLUX

Тепловентилятор — отопительный прибор, нагревающий поток воздуха, продуваемого через нагревательный элемент, при помощи встроенного вентилятора.

Нагревательный элемент быстро достигает рабочей температуры, а принудительное нагнетание воздуха обеспечивает его более быструю циркуляцию в объёме помещения. При отключенном нагревательном элементе тепловентилятор способен выполнять функцию обычного вентилятора. Тепловентилятор является лёгким, компактным и эффективным устройством для быстрого обогрева в быту.

В ассортименте компании три модели тепловентиляторов с керамическим нагревательным элементом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тепловентилятор	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Пульт ДУ (ТВК-3)	1 шт
Упаковка	1 шт.

Комплектность

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

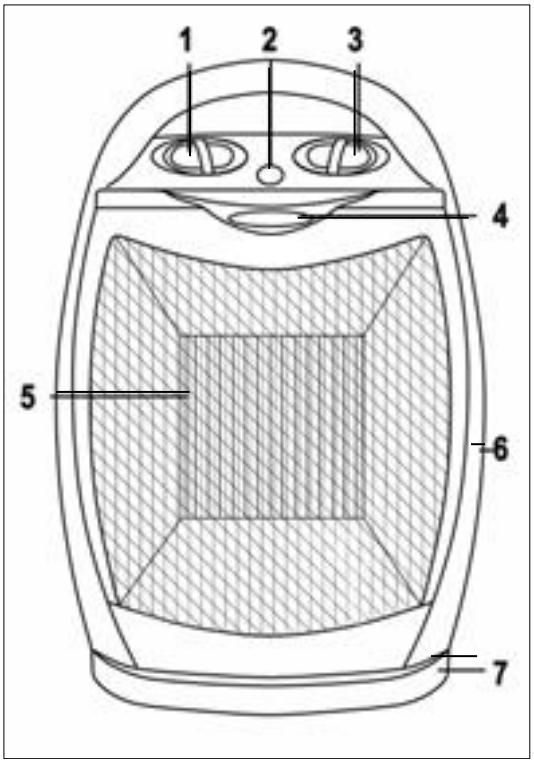

Ресанта ТВК-1,ТВК-2
Eurolux ТВК-EU-1,ТВК-EU-2

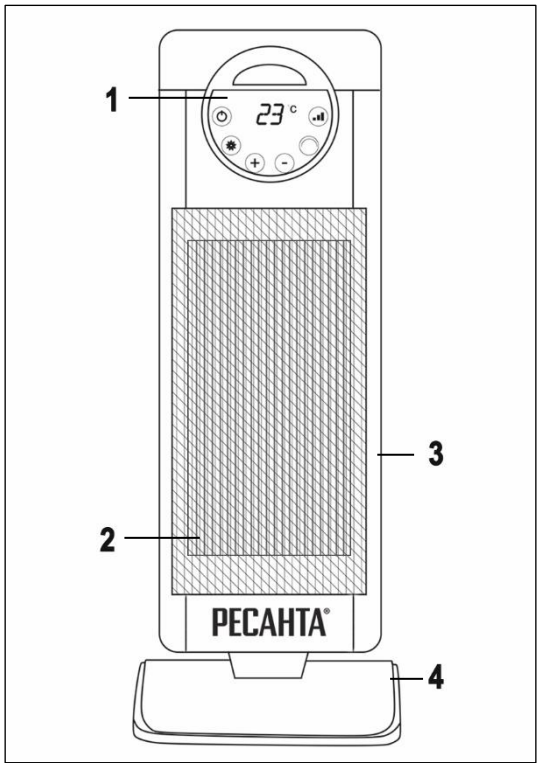

Ресанта ТВК-3

1. Термостат;	1. Панель управления с LED дисплеем;
2. Кнопка поворота (только для модели ТВК-2);	2. Решетка выхода воздушного потока;
3. Переключатель режимов;	3. Корпус
4. Индикатор работы;	4. Поворотное основание
5. Решетка выхода воздушного потока.	
6. Корпус	
7. Поворотное основание (только для модели ТВК-2);	

Панель управления ТВК-3:

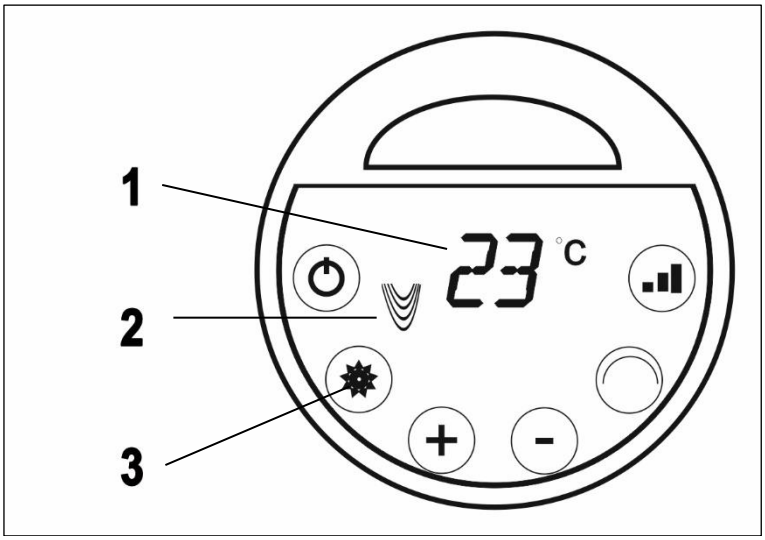

Рис 3. Панель управления

1. Индикатор температуры
2. Индикатор режима обогрева
3. Кнопки управления тепловентилятором:

Включение / выключение

Настройка Увеличить

Уменьшить Поворот

Режим обогрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд	**Ресанта**	**Ресанта**	**Ресанта**	**Eurolux**	**Eurolux**
Модель/Серия	**ТВК-1**	**ТВК-2**	**ТВК-3**	**ТВК-EU-1**	**ТВК-EU-2**
Электропитание	220-230 В, 50 Гц	220-230 В, 50 Гц	220-230 В, 50 Гц	220-230 В, 50 Гц	220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт Режим 1 Режим 2	 900 1800	 900 1800	 1200 2000	 900 1800	 900 1800
Номинальная мощность, Вт	1800	1800	2000	1800	1800
Режим «вентилятора»	Есть	Есть	Нет	Есть	Есть
Режим поддержания температуры	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Защита от перегрева	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Световая индикация работы	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Функция поворота	Нет	Есть	Есть	Нет	Есть
Система защиты от опрокидывания	Нет	Есть	Есть	Нет	Нет
Индикация температуры	Нет	Нет	Есть	Нет	Нет
Таймер	Нет	Нет	Есть	Нет	Нет

Технические характеристики

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Начало эксплуатации

Данные модели тепловентилятора предназначена только для использования внутри помещений (внутри корпуса установлен температурный датчик, который может некорректно работать вне помещения).

Перед включением обязательно проверьте соответствие напряжения электросети и значениям электропитания на технической таблице тепловентилятора.

Тепловентиляторы являются мощными потребителями электроэнергии, поэтому обязательно проверьте возможность подключения нагревательных электроприборов к вашей электросети.

Включение

Подключите шнур электропитания, вставив электрическую вилку в розетку.

Модели ТВК-1, ТВК-2, ТВК-EU-1, ТВК-EU-2

Для включения прибора поверните ручку регулировки термостата по часовой стрелке до положения «максимум».

При достижении требуемого уровня прогрева помещения, поворачивайте ручку регулировки термостата против часовой стрелки до

тех пор, пока прибор не выключится. Этим вы зададите тепловентилятору значение температуры, которую хотите поддерживать в помещении. При понижении температуры прибор снова включиться автоматически.

1. Режим работы только вентилятора (используется только вентилятор): поверните ручку переключения режимов до положения «вентиляция»;
2. Обогрев на пониженной мощности: поверните ручку переключения режимов до положения I;
3. Обогрев на высокой мощности: поверните ручку переключения режимов вправо до положения II.
4. Для модели ТВК-2, ТВК-EU-2 включите кнопку поворота (3), чтобы тепловентилятор мог вращаться вокруг своей оси, в пределах 90 градусов относительно среднего положения.
5. Выключить прибор можно, повернув ручку переключения режимов против часовой стрелки до положения «0».
6. Также рекомендуется до выключения тепловентилятора на 3 минуты перевести его в режим "вентилятора" и затем в положение «0».

Модель ТВК-3: включите сетевой выключатель для перевода тепловентилятора в режим ожидания. Нажмите кнопку включения на панели управления для включения обогрева.

1. Обогрев. Используйте кнопку режима обогрева для выбора мощности обогрева.
2. Поворот. Кнопка поворота включает вращение тепловентилятора вокруг своей оси в пределах 90 градусов относительно среднего положения.
3. Таймер. Эта модель оснащена таймером, который позволяет задать время до автоматического отключения обогрева в диапазоне от 1 до 12 часов с шагом 1 час. Нажмите кнопку настройки один раз и на экране появится надпись «0 Н». С помощью кнопок увеличения и уменьшения установите необходимый промежуток времени. Примечание: значение равное «0 Н» означает, что таймер отключен.
4. Термостат. Для установки и поддержания необходимой температуры дважды нажмите на кнопку настройки и на экране появится действующее значение “значение” ºС. С помощью кнопок увеличения и уменьшения установите необходимую температуру в диапазоне от 15 до 35 ºС.

Примечание: после выставления температуры термостата дисплей отображает температуру окружающей среды.

5. Для повышения срока службы нагревательного элемента после выключения устройства вентилятор некоторое время продолжает работать и отключается автоматически.
6. Пульт дистанционного управления (ПДУ). Для начала использования ПДУ удалите пленку-изолятор батареи, потянув за язычок изолятора на оборотной стороне пульта. ПДУ позволяет управлять тепловентилятором на расстоянии до 3 метров. Для лучшего контакта направляйте ПДУ прямо на устройство и не располагайте посторонние предметы между ними.

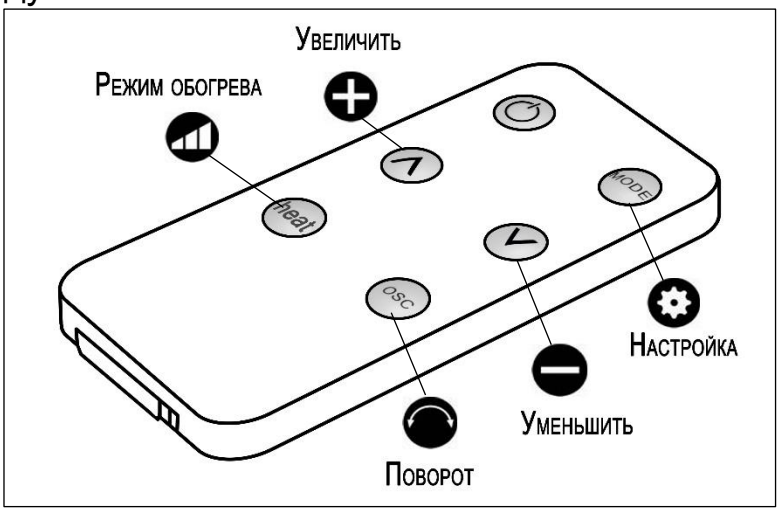

Пульт дистанционного управления

Примечание: Не храните батарею в доступном для детей месте.

1. Тип батареи 3В CR2032.
2. Извлеките батарею из ПДУ в случае выхода ее из строя или если ПДУ не используется в течении длительного времени.
3. При сильном естественном освещении производительность ИК датчиков может ухудшиться, что может привести к ненадежной работе.
4. Батарея содержит химические вещества, а потому утилизировать их следует должным образом.

Система защиты от опрокидывания

В моделях ТВК-2 и ТВК-3 встроен датчик защиты от опрокидывания, который автоматически отключит тепловентилятор, если тот отклонится от вертикального положения.

Система защиты от перегрева

Прибор оснащен системой защиты от перегрева. Эта система отключает прибор, если температура внутри вентилятора становится слишком высокой. Устройство может активироваться, если поток воздуха, проходящего через прибор, внезапно уменьшится. В этом случае необходимо проверить, не заблокированы ли отверстия

тепловентилятора. Система защиты от перегрева автоматически отключает нагревательные элементы до тех пор, пока прибор не будет вновь включен по схеме:

— Поверните переключатель до упора против часовой стрелки (OFF);
— Выньте вилку тепловентилятора из розетки;
— Дайте прибору остыть в течение 10 минут;
— Снова подключите прибор к сети;
— Включите тепловентилятор согласно инструкции.

Если тепловентилятор не работает, или система защиты от перегрева срабатывает необоснованно часто, прибор необходимо проверить в уполномоченном сервисном центре.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка и уход

Прибор необходимо регулярно очищать от пыли и загрязнений.

Перед очисткой выключите прибор, отсоедините его от электрической сети и дайте ему остыть. Затем протрите его поверхность мягкой слегка влажной тряпкой. При очистке тепловентилятора запрещается использование абразивных чистящих средств, а так же средств, содержащих спирт и растворители. Для чистки поверхности внешних частей запрещается разбрызгивать на них воду.